

Installations- og brugsvejledning



Model: DK-CA003

Anbefalet alder: 37–95 måneder

Maksimal vægt: 30

Standarder:

GB6675&GB19865 EN71&EN62115 ASTM-F963

ADVARSEL: Legetøjet skal samles af en voksen, inden det tages i brug. Alle kredsløbsforbindelser i legetøjet skal tilsluttes korrekt. Forkerte kredsløbsforbindelser kan medføre farlige funktionsfejl, kortslutning, pludselig svigt af udstyret og andre mulige fejl.




Advarsel: Dette er et børnelegetøj og er IKKE beregnet til terrænbrug.

Pinghu Dake Baby Carrier Co.,Ltd

Address:No.88,Qinsha section,Pinglang Road,Xincang Town,
Pinghu City,Jiaxing City,Zhejiang Province ,China


Reservedelsliste

1.Bilkarrosseri 1 stk	2.Bagerste drivmotorer 2 stk	3.Bagerste hjul 2 stk
4.Forreste hjul 2 stk	5.Forreste støttehjul 1 par	6.Hjulskærme 4 stk
7.Forreste kofanger 1 stk	8.Forreste aksel til styring 1 stk	9.M12 pakning 9 stk
10.M10 låseskrue 1 stk	11.Sædepude 1 stk	12.Rygstøtte 1 stk
13.Bagerste stang 1 stk	14.Rat 1 stk	15.Instrument bræt 1 stk
16.Plasttrim 1 stk	17.Forreste vinduesramme 1 stk	18.Dekorationsdel til bagkofanger 1 stk
19.Fikseringsdel til bageste støttehjul 1 stk	20.Bagerste aksel 1 stk	21.Bagerste beholder 1 stk
MP3 kabel 1 stk	Fjernbetjening 1 stk	Oplader 1 stk
Brugsanvisning 1 stk	Skruenøgle 2 stk	M4*12 mm selvgående skruer 33 stk

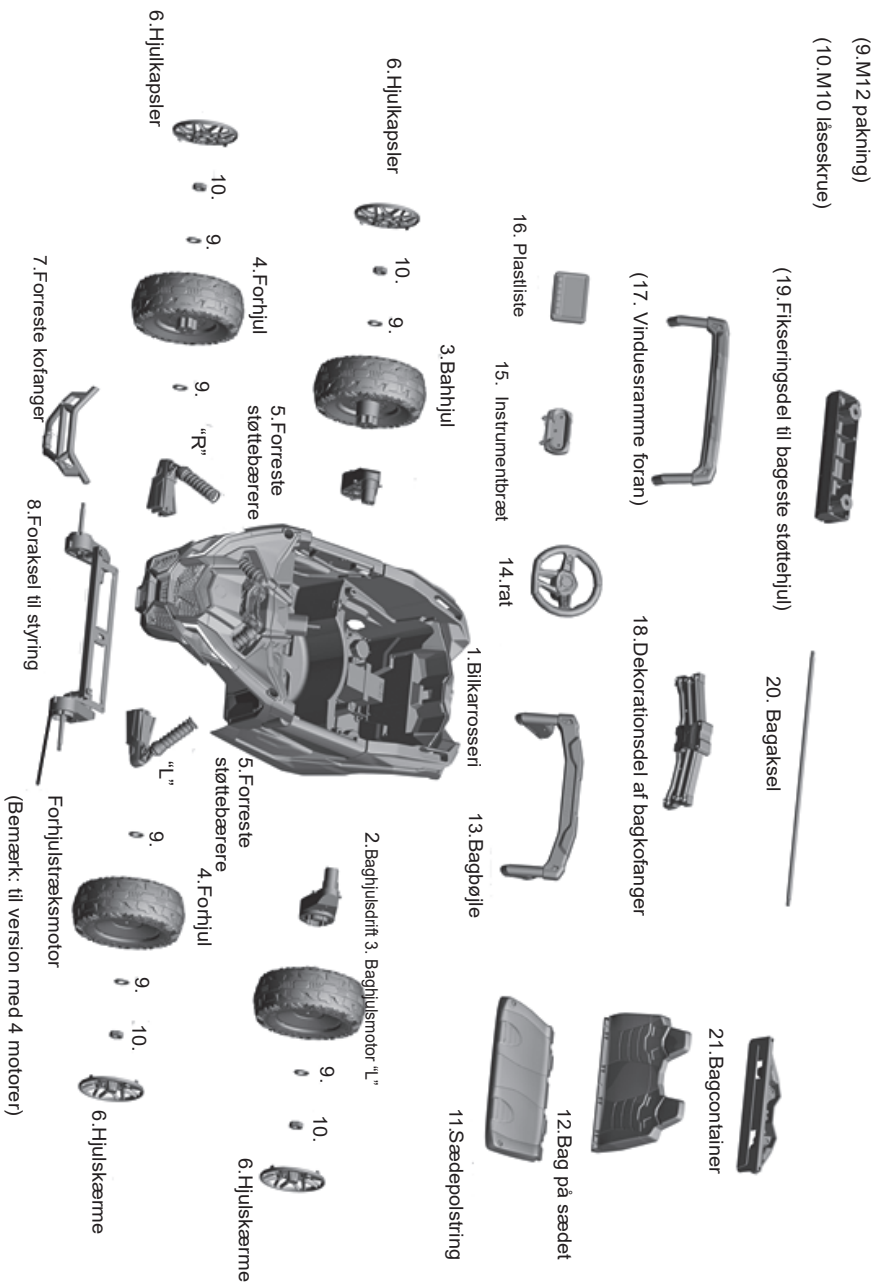


1. Installer de forreste støttestrukturer (både venstre og højre)

Installer støttestrukturerne på køretøjets karrosseri som vist på billedet, og fastgør dem med 2 stk. M4*12 mm selvskærende låseskruer.

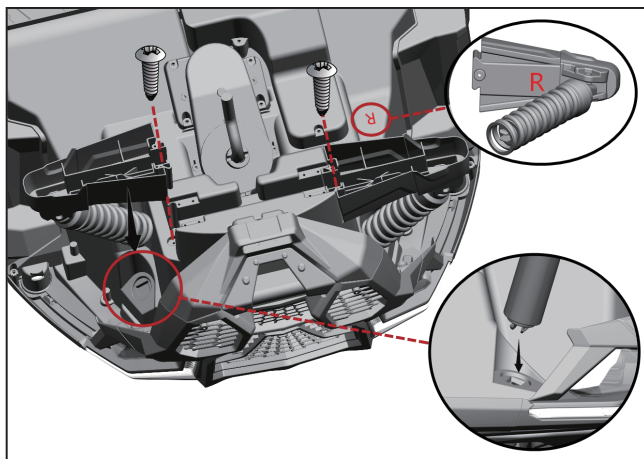


2. Installer forakslen til styring

Installer forakslen til styring på køretøjets karrosseri, og fastgør den med 8 stk. selvskærende låseskruer. (Bemærk: Ved versionen med fire motorer er der to motorer foran, som skal tilsluttes motorenes stik.)

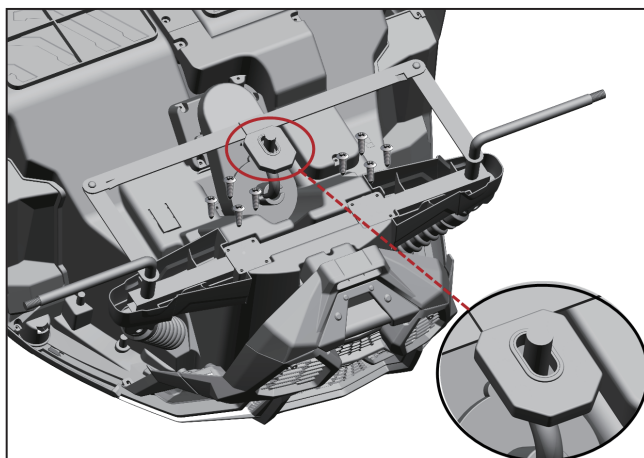


3. Installer forhjulene

- Version med to motorer: Installer M12-pakning – hjul – M12-pakning – M10 låseskrue – hjulskærm på forakslen i korrekt rækkefølge.
- Version med fire motorer: Installer hjul – M12-pakning – M10 låseskrue – hjulskærm på forakslen i korrekt rækkefølge.

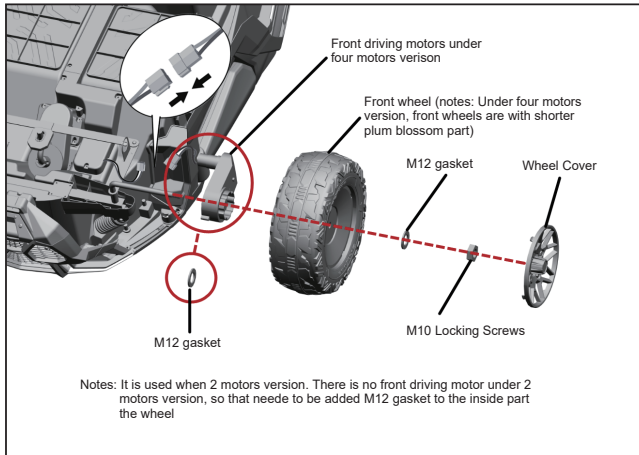


4. Installer forreste kofanger

Installer forreste kofanger på køretøjets karrosseri, og fastgør den med 2 stk. M4*12 mm selvskærende låseskruer.

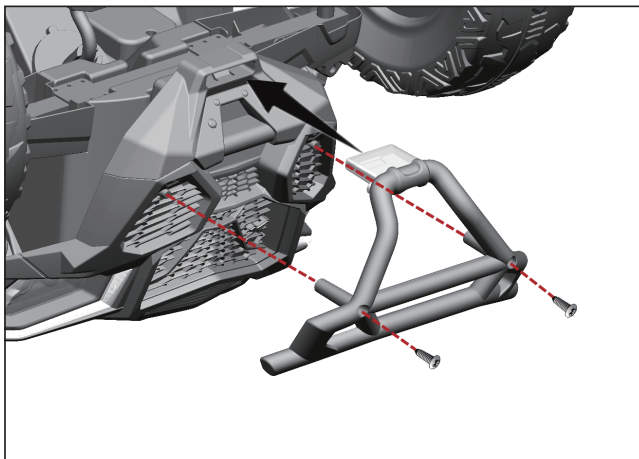


5. Installer fastgørelsesdelen på den bageste støttestruktur.

Installer fastgørelsesdelen på den bageste støttestruktur på køretøjets karrosseri, og fastgør den med 8 stk. M4*12 mm selvskærende låseskruer.

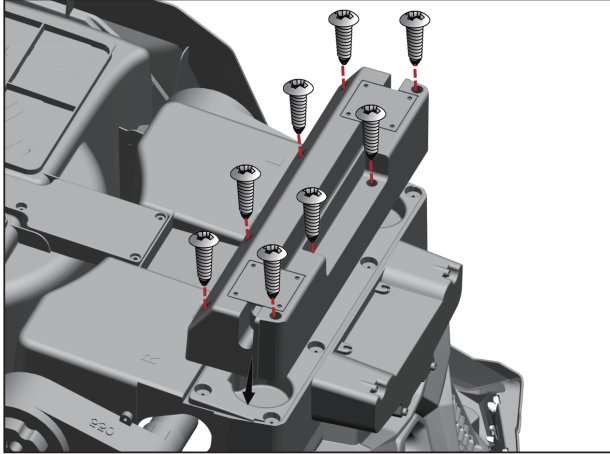


6. Installer baghjulene

- Indsæt bagakslen i motorerne og på køretøjets karrosseri. (Bemærk: Til versionen med 390# motorer skal 1 stk. M12-pakning tilføjes på motorens indvendige side)
- Installer baghjul – M12-pakning – M10 låseskrue – hjulskærm på bagakslen i korrekt rækkefølge.

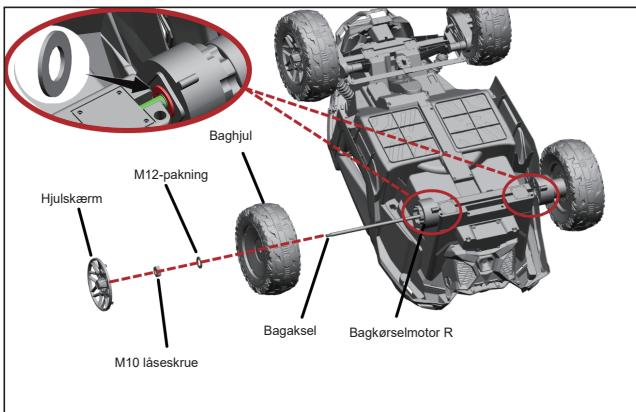


7. Installer dekorationsdelen på bagkofangeren

Installer dekorationsdelen på bagkofangeren på køretøjets karrosseri, og fastgør den med 4 stk. M4*12 mm selvskærende skruer.

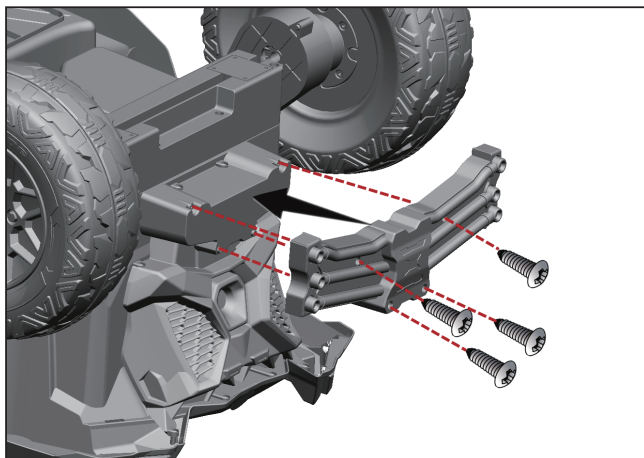


8. Tilslut strøm

Sæt alle de øvrige stikmoduler, bortset fra batteriet, i hullerne på IC-boksen som vist på billedet.

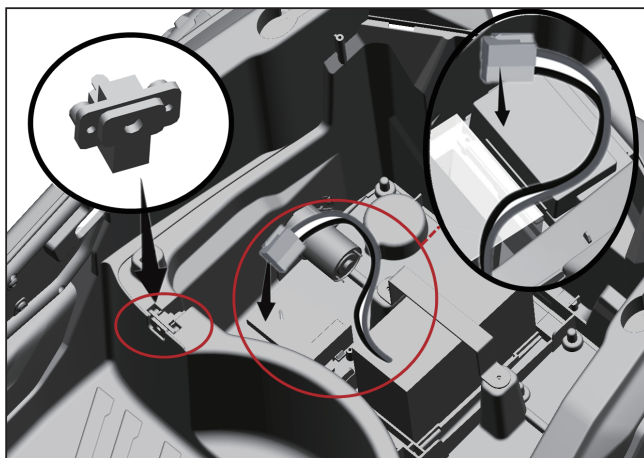


9. Installer bagcontainer

Installer bagcontaineren på køretøjets karrosseri, og fastgør den med 2 stk. M4*12 mm selvskærende skruer.

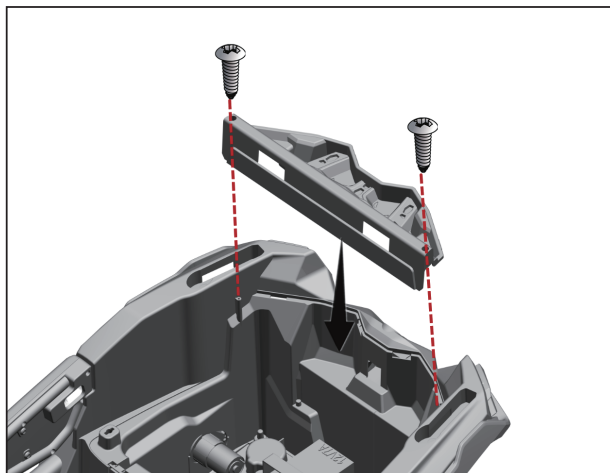


10. Installer sæder

- Saml sædet og ryglænet, og fastgør det med 3 stk. M4*12 mm selvskærende skruer.
- Placer sædet i køretøjet, og lås det fast med låseclips.

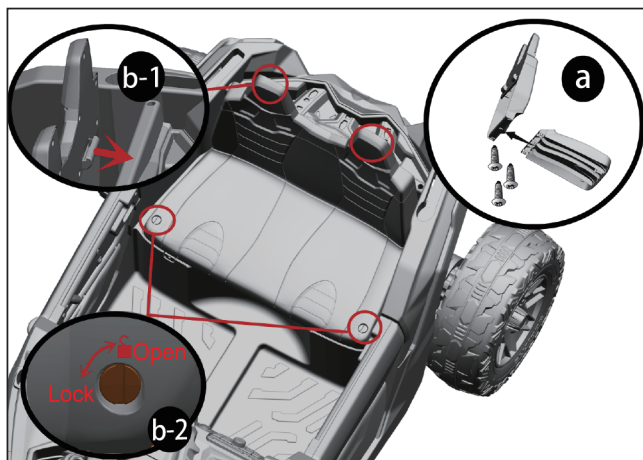


11. Installer instrumentbræt og plastbeklædning

- Fastgør plastbeklædningen på instrumentbrættet ved MP3-versionen – den er ikke inkluderet ved MP4-versionen.
- Indsæt del 1 i instrumentbrættet, og fastgør den med 2 stk. M4*12 mm selvskærende skruer.

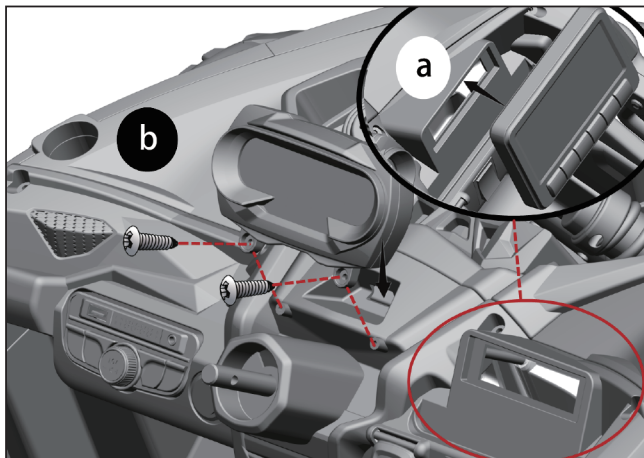


12. Installer rat

- Tilslut ledningerne fra både rattet og instrumentbrættet som vist på billedet.
- Sæt rattet i instrumentbrættet, og fastgør det med en M5*35 mm skruebolt og en M5-låseskrue.

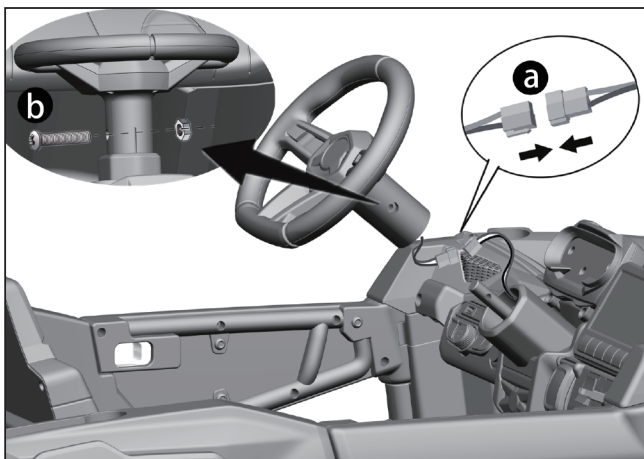


13. Installer rammen til forruden

Sæt rammen til forruden i køretøjets karrosseri som vist på billedet.

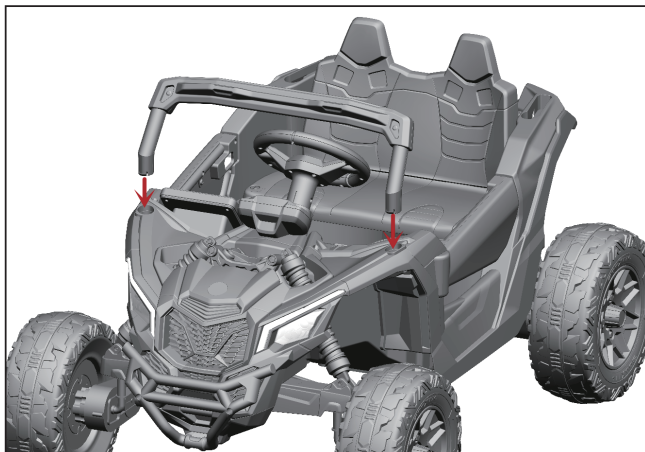


14. Installer bagbøjle

ISæt bagbøjlen i køretøjets karrosseri som vist på billedet.

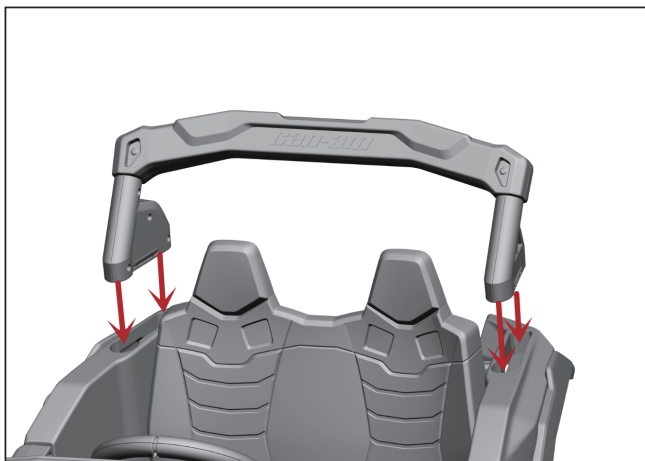

4. Funktionsdiagram over instrumentbræt

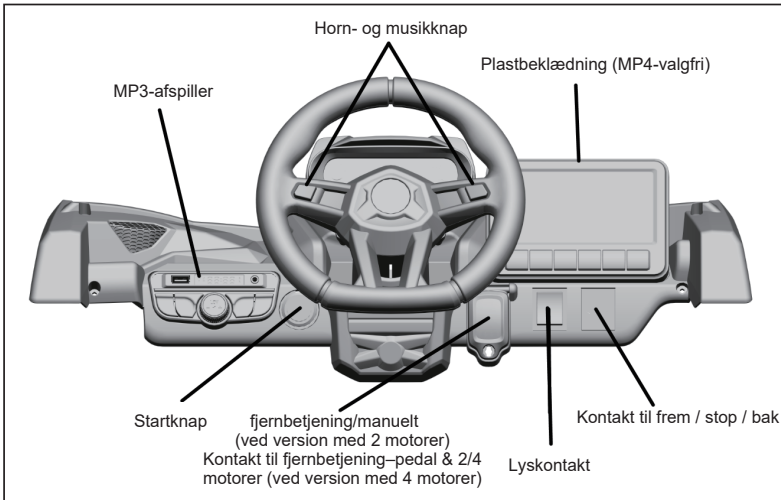


Beskrivelse af kontakten til Manuel (Pedal) / Fjernbetjening (R/C):


Under Manuel (Pedal): køretøjet kan kun køres af barnet.

Under Fjernbetjening (R/C): køretøjet kan kun styres med fjernbetjeningen.

5. Introduktion til multifunktionsafspiller

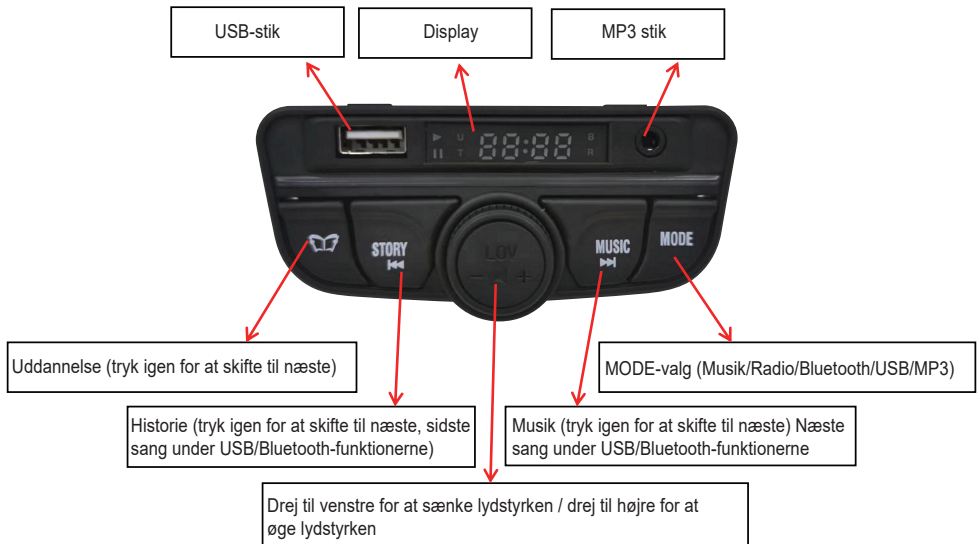

Instruktioner

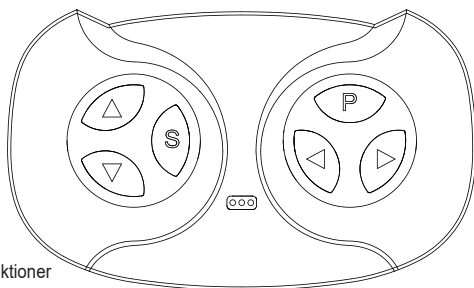

2,4G Fjernbetjeningsinstruktioner

Trin 1: Fjernbetjeningen er udstyret med to AAA-batterier.

Trin 2: Sluk for strømmen på køretøjet.

Trin 3: Hold "▲" og "▼" tasterne nede i 3 sekunder for at starte matching af koden. Den første LED vil blinke. Tænd nu for strømmen på køretøjet.


Den røde indikatorlampe stopper med at blinke, og koden er indstillet korrekt.

Tastforklaring:

"S" sæt hastighed: 1 LED tændt = lav hastighed, 2 LED'er tændt = mellem hastighed, 3 LED'er tændt = høj hastighed

"▲" Frem, "▼" Bak, "◀" Venstre, "▶" Højre

Tryk på "P"-tasten og hold bremsen, alle LED'er vil blinke

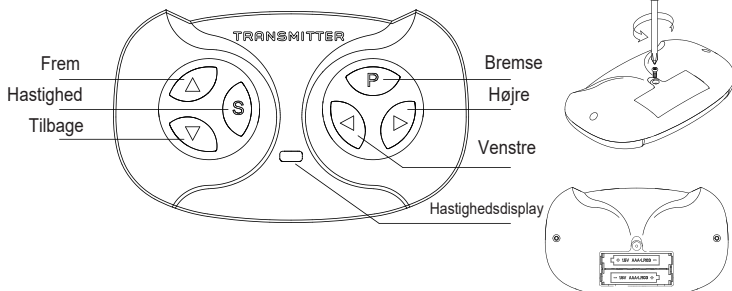

ADVARSEL! Ikke egnet for børn under 3 år. Små dele. Kvælningfare.

Indsæt to AAA (1,5 V) batterier i henhold til diagrammet.

Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades.

Forskellige typer batterier eller nye og brugte batterier må ikke blandes.

Batterier skal indsættes med korrekt polaritet.

Brugte batterier skal fjernes fra legetøjet.

Strømterminalerne må ikke kortsluttes.

Emballagen skal gemmes, da den indeholder vigtig information.

Fremstillet i henhold til FCC-certificeringstest og EMC-autorisation.


Denne fjernbetjening må kun anvendes af voksne.

Fejlfinding

Problem: Køretøjet kan ikke køre.

Problem: Bilen bevæger sig ikke.

Løsning: Batteriet er lavt; oplad det i 6–8 timer, dog ikke mere end 10 timer. Oplad mindst én gang om måneden for at holde battericellerne aktive.

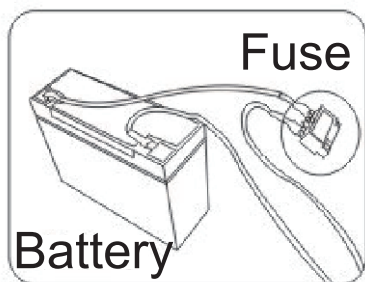

For at undgå sprunget sikring eller strømafbrydelse:

1. Overbelast ikke produktet – maksimal belastning er 30 kg.
2. Træk ikke nogen genstand bag dette produkt.
3. Lad ikke vand eller andre væsker komme ind i de elektriske dele.
4. Ændr ikke ledningssystemet uden professionel hjælp.

Problem: Bilen kører kun i kort tid.

Løsning 1: Batteriet er lavt; oplad det i 6–8 timer, dog ikke mere end 10 timer. Oplad mindst én gang om måneden for at holde battericellerne aktive.

Løsning 2: Batteriet kan have brug for udskiftning afhængigt af dets opladningshistorik og alder.

Problem: Lyden virker ikke.

Kontroller, at lydstyrken er skruet op, og at MP3-ledningen ikke er tilsluttet. Lyden fra rattet fungerer ikke, når MP3 er tilsluttet.

Problem: Opladeren bliver overophedet.

Det er normalt, at batteri og oplader bliver let varme under opladning. Hvis opladeren føles usædvanligt varm, skal du kontrollere for strømovertbelastning eller kortslutning i batteriet.

1. Der kræves altid voksenopsyn, når der køres.
2. Brug altid hjelm under kørsel.
3. Kørsel venligst ikke tæt på vejen eller på fortovet.
4. Det anbefales ikke at køre køretøjet på våd overflade eller på skråninger med mere end 15 graders hældning.
5. Det anbefales at køre køretøjet kun på jævne og glatte overflader.
6. Kørsel venligst ikke køretøjet udendørs, når det regner.
7. Sørg for, at køretøjet stopper helt, før du skifter retning fra fremad til bak.
8. Lad venligst ikke børn betjene opladeren eller lege med batteriet.
9. Rens køretøjet kun med en tør klud.
10. Følg venligst de korrekte vægt- og aldersgrænser for at køre dette køretøj.
11. Det er forbudt at ændre kredsløbet eller tilføje andre elektriske dele.
12. Voksne skal lære børnene om sikker kørsel.
13. Tænd/sluk for strømmen, når køretøjet ikke er i brug.
14. Tjek sædet for at sikre, at det er korrekt monteret og fastgjort med en bolt, inden der køres.
15. Undersøg alle ledninger og forbindelser på køretøjet med jævne mellemrum.
16. Opladning af batteriet må kun foretages af voksne.
17. Opladningsstikket er placeret under sædet.
18. For at undgå ulykker, sørg venligst for, at køretøjet er sikkert, inden der køres.
19. Lad venligst ikke børn røre hjulene eller være i nærheden, når bilen bevæger sig.
20. Vær opmærksom på fingrene, når døre åbnes og lukkes.

ADVARSEL:

For at reducere risikoen for skader kræves voksenopsyn. Brug aldrig på veje, tæt på motorkøretøjer, på eller nær stejle skråninger eller trapper, svømmebassiner eller andre vandområder. Brug altid sko, og tillad aldrig mere end én person ad gangen.

****Advarsel:** Dette legetøj har ingen bremse.**

****Advarsel:** Dette legetøj må ikke bruges i sand.**



WARNING!

Af sikkerhedshensyn,

*Brug venligst dette køretøj under voksenvejledning og opsyn.

Brug ikke dette produkt på hovedveje, skråninger, motorveje eller andre farlige steder.

Børn skal bære sko og beskyttelsesudstyr, når de betjener køretøjet.

Børn skal sidde med sikkerhedsselen fastspændt under kørsel.

Køretøjet må kun belastes med maksimalt 30 kg.

Kun børn i alderen 37–95 måneder må bruge dette køretøj.

Brug dette legetøj strengt i henhold til sikkerhedsmanualen.

Tjek dæk, bremses, rat, sæder og sikkerhedsseler, inden køretøjet bruges.

Dette legetøj skal bruges med forsigtighed og kræver færdigheder for at undgå fald eller kollision med andre.

Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades.

Strømterminalerne må ikke kortsluttes.

Genopladelige batterier skal fjernes fra legetøjet, før de oplades.

Legetøjet bør regelmæssigt kontrolleres for skader på ledning, stik, indkapsling og andre dele. Ved skader må det ikke bruges, før skaden er repareret.

-Brug kun det batteri, som er specificeret af producenten.

-Brug kun den oplader, som er specificeret af producenten.

Billederne er kun til reference; følg altid det originale produkt som standard.

Produktet skal samles af voksne.

Advarsel! Ikke egnet til børn under 36 måneder.

Lang ledning – kvælningfare.

Billederne er kun til reference; følg altid det originale produkt som standard.

ADVARSEL:

Bilen indeholder batterier, der ikke kan udskiftes.

Brugsanvisningen skal gemmes, da den indeholder vigtig information.

ADVARSEL:

Til opladning af batteriet må kun den aftagelige strømforsyning, der følger med dette legetøj, anvendes (DC-adapter).

ADVARSEL:

Fjernbetjeningen er ikke et legetøj. Den er kun til voksne og må ikke bruges af børn. Der kræves altid tæt voksenopsyn. Modtageområdet kan ændre sig betydeligt afhængigt af vejr, batteri og andre miljømæssige forhold.

ADVARSEL:

BRANDFARE. Omgå ikke sikkerhedsfunktioner. Udskift kun med JR1922RXS DO 12V Max35.

Beskrivelse

Navn	DK-CA003
Li-ion batteri:	Nominel spænding 10,8V 5AH / 10,8V 7,5AH, Maksimal spænding 12,6V 5AH / 12,6V 7,5AH
Motorer:	390# 12V 15000RPM (kørselmotorer) 550# 12V 12000RPM (kørselmotorer) 380# 12V 4800RPM (styremotorer)
Maksimal belastning	30kg
Størrelse	1080*735*635mm
Hastighed	3-8km/h
Opladningstid	8-12 hours
Batterier til fjernbetjening:	AAA-batteri 1,5V × 2 (medfølger ikke)
Alder	37-95 måneder
Oplader	Input: 100–240V 50/60Hz 0,8A, Output: DC 12,6V 1,0A

Opladning af køretøjets batteri:



Vigtigt!

Før enheden bruges for første gang, skal batteriet oplades i mindst 6 timer og højst 10 timer. Når batteriet er afladet, skal det oplades i 6–8 timer, dog højst 10 timer.

VIGTIGT!

Kontroller køretøjets batteri og oplader (strømledning, stik) for slid og skader, inden opladning påbegyndes. Oplad ikke batteriet, hvis der er skader. Udskift kun med samme type og spænding af genopladeligt batteri og oplader, som er leveret af producenten.

- Brug kun det genopladelige batteri (eller tilsvarende erstatning) og den oplader, der leveres med køretøjet.
- Sluk altid for strømmen, og oplad batteriet efter kørsel.
- Køretøjets batteri skal oplades, når det er afladet, eller hvis det ikke bruges regelmæssigt, mindst én gang om måneden. Manglende opladning som anvist kan forårsage permanent skade på batteriet og vil ugyldiggøre garantien.

TRIN:

Find opladningsporten.

Sæt opladerens stik i køretøjets opladningsport.

Sæt opladeren i en stikkontakt.

Når batteriet er fuldt opladet, skal opladeren først tages ud af stikkontakten og derefter kobles fra køretøjet. Alle funktioner er nu slukket.

NOTE: Opladeren kan blive varm under opladning. Hvis den bliver usædvanligt varm, skal den tages ud af stikkontakten og udskiftes.

NOTE: Dette produkt har opladningsbeskyttelse: Under opladning er alle funktioner slukket.