



ALDER 3+

Model: Range Rover Evoque
Varenummer: DK-RRE99
Aldersområde: 37–95 måneder
Maksimal vægt: 30 kg
Udførelsesstandard:
GB6675&GB19865
EN71&EN62115
ASTM-F963



Billederne er kun til reference. Venligst følg de originale produkter som standard.



Land Rover og Land Rover-logoet er varemærke ejet og licenseret af Jaguar Land Rover Limited.


Advarsel:
Dette er et legetøj til børn og ikke beregnet til off-road brug.

Alle reservedelene, når bilen åbnes.




Samlingsprocedure – skal samles af voksne

1	Karosseri	8	Sæde
2	MP3-indgang	9	Fjernbetjening
3	Forrude	10	Nøgle
4	Rat	11	Skruer (pakke)
5	Hjul	12	Motor
6	Hjulkapsel	13	Bagkofanger
7	Bakspejle	14	Klistermærker

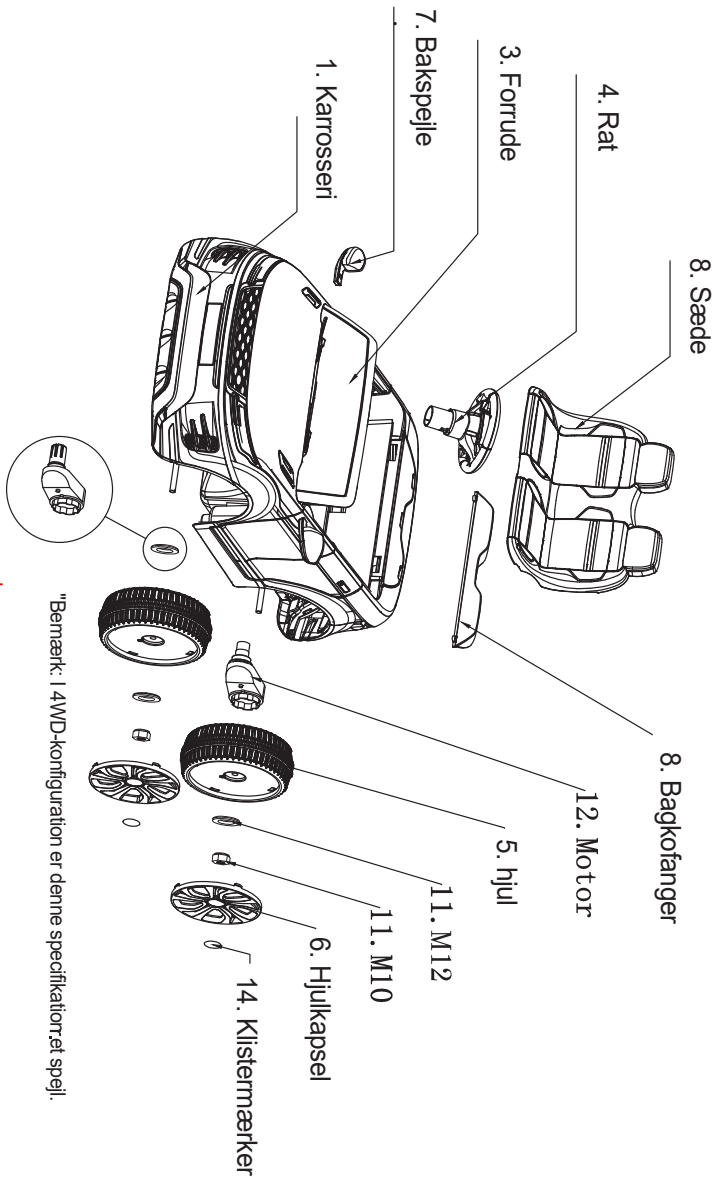

Bemærk: I 4WD-konfiguration er denne specifikator et spejl.


1. Installer forhjulet

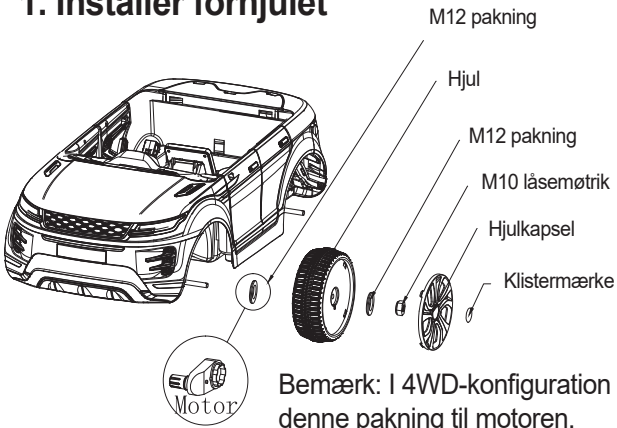

Bemærk: I 4WD-konfiguration er denne pakning til motoren.

a: For dual drive-konfiguration: installer M12-pakning – forhjul – M12-pakning – M10-låsemøtrik – hjulkapsel – klistermærke på forakslen som vist på figuren;
b: For 4WD-konfiguration: som vist på figuren, installer motor – forhjul – M12-pakning – M10-låsemøtrik – hjulkapsel – klistermærke på hjulkapsel på forakslen i rækkefølge;

2. Installer baghjulet

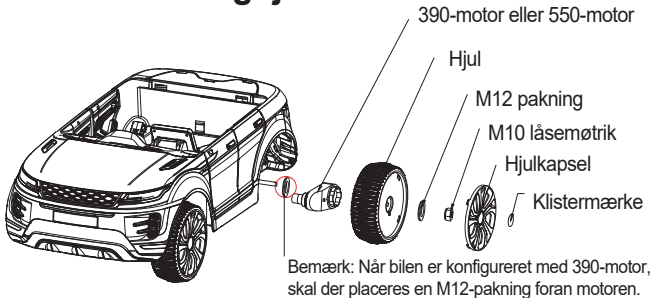


Bemærk: Når bilen er konfigureret med 390-motor, skal der placeres en M12-pakning foran motoren.

Som vist på figuren, installer motor – baghjul – M12-pakning – M10-låsemøtrik – hjulkapsel – klistermærke på bagakslen i rækkefølge;
(Bemærk: når køretøjet er udstyret med 390-motor, skal en M12-pakning placeres foran motoren.)



3. Installer rat

- 1. Saml stikforbindelsen
- 2. Justér rattet og indsæt det i quick release-delen på instrumentpanelet

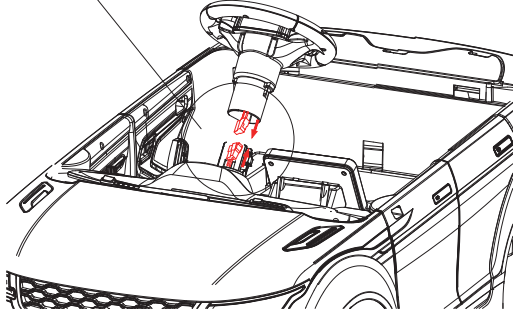


Tilslut først strømkablet, og monter derefter rattet.

4. Installer forrude

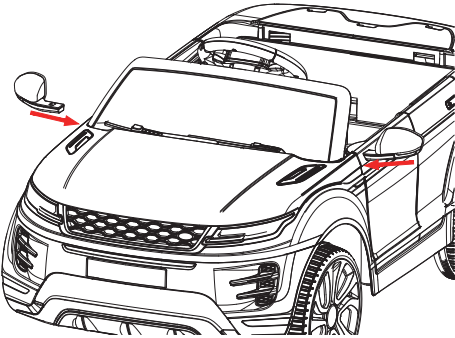
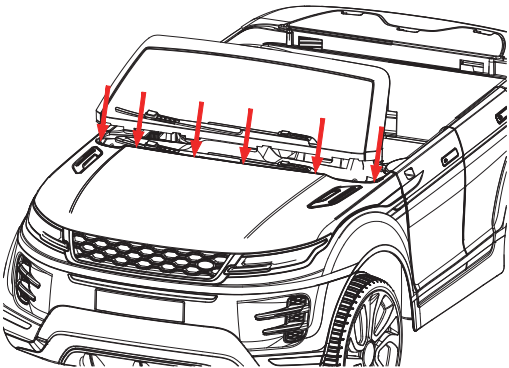


Vær opmærksom på venstre og højre, og indsæt korrekt i hullet ved siden af vinduet. (Se venligst fotoet)

6. Monter bagvinge med skruer

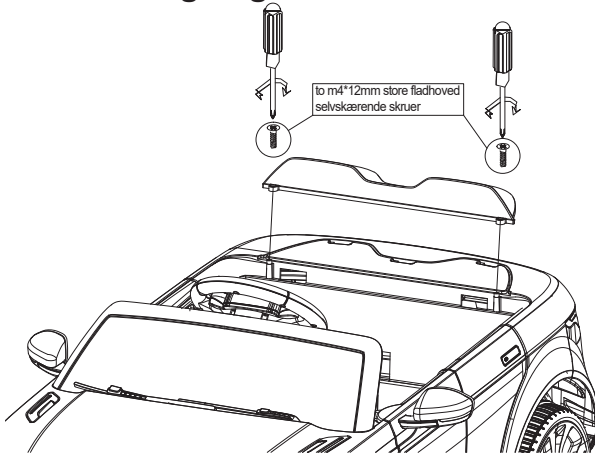


7. Monter strømkabler

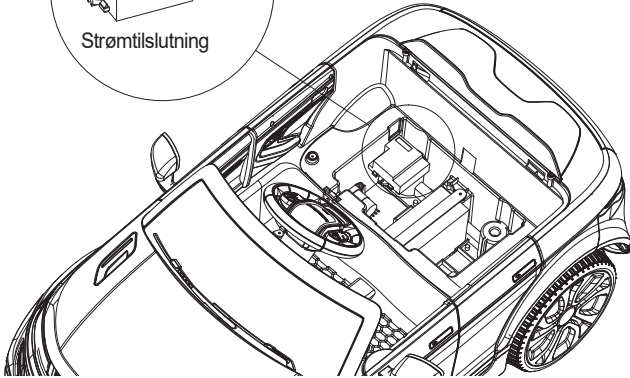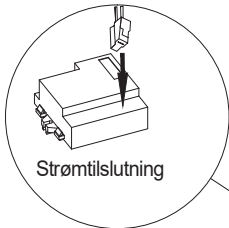

8. Monter sædet med skruer

to m4*12mm store fladhoved selvskærende skruer

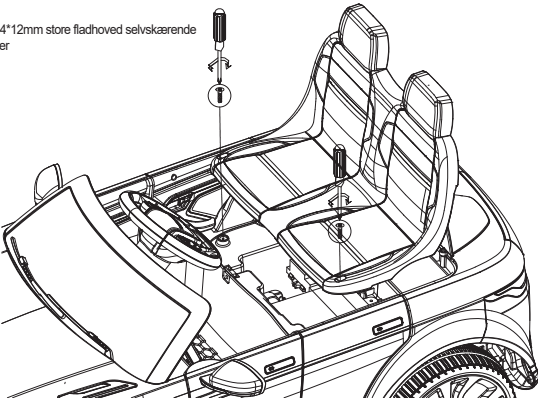

Monter sædet i bilen

Specifikationer

Vare	Specifikationer:
Li-ion Batteri	Nominal voltage 10.8V3.1AH / 10.8V5AH / 10.8V7.5AH Maximum voltage 12.6V3.1AH / 12.6V5AH / 12.6V7.5AH
Motor	25W/35W
Anbefalet alder	fra 37–95 måneder
Maksimal vægt	30KG
Størrelse	108*67*52CM
Hastighed	3-5km/h
fjernbetjening	2 stk. AAA-batterier
Oplader	Input:110-240V 50/60Hz 0.8A Output:DC 12.6V1.0A

Opladningsforholdsregler

Batteriets polaritet må ikke vendes. Sørg for, at den røde ledning er forbundet til den røde batteripol, og den sorte ledning er forbundet til den sorte batteripol.


- 8-● Tryk på tænd/sluk-knappen til OFF-position for at slukke for strømmen.
- Åbn sædet og tilslut batteristikket, rød til rød.
 - Tøm aldrig batteriet helt eller kør med meget lav hastighed; genoplad batteriet, når du bemærker nedsat hastighed eller kraft. Garantien bortfalder ved misbrug.
 - Batteriopladning skal kun udføres af voksne. Lad aldrig børn oplade batteriet. Et barn kan komme til skade af elektriciteten under opladning.
 - Tilslut ikke ledningerne til kortslutning. Opladeren og batteriet er ikke legetøj. Lad ikke børn lege med opladeren eller batteriet. Brug kun batteri og oplader som angivet i manualen.
 - Åbn ikke batteriet eller opladeren.
 - For at sikre køretøjets sikkerhed skal batteriet altid fastgøres med holderen.
 - Batteriet skal håndteres og bruges af voksne: det er tungt og indeholder svovlsyre (elektrolyt). Et fald kan medføre alvorlig skade.
 - Før opladning skal du kontrollere batteriet, opladeren, stik og øvrige dele for slid eller skader. Hvis der findes skader, skal opladeren repareres eller udskiftes med det samme. Brug ikke en beskadiget oplader.
 - Det er normalt, at adapteren føles varm under opladning, men hvis opladeren bliver for varm, skal opladningen stoppes med det samme, og batteri og adapter kontrolleres.
 - Sluk altid for strømmen, mens batteriet oplades. Oplad batteriet 8-10 timer efter første brug. Efterfølgende opladninger bør være 6-8 timer, men må ikke overstige 10 timer. Hvis bilen ikke bruges i længere tid, skal batteriet oplades mindst én gang om måneden for at holde battericellerne aktive.

- 1.Tilslut opladeren til opladningsstikket.
- 2.Tilslut den anden ende af opladeren til din stikkontakt. Batterier er forbrugsvare, der kan tage skade af under- eller overopladning. Følg venligst den anbefalede opladningstid.

Fejlfinding

Problem: Bilen vil ikke køre

Svar 1: Batteriet er lavt, oplad venligst i 6-8 timer, men ikke mere end 10 timer.
Oplad mindst én gang om måneden for at holde battericellerne aktive.
Svar 2: Batteriet er lavt. Oplad batteriet i 6-8 timer, men ikke mere end 10 timer.
Oplad mindst én gang om måneden for at holde battericellerne aktive.

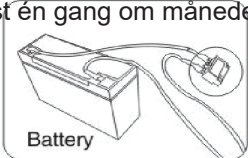

For at undgå kortslutning eller strømafbrydelse:

1. Overbelast ikke produktet. Maksimal belastning er 35 kg.
2. Træk ikke nogen genstand bag produktet.
3. Lad ikke vand eller andre væsker komme ind i de elektriske dele.
4. Ændr ikke ledningssystemet uden en professionel.


Fejlfinding

Problem: Bilen kører kun i kort tid


Svar 1: Batteriet er lavt, oplad venligst i 6-8 timer, men ikke mere end 10 timer. Oplad mindst én gang om måneden for at holde battericellerne aktive.
Svar 2: Batteriet kan muligvis skulle udskiftes afhængigt af dets opladningshistorik og alder.
Problem: Lyden virker ikke
Sørg for, at lydstyrken er skruet op, og at MP3-stikket ikke er tilsluttet. Lyden fra rattet vil ikke fungere, når MP3 er tilsluttet.
Problem: Oplader overophedes
Det er normalt, at batteriet og opladeren bliver let varme under opladning. Hvis opladeren bliver usædvanligt varm, skal du kontrollere for overbelastning eller kortslutning i batteriet.

Sikkerhedsforholdsregler

1. Under kørsel kræves der altid voksenopsyn.
2. Bær altid hjelm under kørsel.
3. Kør ikke tæt på vejen eller på fortovet.
4. Det anbefales ikke at køre køretøjet på våd overflade eller på skråninger over 15 grader.
5. Det anbefales kun at køre køretøjet på glat overflade.
6. Kør ikke køretøjet udendørs, når det regner.
7. Sørg for, at køretøjet stopper helt, før retningen ændres fra fremad til bak.
8. Lad ikke børn betjene opladeren eller lege med batteriet.
9. Rengør køretøjet med en tør klud.
10. Følg de korrekte vægt- og aldersgrænser for at køre køretøjet.
11. Det er forbudt at ændre kredsløbet eller tilføje andre elektriske dele.
12. Voksne skal lære deres børn sikre kørselsprocedurer.
13. Sluk for strømmen, når køretøjet ikke er i brug.
14. Kontroller sædet for at sikre, at det er korrekt monteret og fastgjort med en bolt, inden der køres.
15. Inspicer alle ledninger og forbindelser på køretøjet med jævne mellemrum.
16. Batteriopladning må kun udføres af voksne.
17. Opladerstikket er placeret under sædet.
18. For at undgå ulykker skal du sikre, at køretøjet er sikkert, inden der køres.
19. Lad ikke børn røre hjulene eller være i nærheden, mens bilen bevæger sig.
20. Pas på fingrene, når døre åbnes og lukkes.

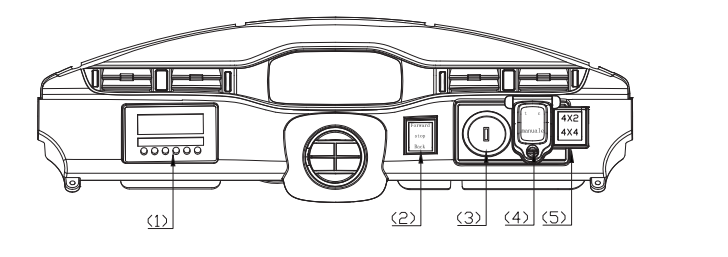

- 1.MP3-musikpanel eller MP4-afspiller
 - 2.Kontakt til Fremad/Stop/Bak
 - 3.Strømafbryder
 - 4.Kontakt til Fjernbetjening/Manuel
- Kontakt til 2 motorer eller 4 motorer (kun på versionen med 4 motorer)
Beskrivelse af kontakten Manuel/Fjernbetjening:
I Manuel-tilstand: Bilen kan kun styres af barnet.
I Fjernbetjening-tilstand: Bilen kan kun styres med fjernbetjeningen.;

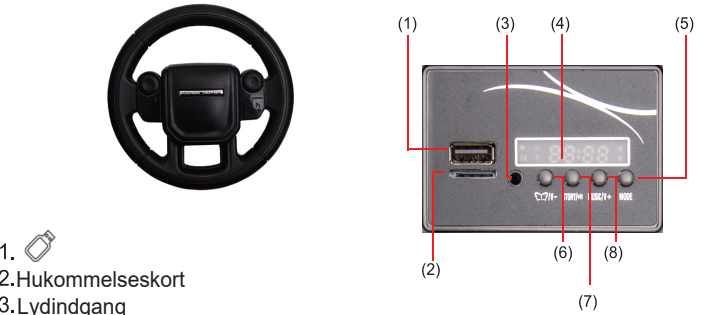


- 1.
 - 2.Hukommelseskort
 - 3.Lydindgang
 - 4.Display
 5. Tilstandsvælger (radio, trådløs forbindelse / tilslutning af hukommelseskort)
 6. Education (tryk i længere tid for at sænke lydstyrken)
 7. Historie (afspil/pause under trådløs forbindelse / hukommelseskortfunktion)
 8. Musik (tryk i længere tid for at øge lydstyrken)
- 1.Tryk på musikknappen på rattet for horn eller musik.
2.Tilslut din MP3-enhed for at afspille din egen musik gennem bilen. Bemærk, at lydene fra rattet ikke virker, når MP3-enheden er tilsluttet.

Bemærk venligst, at ratlydene ikke virker, når MP3-kablet er tilsluttet.

2.4G fjernbetjeningsinstruktioner


Trin 1: Fjernbetjeningen er forsynet med to AAA-batterier.
Trin 2: Sluk for strømmen på køretøjet.
Trin 3: Hold ▲ & ▼ tasterne nede i 3 sekunder for at starte kode-match. Den første LED blinker. Tænd nu for strømmen på køretøjet – den røde indikator stopper med at blinke, og koden er succesfuld.

▲ Fremad
▼ Bagud
▲ Venstre
▲ Højre
Tryk på P-tasten og hold bremsen nede – alle LED'er blinker

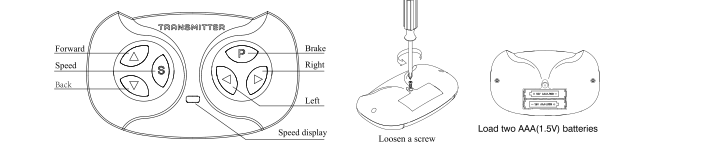

Advarsel:

- Ikke egnet til børn under 3 år. Indeholder små dele – kvælningsfare.
- Indsæt to AAA (1,5V) batterier i henhold til diagrammet.
- Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades.
- Forskellige typer batterier eller nye og brugte batterier må ikke blandes.
- Batterier skal indsættes med korrekt polaritet.
- Udløbne batterier skal fjernes fra legetøjet.
- Strømterminalerne må ikke kortsluttes.
- Emballagen skal gemmes, da den indeholder vigtig information.
- Indsæt to AAA (1,5V) batterier.

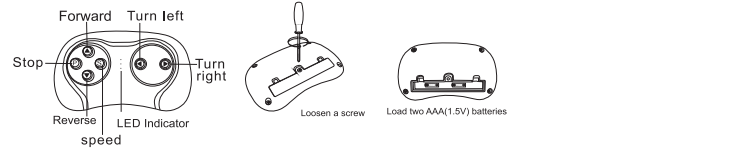

For 2 motorer:
Sluk for tænd/sluk-knappen på bilen.
Fjern batteridækslet på fjernbetjeningen og indsæt 2 AAA-batterier, så vil de tre LED-indikatorer blinke.
Tænd for tænd/sluk-knappen på bilen. Når LED-indikatorerne stopper med at blinke, og 2 af dem lyser, er matchet succesfuldt.
Når matchet er lavet, er det ikke nødvendigt at matche koden igen, medmindre batteriet udskiftes.
Fjernbetjeningen går i dvaletilstand, hvis den ikke bruges i lang tid, og LED-indikatorerne vil være slukket. Tryk på enhver knap for at vække fjernbetjeningen, og den kan nu bruges normalt.
Batteri-advarsler:
Alle batterier skal indsættes med korrekt polaritet.
Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades.
Tag brugte batterier ud og håndter dem korrekt. For at undgå skader, hold børn væk fra batterierne.
Direkte kontakt mellem positive og negative poler kan resultere i brand eller eksplosion. Undgå direkte kontakt mellem polerne. Bland ikke gamle og nye batterier. Bland ikke alkaliske, standard (kul-zink) eller genopladelige (nikkel-cadmium) batterier.Kun en voksen, som har læst og forstået sikkerhedsadvarslerne, må genoplade batteriet.
Advarsel:
Når du udskifter et udskifteligt batteri, skal du først åbne dækslet og tage det gamle batteri ud. Sæt det nye batteri i, og vær opmærksom på de positive og negative poler, og dæk dækslet til.

ADVARSEL

*Brug venligst dette køretøj under voksenvejledning og opsyn.
*Brug ikke dette produkt på hovedveje, skråninger, motorveje eller andre farlige steder.
*Børn skal bære sko og beskyttelsesudstyr, når de betjener køretøjet.
*Børn skal være spændt fast med sikkerhedsselen.
*Køretøjet må kun belastes med maksimalt 35 kg.
*Kun børn i alderen 37-95 måneder må køre på dette køretøj.
*Brug dette legetøj strengt efter sikkerhedsinstruktionerne.
*Kontroller dæk, bremses, rat, sæder ogsikkerhedsseler, inden køretøjet tages i brug.

*Dette legetøj skal bruges med forsigtighed og kræver færdigheder for at undgå fald eller kollision med tredjeparter.

*Fjernbetjeningen er ikke et legetøj. Den er kun til voksne og må ikke bruges af børn. Tæt voksenopsyn er altid påkrævet.
Modtagelsesområdet kan ændre sig betydeligt afhængigt af vejr, batteri og andre omgivelser.
*Batterierne i fjernbetjeningen kan udskiftes. Ved udskiftning af et batteri skal låget først åbnes, og det gamle batteri fjernes. Sæt det nye batteri i, og vær opmærksom på plus- og minuspolerne, før låget sættes på igen.
*Batteriet på køretøjet kan ikke udskiftes.
*For at reducere risikoen for skader kræves voksenopsyn.
*Brug aldrig køretøjet på veje, nær motorkøretøjer, på eller nær stejle skråninger eller trapper, ved swimmingpools eller andre vandområder; bær altid sko, og tillad aldrig mere end én rytter ad gangen.

Billederne er kun til reference. Venligst følg de originale produkter som standard.