


# BMW i4

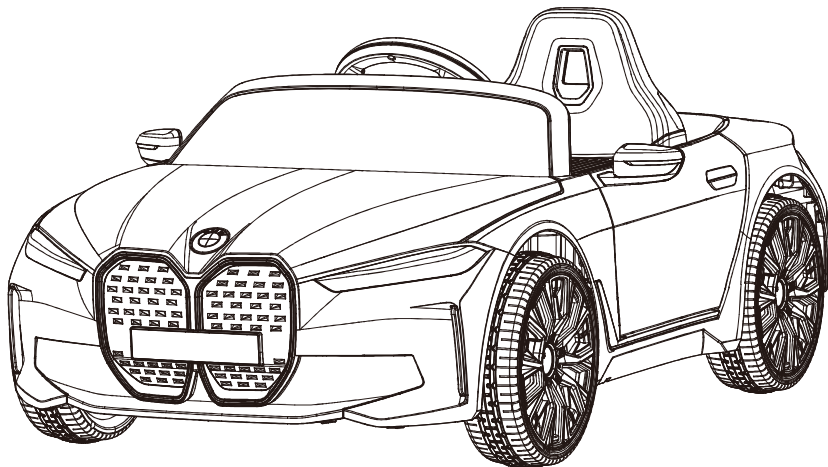

## Brugervejledning med samlevejledning

Stilarter og farver kan variere.

Fremstillet i Kina.

Brugervejledningen indeholder vigtig sikkerhedsinformation samt instruktioner om samling, brug og vedligeholdelse.

Mini elbilen skal samles af en voksen, der har læst og forstået instruktionerne i denne manual.

Hold emballagen væk fra børn, og bortskaff den korrekt inden brug.

**Gem denne manual til fremtidig reference.**

Tillykke med købet af din nye Ride-On.

Denne Ride-On vil give dit barn mange timers køreoplevelse. For at sikre en sikker kørsel beder vi dig læse denne manual grundigt og gemme den til fremtidig reference.

Følg venligst anbefalingerne i denne manual; de er designet til at forbedre sikkerheden og betjeningen af din Ride-On og dens fører.

**BMW i4 børne-Ride-On med batteridrift, produceret af Zhejiang Jiajia Ride-On Co., Ltd. (Adresse: Xincang Industrial Zone, Pinghu City, Zhejiang Province, P.R. China). BMW-logoet og BMW-navnet er varemærker tilhørende BMW AG og anvendes under licens.**

## Specifikationer:

|                |           |           |
|----------------|-----------|-----------|
| <b>Batteri</b> | 12V4AH    | 11.1V3AH  |
| <b>Oplader</b> | 12V1000mA | 12V1000mA |

**Egnet alder:** 37-96 måneder

**Belastningskapacitet:** Under 30 kg

**Hastighed:** 3-5 km/t

**Størrelse på elbil:** 115 \* 67 \* 45 CM

**Strømtype:** Opladningstype

**Opladningstid:** 4-5 timer



### WARNING!

- KVÆLNINGSFARE – Små dele. Ikke egnet til børn under 36 måneder. Produktet indeholder små dele, hold børn væk under samling.

Fjern altid beskyttelsesmateriale og plastposer og bortskaff dem før samling.

- Beskyttelsesudstyr bør anvendes. Brug altid sko og sid på sædet, når køretøjet betjenes.
- Kør kun på jævnt underlag. Brug aldrig på græsplænen.
- Hold hænder, hår og tøj væk fra bevægelige dele.
- Lad aldrig barnet være uden opsyn. Direkte voksenopsyn er påkrævet. Hold altid barnet i syne, når det er i køretøjet.
- For at reducere risikoen for skader kræves voksenopsyn. Brug aldrig på veje, nær motorkøretøjer, på eller nær stejle skråninger eller trapper, svømmebassiner eller andre vandområder, brug altid sko, og tillad aldrig mere end 1 fører ad gangen
- Brug aldrig i usikre forhold som sne, regn, løs jord, mudder, sand eller grus, da det kan resultere i uventede ulykker som væltning og kan beskadige elsystemet eller batteriet.
- Må ikke anvendes i trafikken.
- Dette legetøj bør bruges med forsigtighed, da færdigheder kræves for at undgå fald eller kollisioner, som kan forårsage skader på brugeren eller tredjepart.
- Dette legetøj er ikke egnet til børn under 36 måneder på grund af maksimal hastighed; Maksimal brugervægt er 30 kg.
- Dette legetøj har ingen bremse.



### BATTERY INFORMATION


- Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades.
- Genopladelige batterier skal fjernes fra legetøjet, før de oplades.
- Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af en voksen.
- Forskellige typer batterier eller nye og brugte batterier må ikke blandes.
- Batterier skal indsættes med korrekt polaritet.
- Udløste batterier skal fjernes fra legetøjet.
- Strømterminalerne må ikke kortsluttes.



Fjernbetjeningen er ikke et legetøj og må kun bruges af voksne

## Deleoversigt | 3


TIP: Nogle dele vist er monteret på begge sider af køretøjet

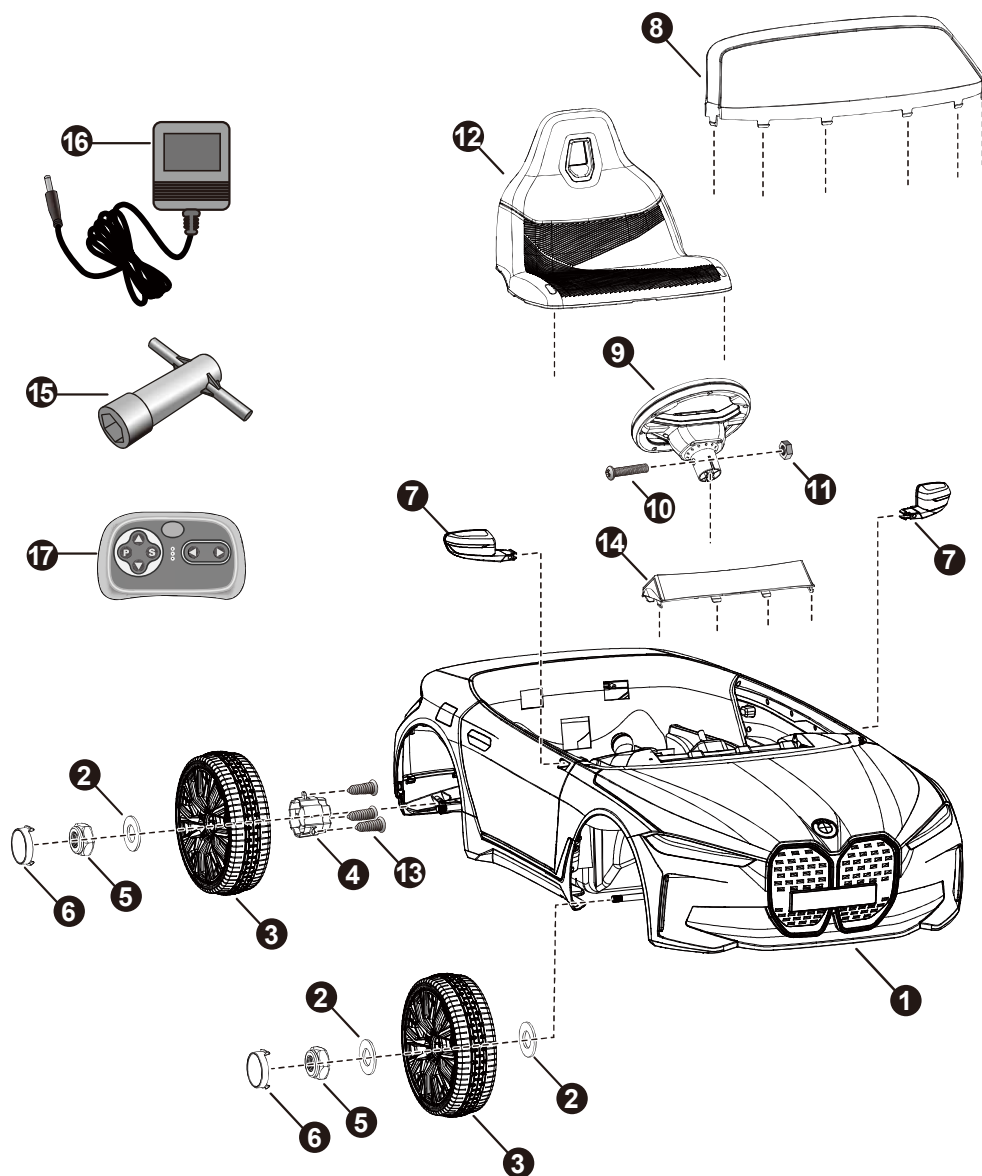

|    | DELE NAVNE         | Antal (stk) |     |     | BEMÆRKNINGER              |
|----|--------------------|-------------|-----|-----|---------------------------|
|    |                    | 1WD         | 2WD | 4WD |                           |
| 1  | Køretøjskarrosseri | 1           | 1   | 1   |                           |
| 2  | Ø10 skive          | 7           | 6   | 4   | Placeret på akslerne      |
| 3  | Hjul               | 4           | 4   | 4   |                           |
| 4  | Hjuldriber         | 1           | 2   | 2   |                           |
| 5  | Låsemøtrik         | 4           | 4   | 4   | Placeret på akslerne      |
| 6  | Hjulkapsel         | 4           | 4   | 4   |                           |
| 7  | Sidespejl          | 2           | 2   | 2   | Venstre og højre          |
| 8  | Forrude            | 1           | 1   | 1   |                           |
| 9  | Rat                | 1           | 1   | 1   |                           |
| 10 | M5x35 maskinskruer | 1           | 1   | 1   | Placeret på rattet        |
| 11 | Ø5 møtrik          | 1           | 1   | 1   | Placeret på rattet        |
| 12 | Sæde               | 1           | 1   | 1   |                           |
| 13 | Ø4x16 skrue        | 3           | 6   | 6   | Placeret i samlepakken    |
| 14 | Instrumentbræt     | 1           | 1   | 1   |                           |
| 15 | Skruenøgle         | 2           | 2   | 2   |                           |
| 16 | Oplader            | 1           | 1   | 1   |                           |
| 17 | Fjernbetjening     | 1           | 1   | 1   | Kun for fjernstyret model |

**Nødvendige samleværktøjer (medfølger ikke):**


Skruetrækker

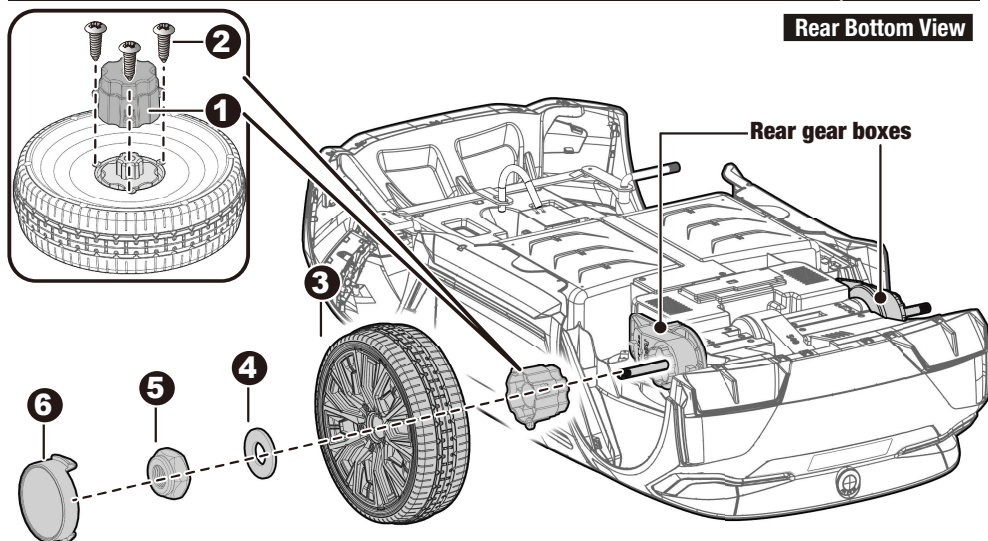

Fjern alle delene fra bagakslen.

1-2. Monter hjuldriveren på hjulet. Indsæt og stram tre Ø4x16 skruer for at fastgøre hjulet til hjulet.

Skub hjulet på bagakslen (venstre side). Sørg for, at hjuldriveren passer sammen med gearkassen på bagakslen.


Skub en Ø10 skive på bagakslen.

Stram en låsemøtrik på enden af bagakslen med en skruenøgle.

Gentag ovenstående procedure for at montere det andet baghjul.

TIP: En ekstra skruenøgle er medfølgende, så du kan holde låsemøtrikken på den ene side af bagakslen, mens du strammer låsemøtrikken på den anden side.


Monter navkapslerne på hjulene.

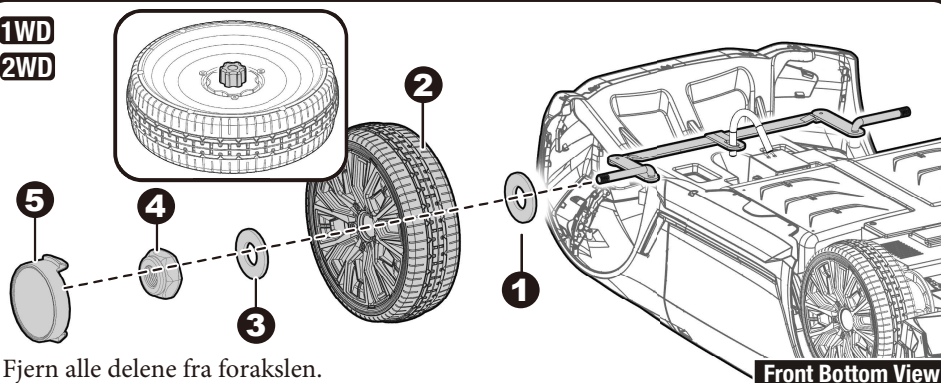**1WD****2WD**

Fjern alle delene fra forakslen.

1. Skub en Ø10 skive på forakslen.
2. Skub et hjul på forakslen.
3. Skub en Ø10 skive på forakslen.
4. Stram en låsemøtrik på enden af forakslen med en skruenøgle. STRAM IKKE for hårdt.
- “Klik” navkapslen på hjulet.


Gentag ovenstående procedure for at montere det andet forhjul.

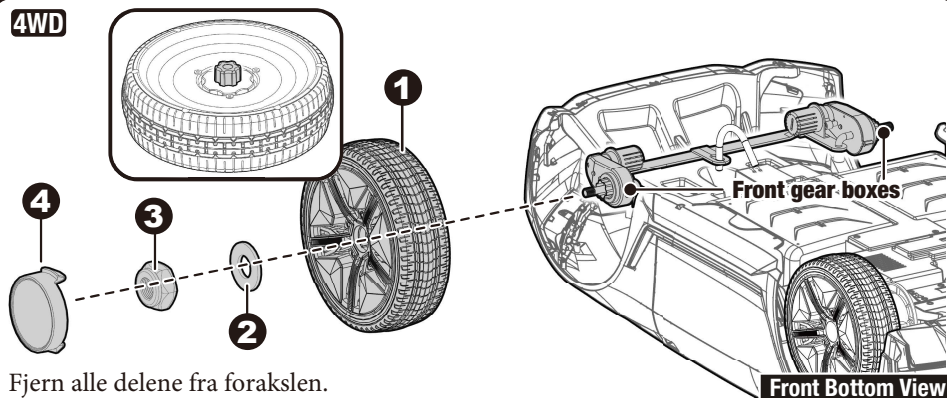**4WD**

Fjern alle delene fra forakslen.

1. Skub et hjul på forakslen. Sørg for, at driveren på hjulet passer med gearkassen på bagakslen.
2. Skub en Ø10 skive på forakslen.
3. Stram en låsemøtrik på enden af forakslen med en skruenøgle. STRAM IKKE for hårdt.
- “Klik” navkapslen på hjulet.


Gentag ovenstående procedure for at montere det andet forhjul.

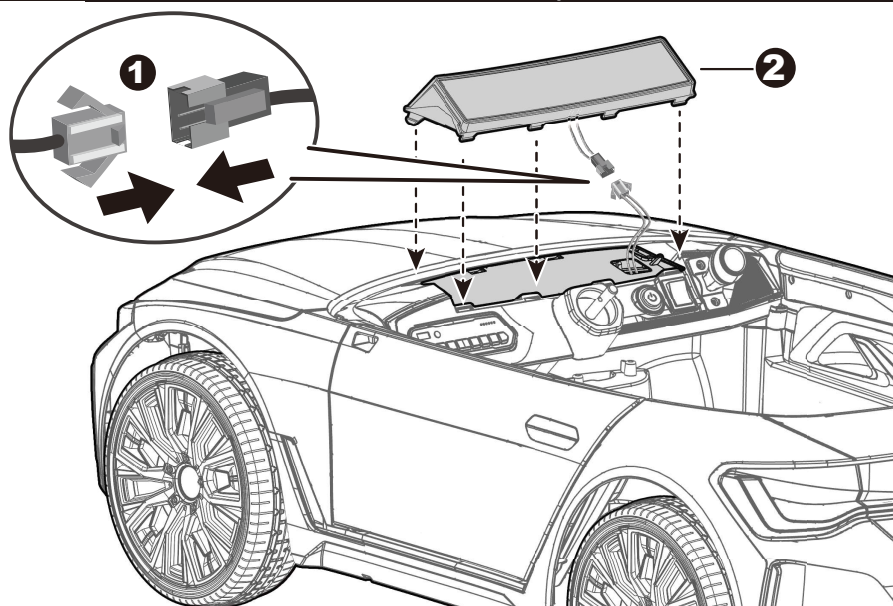

1. Tilslut lysenhedens stik på instrumentbrættet til lysstikket på køretøjets karosseri. Skjul de tilsluttede stik i hullet på karosseriet.
2. Monter fligene på instrumentbrættet i hullerne på køretøjets karosseri, og tryk indtil du hører et "klik".

Følg venligst trin 1-4 for at indsætte batterierne (medfølger ikke), og se batteriinformationen på side 2.

3. Løsn skruen på batteridækslet med en skruetrækker, dækslet er placeret midt på rattet.
4. Fjern batteridækslet fra toppen af batterirummet.
5. Isæt 2x1,5 AA-batterier med korrekt polaritet.
6. Placer batteridækslet over batterirummet, og fastgør med den skrue, du løsedde i trin 3.


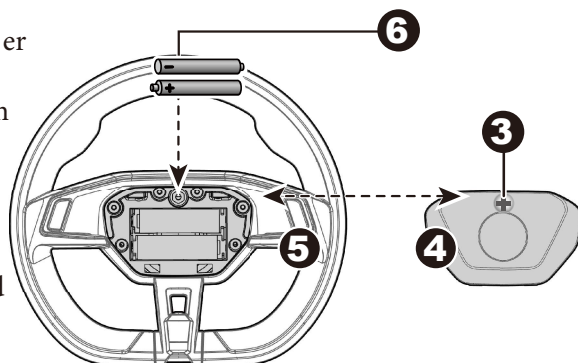


## Monter rattet



Fjern M5x35 maskinskruen og Ø5 møtrikken fra rattet. Stil køretøjets karosseri oprejst.

1. Placer rattet over styrestangen, som stikker op fra midten af rattets base.
2. Juster hullerne på hver side af rattet med hullerne i enden af styrestangen.


3. Fastgør en møtrik på den modsatte ende af skruen for at sikre rattet til styrestangen.

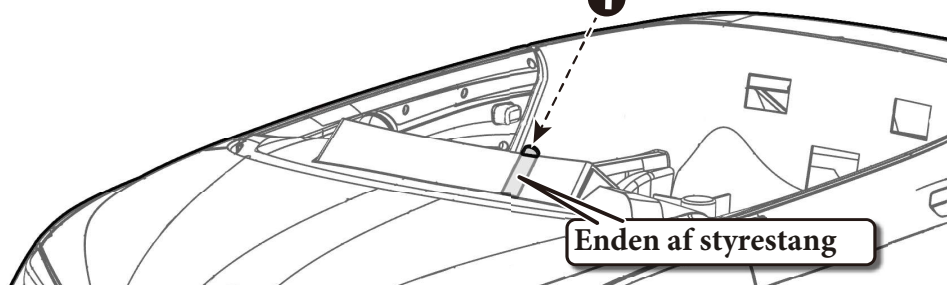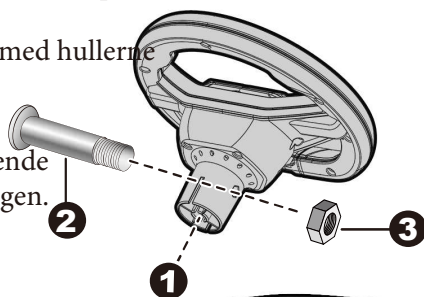


4. Indsæt vinduesfanens tapper i rillerne på køretøjet. Tryk, indtil du hører et “klik”.
5. Monter sidespejlene i hullerne på begge døre, og tryk, indtil du hører et “klik”.

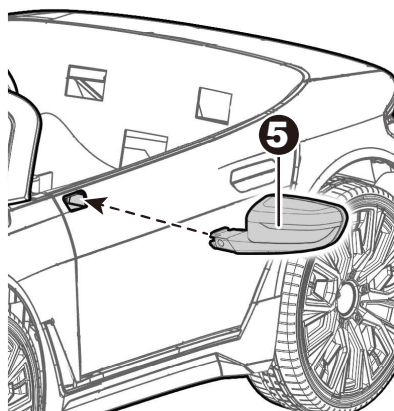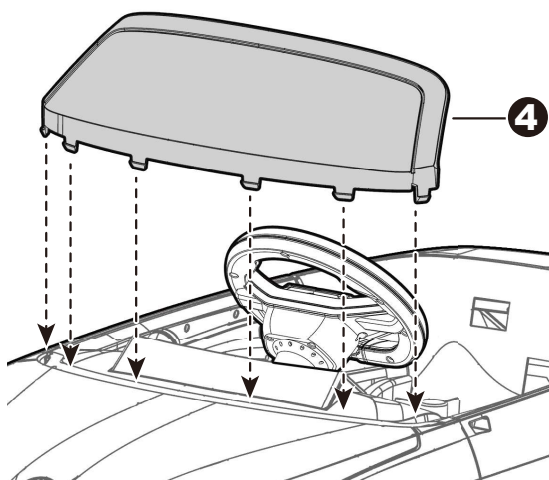

1. Tilslut køretøjets stik til stikket på batteriet.
2. Monter fligene på sædets ryg ind i rillerne bag på køretøjet.
3. Stram M5x16-skruerne på toppen af sædet med en skruetrækker i hullerne på køretøjet.

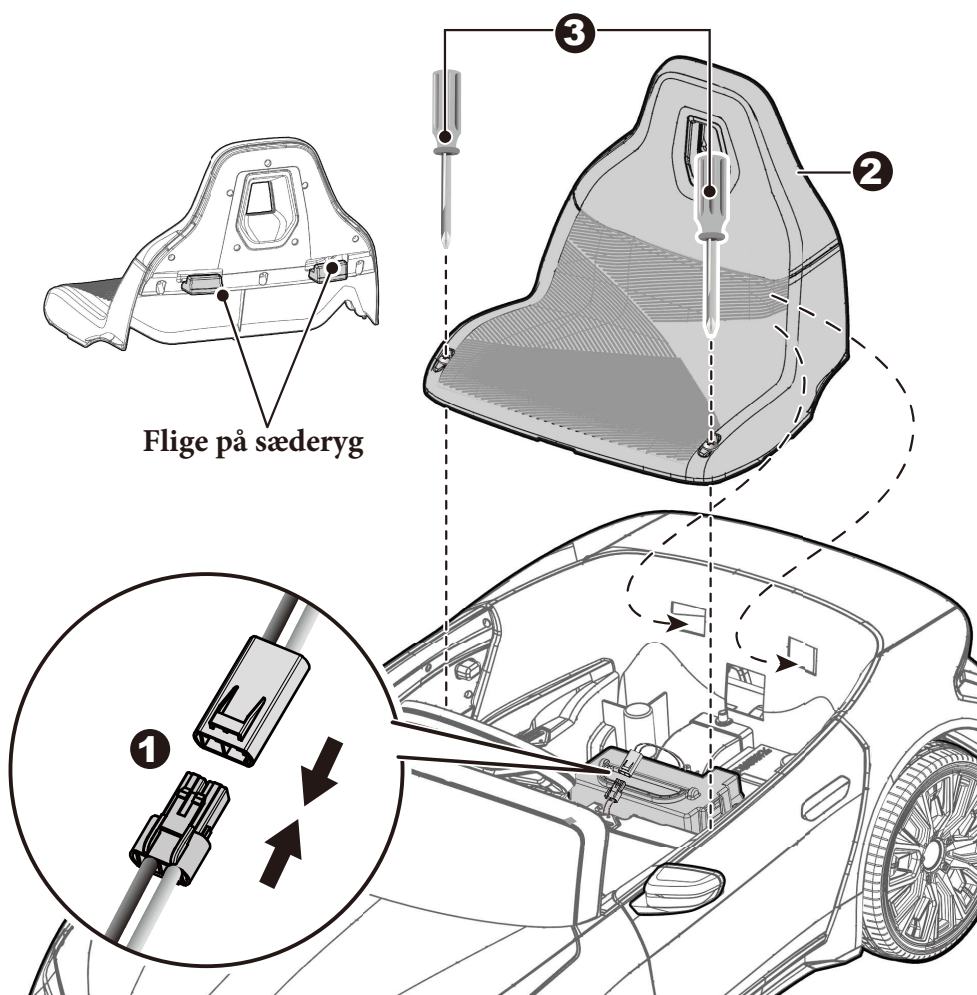

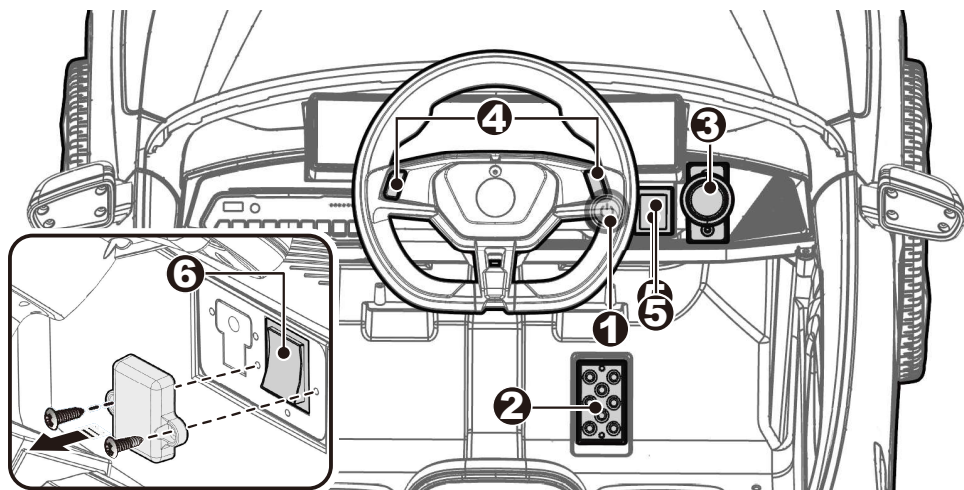

1. Tænd/sluk-knap: Tænder og slukker produktet.
2. Fodpedal: Giver strøm (hastighed) til produktet.
  - For at køre, tryk pedalen ned.
  - For at bremse eller sænke farten, slip pedalen.
3. Frem-/bakgear: Ændrer retningen, så produktet kører frem eller tilbage.
  - For at køre fremad, skub gearhåndtaget til øverste position.
  - For at køre baglæns, skub gearhåndtaget til nederste position.
4. Lydknapper: Tryk for at afspille lyde.
5. Høj-/lavhastighedsknap (hvis udstyret med denne): Skifter mellem høj og lav hastighed fremad.
6. R/C – PEDAL-knap\*\* (hvis udstyret, beskyttelsesdæksel skal først åbnes): Skifter mellem styring med fjernbetjening eller fodpedal.
- 7.

## ⚠ IMPORTANT

- Stop altid køretøjet, når du skifter hastighed eller retning, for at undgå skade på gear og motor.
- HØJ HASTIGHED (hvis udstyret med dette): Sørg for, at dit barn ved, hvordan man styrer, starter og stopper køretøjet, og kender reglerne for sikker kørsel.



Brug kun køretøjet på generelt jævnt underlag!


MÅ IKKE bruges på græsarealer!

 **WARNING!**

- Kun en voksen må oplade og genoplade batteriet!
- Denne opladningsbeskyttelse afbryder alle køretøjets funktioner under opladning.
- Brug kun det/de batteri(er) og oplader, som producenten har specificeret. Brug af andre batterier eller opladere kan forårsage brand eller eksplosion. Brug ikke batteriet eller opladeren til andre produkter.
- Batteriet kan tage skade, hvis det tømmes helt.
- Oplad batteriet i ca. 4–5 timer. Oplad ikke batteriet i mere end 10 timer.
- Oplad batteriet mindst en gang om måneden, selvom køretøjet ikke bruges i længere tid, for at forlænge batteriets levetid.
- Oplad eller opbevar ikke batteriet på hovedet.
- Hold opladeren og batteriet væk fra flammer, gnister eller andre brandfarlige materialer.

- Køretøjet skal være slukket under opladning.
- Når køretøjet begynder at køre langsomt, skal batteriet genoplades.
- Når batterispændingen er for lav, udsender produktet et alarmsignal. Oplad batteriet i tide for at undgå, at lavspændingsbeskyttelsen aktiveres. (Hvis lavspændingsbeskyttelsen aktiveres, slukker produktet, og batteriet skal oplades på dette tidspunkt.)
- Når produktet står stille, viser strømindikatoren, hvor meget strøm der er tilbage i batteriet. Hvis kun én indikatorlampe er tændt, skal batteriet genoplades.

## Opladning

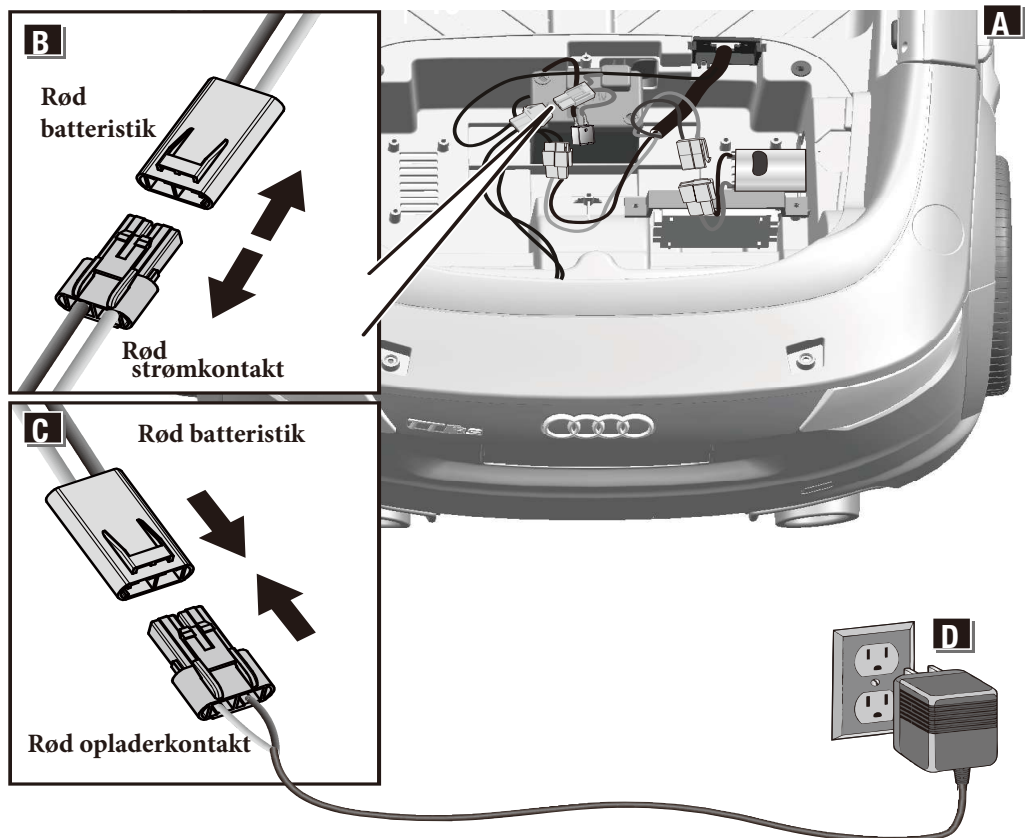

A: Brug en skruetrækker til at løsne skrueerne på toppen af sædet og fjern sædet.

B: Tag de røde stik fra hinanden.

C: Tilslut den røde opladerstik til den røde batteristik på batteriet.

D: Sæt opladerstikket i en stikkontakt. Batteriet begynder at oplade.

| Problem                                                 | Mulig årsag                                             | Løsning                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Køretøjet kører ikke                                    | Batteriet er lavt på strøm                              | Oplad batteriet.                                                                                                                                         |
|                                                         | Termisk sikring er udløst                               | Nulstil sikringen, se <Sikring>.                                                                                                                         |
|                                                         | Batteristik eller ledninger er løse                     | <b>Sørg for, at batteristikkene er korrekt forbundet. Hvis ledningerne er løse ved motoren, kontakt venligst din forhandler.</b>                         |
|                                                         | Batteriet er defekt                                     | Udskift batteriet – kontakt venligst din forhandler.                                                                                                     |
|                                                         | Elektriske system beskadiget                            | <b>Kontakt venligst din forhandler.</b>                                                                                                                  |
|                                                         | Motoren er beskadiget                                   | <b>Kontakt venligst din forhandler.</b>                                                                                                                  |
| Køretøjet kører ikke ret længe                          | Batteriet er underopladet                               | Sørg for, at batteristikkene er korrekt forbundet under opladning.                                                                                       |
|                                                         | Batteriet er gammelt                                    | <b>Udskift batteriet – kontakt venligst din forhandler.</b>                                                                                              |
| Køretøjet kører langsomt                                | Batteriet er lavt på strøm                              | <b>Oplad batteriet – kontakt venligst din forhandler.</b>                                                                                                |
|                                                         | Batteriet er gammelt                                    | <b>Udskift batteriet – kontakt venligst din forhandler.</b>                                                                                              |
|                                                         | Køretøjet er overbelastet                               | Reducér vægten på køretøjet.                                                                                                                             |
|                                                         | Køretøjet bruges under hårde forhold                    | Undgå at bruge køretøjet under hårde forhold, se <Brugervejledning>.                                                                                     |
| Køretøjet skal have et skub for at køre fremad          | Dårlig kontakt i ledninger eller stik                   | <b>Sørg for, at batteristikkene er korrekt forbundet. Hvis ledningerne er løse ved motoren, kontakt venligst din forhandler.</b>                         |
|                                                         | “Død zone” på motoren                                   | <b>En “død zone” betyder, at strømmen ikke leveres til terminalforbindelsen, og køretøjet har brug for reparation – kontakt venligst din forhandler.</b> |
| Vanskeligt at skifte mellem fremad og bak eller omvendt | Forsøg på at skifte gear, mens køretøjet er i bevægelse | Stop køretøjet helt før gearskift, se <Brug af dit køretøj>.                                                                                             |
| Høje slibende eller kliklyde fra motor eller gearkasse  | Motor eller gear er beskadiget                          | <b>Kontakt venligst din forhandler.</b>                                                                                                                  |
| Batteriet oplades ikke                                  | Batteristik eller adapterstik er løse                   | Sørg for, at batteristikkene er korrekt forbundet.                                                                                                       |
|                                                         | Opladeren er ikke tilsluttet                            | Sørg for, at opladeren er tilsluttet en fungerende stikkontakt.                                                                                          |
|                                                         | Opladeren virker ikke                                   | <b>Kontakt venligst din forhandler.</b>                                                                                                                  |
| Opladeren føles varm under opladning                    | Dette er normalt og ikke grund til bekymring            |                                                                                                                                                          |

**Læs hele denne manual og fejlfindingstabellen grundigt, før du ringer. Hvis du stadig har brug for hjælp til at løse problemet, kontakt venligst din forhandler.**

- Det er forældrenes ansvar at kontrollere legetøjets hoveddele før brug. Der skal regelmæssigt undersøges for potentielle farer, såsom batteri, oplader, kabel eller ledning, stik, skruer der fastgør kabinettet eller andre dele. Hvis der konstateres skader, må legetøjet ikke bruges, før skaden er udbedret.
- Parker køretøjet indendørs, eller dæk det med en presenning for at beskytte det mod vådt vejr.
- Oplad batteriet efter hver brug. Kun en voksen må håndtere batteriet. Oplad batteriet mindst én gang om måneden, når køretøjet ikke er i brug.
- Vask ikke køretøjet med en vandslange. Vask det ikke med sæbe og vand. Kørsel ikke køretøjet i regn- eller snevejr, da vand kan beskadige motoren, det elektriske system og batteriet.
- Rengør køretøjet med en blød, tør klud. For at genskabe glansen på plastdelene kan der bruges et møbelpolish uden voks. Brug ikke bilvoks eller slibende rengøringsmidler.
- Når køretøjet ikke er i brug, skal alle strømkilder afbrydes. Sluk for tænd/sluk-knappen, og afbryd batteritilslutningen.

## **Sikring**

Batteriet er udstyret med en termisk sikring med nulstillingsfunktion, der automatisk afbryder al strøm til køretøjet, hvis motoren, det elektriske system eller batteriet overbelastes. Sikringen nulstilles, og strømmen gendannes, når enheden har været slukket i 20 sekunder og derefter tændes igen. Hvis den termiske sikring gentagne gange udløses under normal brug, kan køretøjet have brug for reparation. Kontakt venligst din forhandler.

For at undgå strømsvigt skal følgende retningslinjer følges:

- Overbelast ikke køretøjet.
- Træk ikke noget efter køretøjet.
- Kørsel ikke op ad stejle skråninger.
- Kørsel ikke ind i faste genstande, da dette kan få hjulene til at spinne og motoren til at overophede.
- Kørsel ikke i meget varmt vejr, da komponenterne kan overophede.
- Lad ikke vand eller andre væsker komme i kontakt med batteriet eller andre elektriske komponenter.
- Manipulér ikke med det elektriske system, da dette kan skabe kortslutning og få sikringen til at udløse.



**RISIKO FOR BRAND. Må ikke omgås. Udskift kun med en ny sikring.**

**Vores produkter opfylder standarderne ASTM  
F963, GB6675, EN71 og EN62115.**

## Bortskaffelse af batteri



Batteriet vil til sidst miste evnen til at holde på opladningen. Afhængigt af brug og forhold holder batteriet typisk mellem ét og tre år.

Vigtigt: Genanvend batteriet på en ansvarlig måde. Lithium-ion-batterier (LiB) indeholder farlige stoffer, herunder tungmetaller som cobalt, nikkel, mangan og lithium samt organiske opløsningsmidler og elektrolytter. Hvis brugte LiB'er ikke genanvendes korrekt, kan disse materialer sive ud i miljøet og forurene jord og vand. Følg disse retningslinjer for sikker bortskaffelse af brugte LiB'er:

Tjek lokale regler: Følg de lokale affaldshåndteringsregler.

Aflad fuldstændigt: Sørg for, at batteriet er helt afladet.

Sikre terminaler: Dæk batteriets kontakter med tape for at undgå kortslutning.

Brug genbrugsprogrammer: Benyt lokale genbrugsstationer eller forhandleres indsamlingsprogrammer.

Undgå almindeligt affald: Smid aldrig lithiumbatterier i almindeligt skrald.

Opbevar sikkert: Opbevar batterier på et sikkert og tørt sted indtil bortskaffelse.

Vælg pålidelige genbrugere: Sørg for, at genbrugsfirmaer følger korrekte miljøstandarder.