

AUDI TT RS Roadster

Batteridrevet køretøj til børn



Brugervejledning med samlevejledning

Design og farver kan variere.
Fremstillet i Kina.

Brugervejledningen indeholder vigtig sikkerhedsinformation samt instruktioner til samling, brug og vedligeholdelse.

Bilen skal samles af en voksen, som har læst og forstået instruktionerne i denne manual. Hold emballagen væk fra børn, og bortskaff den korrekt før brug.

Gem denne manual til fremtidig reference

Tillykke med købet af din nye AUDI elbil til børn.

Denne elbil vil give dit barn mange timers køreglæde. For at sikre en tryk og sikker oplevelse beder vi dig om at læse denne manual grundigt og gemme den til fremtidig brug. Følg anbefalingerne i denne manual – de er udarbejdet for at forbedre sikkerheden og køreegenskaberne for både bilen og føreren.


Audi TT RS Roadster elektrisk børnebil produceret af Zhejiang Jiajia Ride-on Co., Ltd. (Xincang Industrial Zone, Xincang Town, Pinghu City, Zhejiang-provinsen, Kina). Varemærker, designpatenter og ophavsrettigheder anvendes med tilladelse fra ejeren, AUDI AG.

Batteri	12V4AH	11.1V4.5AH
Oplader	12V1000mA	12V1000mA

Egnet alder:	37~96 Måneder
Bæreevne:	Under 30 kg
Hastighed:	2,5-5 km/t
Bilens størrelse:	103 x 62 x 43,5 CM
Strømtype:	Opladningstype
Opladningstid:	4-5 timer

Deleliste | 2

NU.	Deleoversigt	Antal (stk.)		Bemærkninger
		1WD	2WD	
1	Køretøjets karrosseri	1	1	
2	Gearkasse	1	2	2WD Én mærket "L" og den anden mærket "R"
3	Trækhjul	1	2	
4	Almindeligt hjul	3	2	
5	Bøsning	3	2	
6	Skive Ø10	10	10	
7	Motorafdækning	1	2	
8	Ø4x12 undersænket skrue	4	8	
9	Låsemøtrik	4	4	
10	Hjulkapsel	4	4	
11	Ratstamme	1	1	
12	Forrude	1	1	
13	Spejl	2	2	Venstre og højre
14	Rat	1	1	
15	M5x35 maskinskrue	1	1	Placeres på rattet
16	Møtrik Ø5	1	1	Placeres på rattet
17	Sæde	1	1	
18	M5x16 maskinskrue	2	2	
19	Sæderyg	1	1	
20	Bagtspoiler	1	1	
21	Låsering	1	1	
22	Oplader	1	1	
23	Skruenøgle	1	1	
24	Fjernbetjening	1	1	
25	Møtrik Ø5	1	1	Hvis monteret, kun til R/C-type
26	Fjernstyringsenhed	1	1	Hvis monteret, kun til R/C-type
27	M5x22 maskinskrue	1	1	Hvis monteret, kun til R/C-type

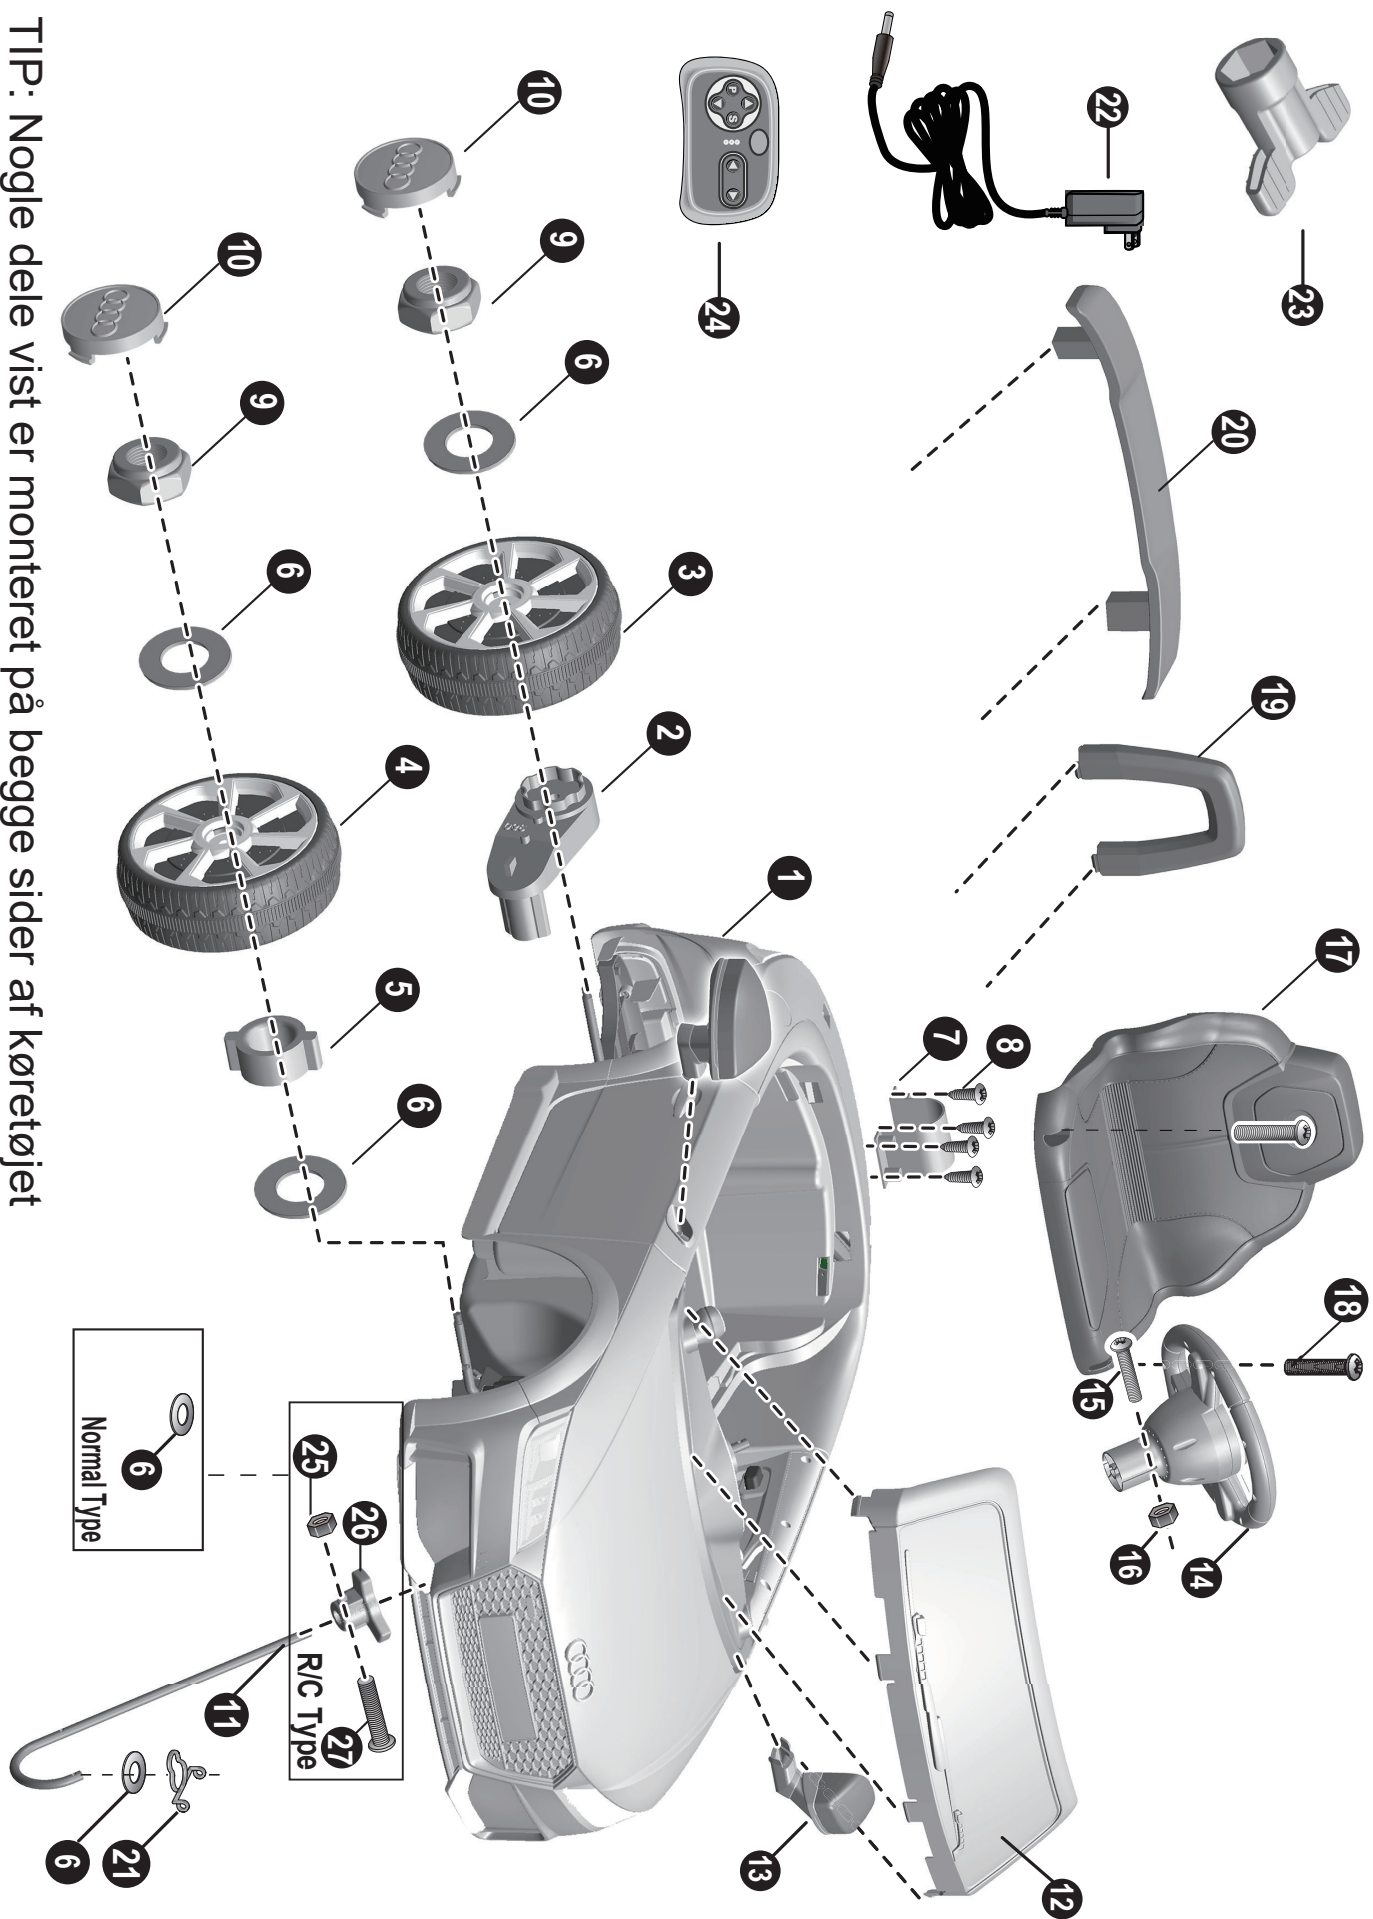


TIP: Nogle dele vist er monteret på begge sider af køretøjet




ADVARSEL!

- **KVÆLNINGSRISIKO** – Små dele. Ikke egnet til børn under 36 måneder. Produktet indeholder små dele; hold børn væk under samling.
 - **SAMLING SKAL UDFØRES AF VOKSEN.**
 - Fjern altid beskyttelsesmateriale og plastposer og bortskaff dem korrekt før samling.
-
- Sørg for, at tænd/sluk-knappen står på "OFF", før elbilen samles.
 - Før første brug skal batteriet oplades i mindst 4 til 6 timer.
 - Nødvendige værktøjer til samling:

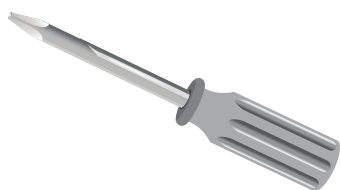

Skruetrækker
(medfølger ikke)

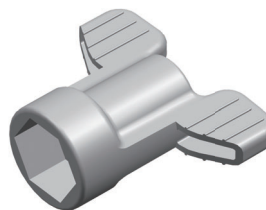


Skruenøgle



Batterioplysninger

- Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades.
- Genopladelige batterier skal fjernes fra legetøjet, før de oplades.
- Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af en voksen.
- Forskellige typer batterier eller nye og brugte batterier må ikke blandes.
- Batterier skal indsættes med korrekt polaritet.
- Udløste batterier skal fjernes fra legetøjet.
- Strømterminalerne må ikke kortsluttes.

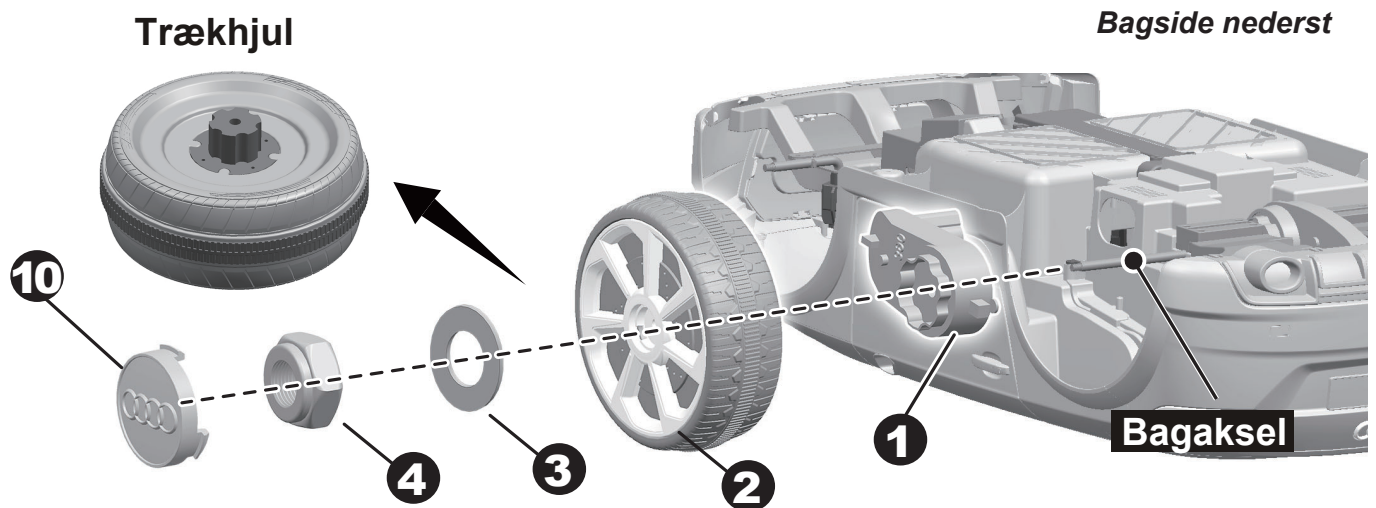


- Vend køretøjets karrosseri på hovedet.
- Fjern alle dele fra bagakslen.

1. Sæt gearkassen på bagakslen. Gearkassen mærket "R" skal monteres på højre side af karrosseriet, og gearkassen mærket "L" på venstre side. Sørg for, at motoren og forbindelsen på gearkassen passer gennem det store hul i bagenden af bilen og ud, hvor batteriet skal placeres.
2. Sæt trækhjulet på bagakslen, og sørg for, at trækhjulet passer sammen med gearkassen.
3. Sæt Ø10-skiven på bagakslen.
4. Stram låsemøtrikken i enden af bagakslen med en skruenøgle.

- **Gentag ovenstående procedure for at montere det andet trækhjul.**
- **TIP: En ekstra skruenøgle er medleveret, så du kan holde låsemøtrikken på den modsatte side af bagakslen, mens du strammer låsemøtrikken.**


5. Monter hjulkapslerne på hjulene.

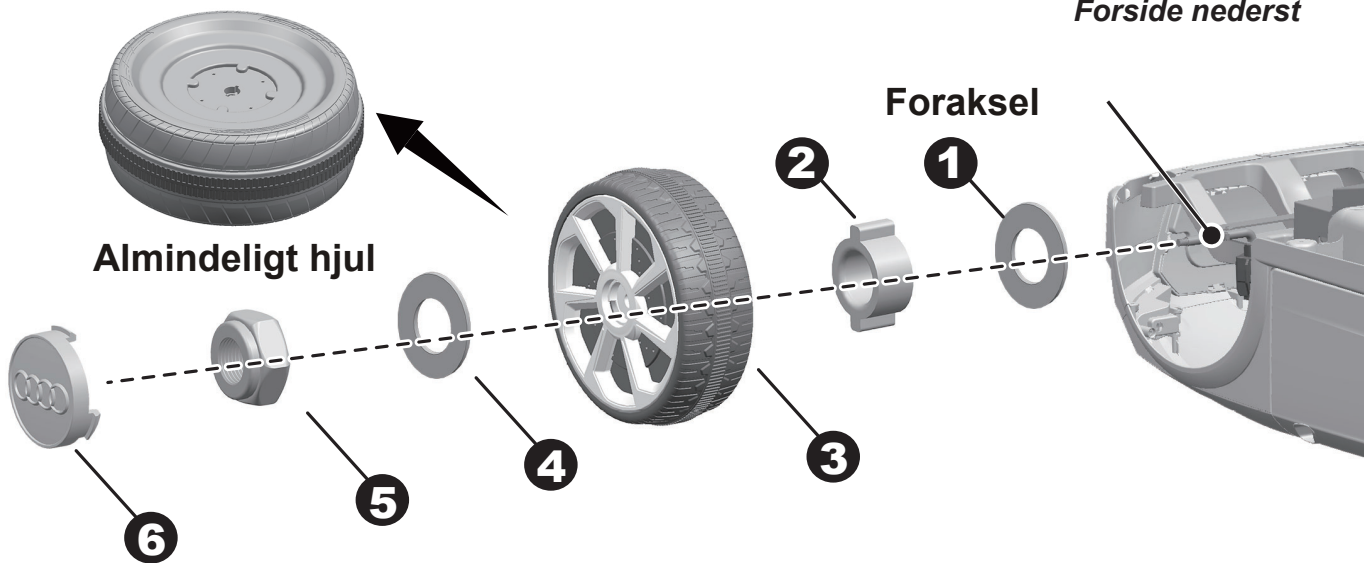

Fjern alle dele fra forakslen.

1. Sæt en Ø10-skive på forakslen.
2. Indsæt en bøsning i hullet i midten af det almindelige hjul.
3. Sæt det almindelige hjul på forakslen, og sørg for, at hjulet passer sammen med bøsningen.
4. Sæt en Ø10-skive på forakslen.
5. Stram låsemøtrikken i enden af forakslen med en skruenøgle.
6. "Klik" hjulkapslen på hjulet.

Gentag ovenstående procedure for at montere det andet forhjul.

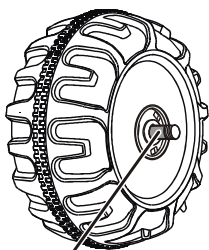

GAP


Efter montering af et hjul på akslen, skal du kontrollere afstanden mellem gevindet på skruen og den sammenklappelige del (se billede nedenfor). Hvis afstanden er for stor, skal du tilføje to eller tre skiver inde i hjulet. Efter du har spændt møtrikken på ydersiden af hjulet, skal du dreje hjulet med fingeren for at kontrollere, om det kan dreje frit. Dette er meget vigtigt, fordi:

Hvis hjulet kan dreje frit, er det i orden.

Hvis møtrikken presser hjulet, så det ikke kan dreje frit, kan motoren let blive beskadiget!


I så fald skal du fjerne en eller to skiver, indtil hjulet kan dreje frit.

TIP: Hvis dit køretøj er udstyret med fjernbetjening Funktion, se næste side.

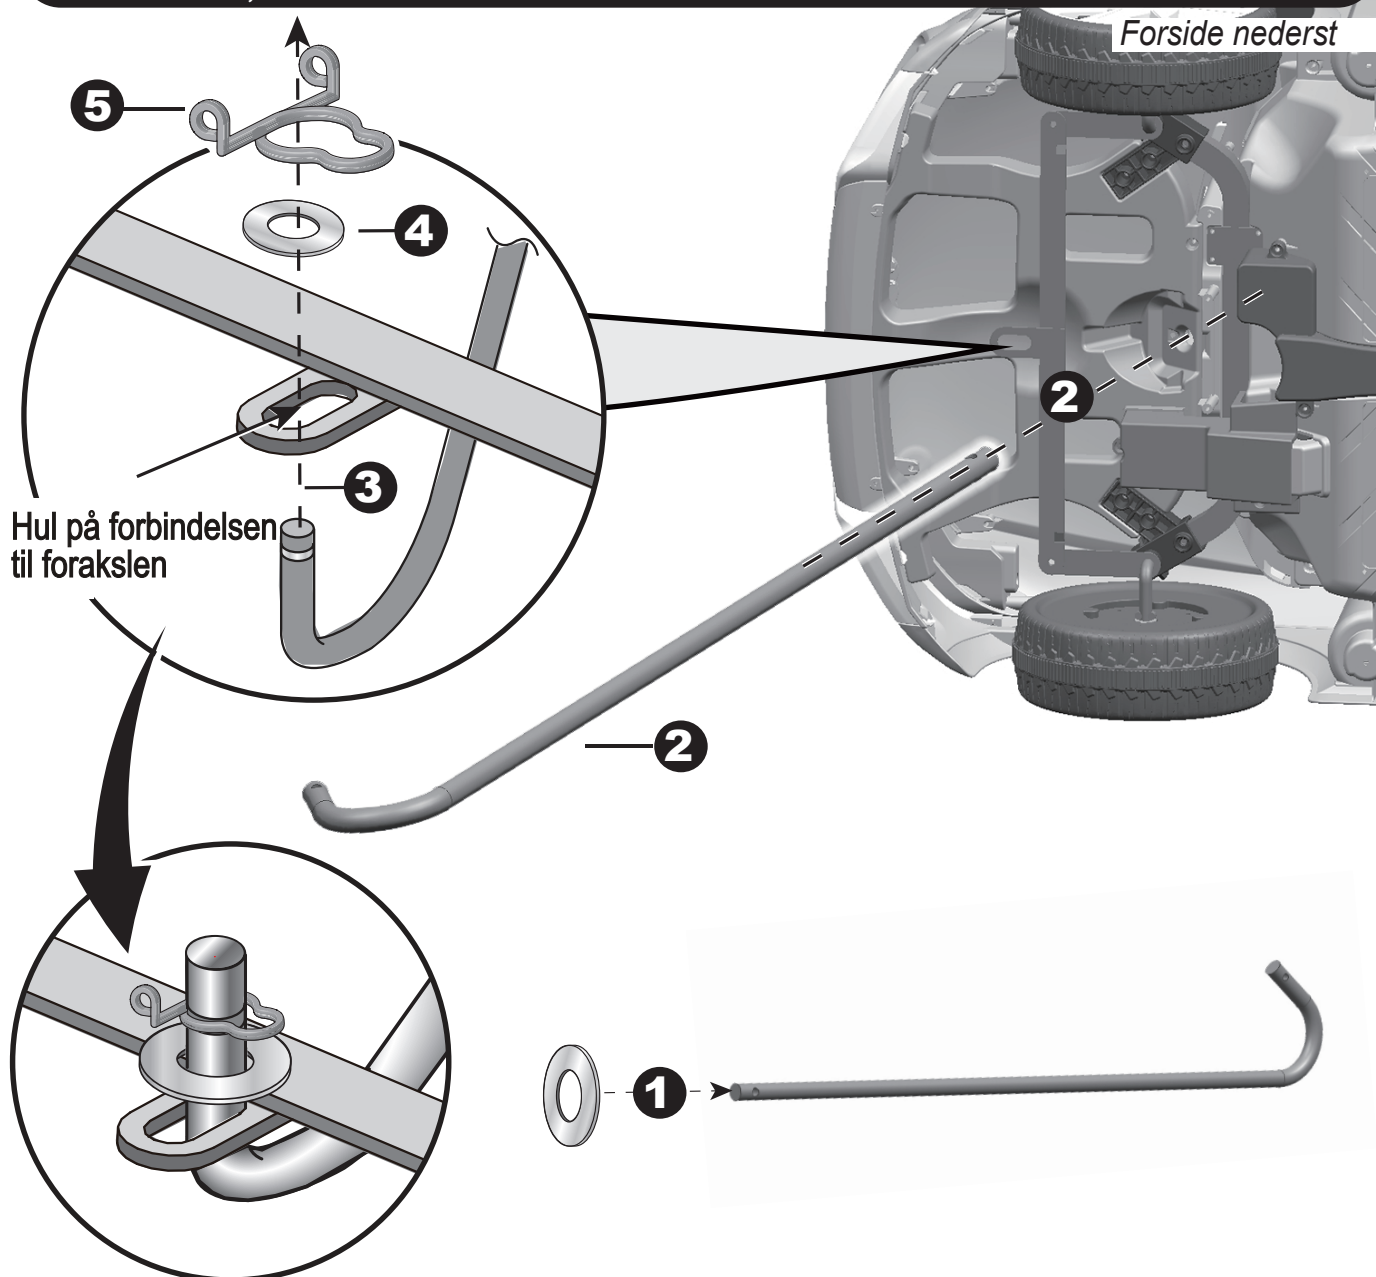

• Vend køretøjets karrosseri på siden.

1. Sæt en Ø10-skive på ratstangen fra den lige ende.
2. Før den lige ende af ratstangen op gennem hullet foran på karrosseriet fra undersiden, og ud gennem hullet på instrumentpanelet.
3. Før den bøjede ende af ratstangen gennem hullet på forbindelsen til forakslen.
4. Sæt en Ø10-skive på den bøjede ende af ratstangen.
5. Sæt en låsering i rillen på den bøjede ende af ratstangen.

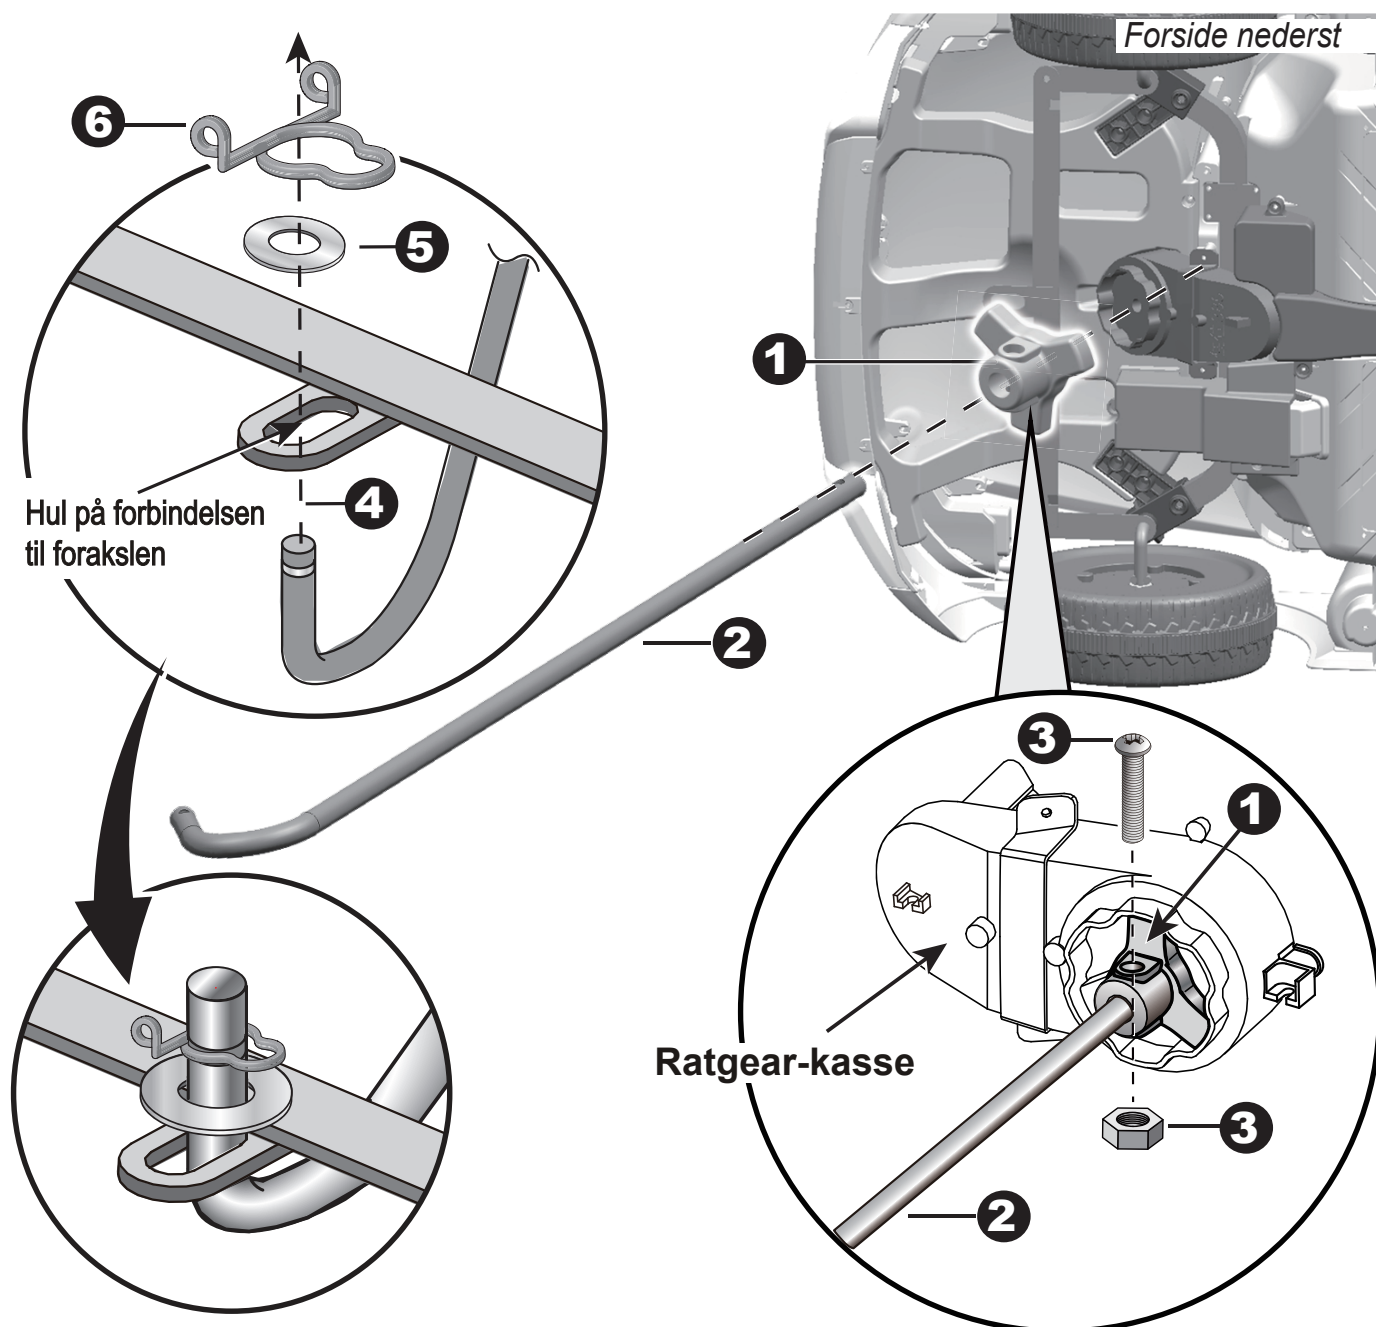


- Vend køretøjets karrosseri på siden. Fjern M5x22 maskinskruen og Ø5-møtrikken fra R/C-driveren med en skruetrækker.
- 1. Montér R/C-driveren på ratgear-kassen, og sørg for, at den passer med ratgear-kassen.
- 2. Før den lige ende af ratstangen op gennem hullet i R/C-driveren og hullet i ratgear-kassen fra undersiden, og ud gennem hullet på instrumentpanelet.
- 3. Justér hullerne på R/C-driveren med hullet på ratstangen, og stram M5x22 maskinskruen og Ø5-møtrikken tilbage på samme sted med en skruetrækker.
- 4. Før den bøjede ende af ratstangen gennem hullet på forbindelsen til forakslen.
- 5. Sæt en Ø10-skive på den bøjede ende af ratstangen.
- 6. Sæt en låsering i rillen på den bøjede ende af ratstangen.

Montering af rat | 10

TIP: Hvis dit rat er udstyret med lydfunktion, skal du følge trin 1–4 for at indsætte batterier (medfølger ikke). Se batterioplysninger på side 4.


1. Brug en skruetrækker til at fjerne skruen på batteridækslet, der sidder i midten af rattet.
2. Fjern batteridækslet fra toppen af batterirummet.
3. Indsæt to AA-batterier med korrekt polaritet.
4. Læg batteridækslet tilbage over batterirummet, og fastgør det med skruen, du fjernede i trin 1.

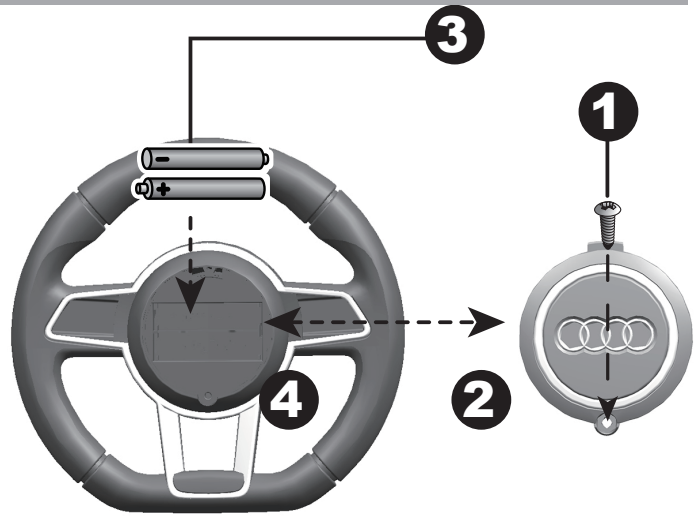


Montering af rat

5. Sæt rattet på ratstangen, der stikker op fra midten af ratbasen.
6. Justér hullerne på hver side af rattet med hullerne i enden af ratstangen.
7. Skru en møtrik på den modsatte ende af skruen for at fastgøre rattet til ratstangen.

Enden af ratstangen

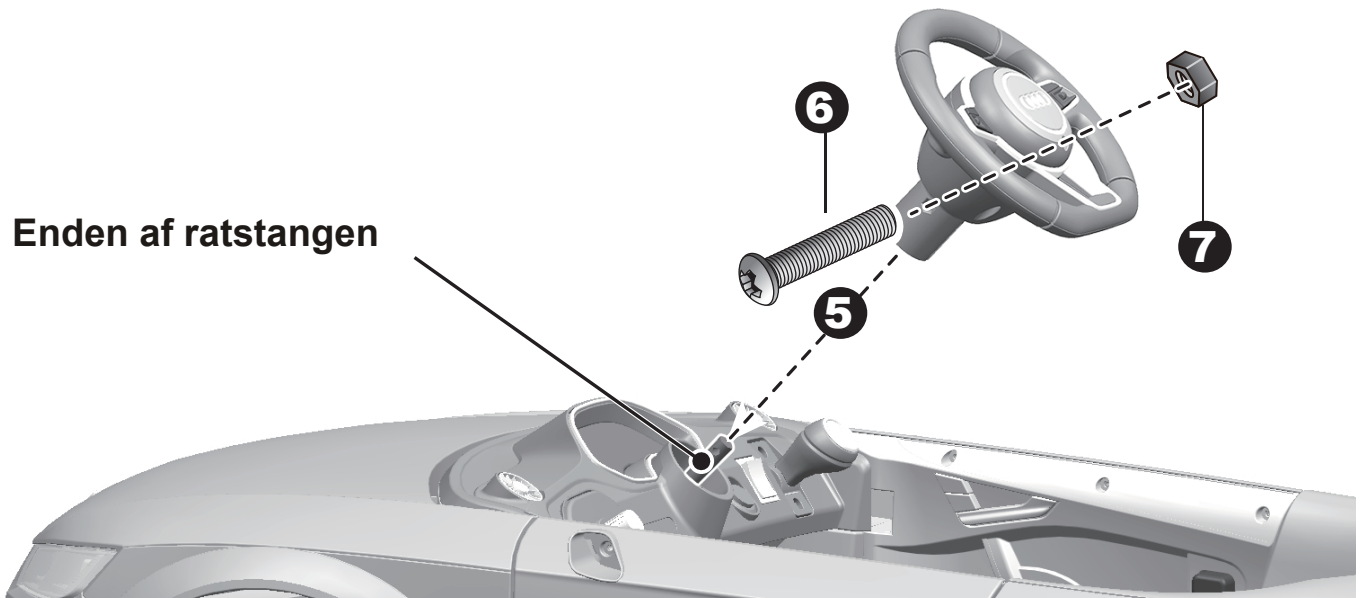

Set bagfra, ovenfra

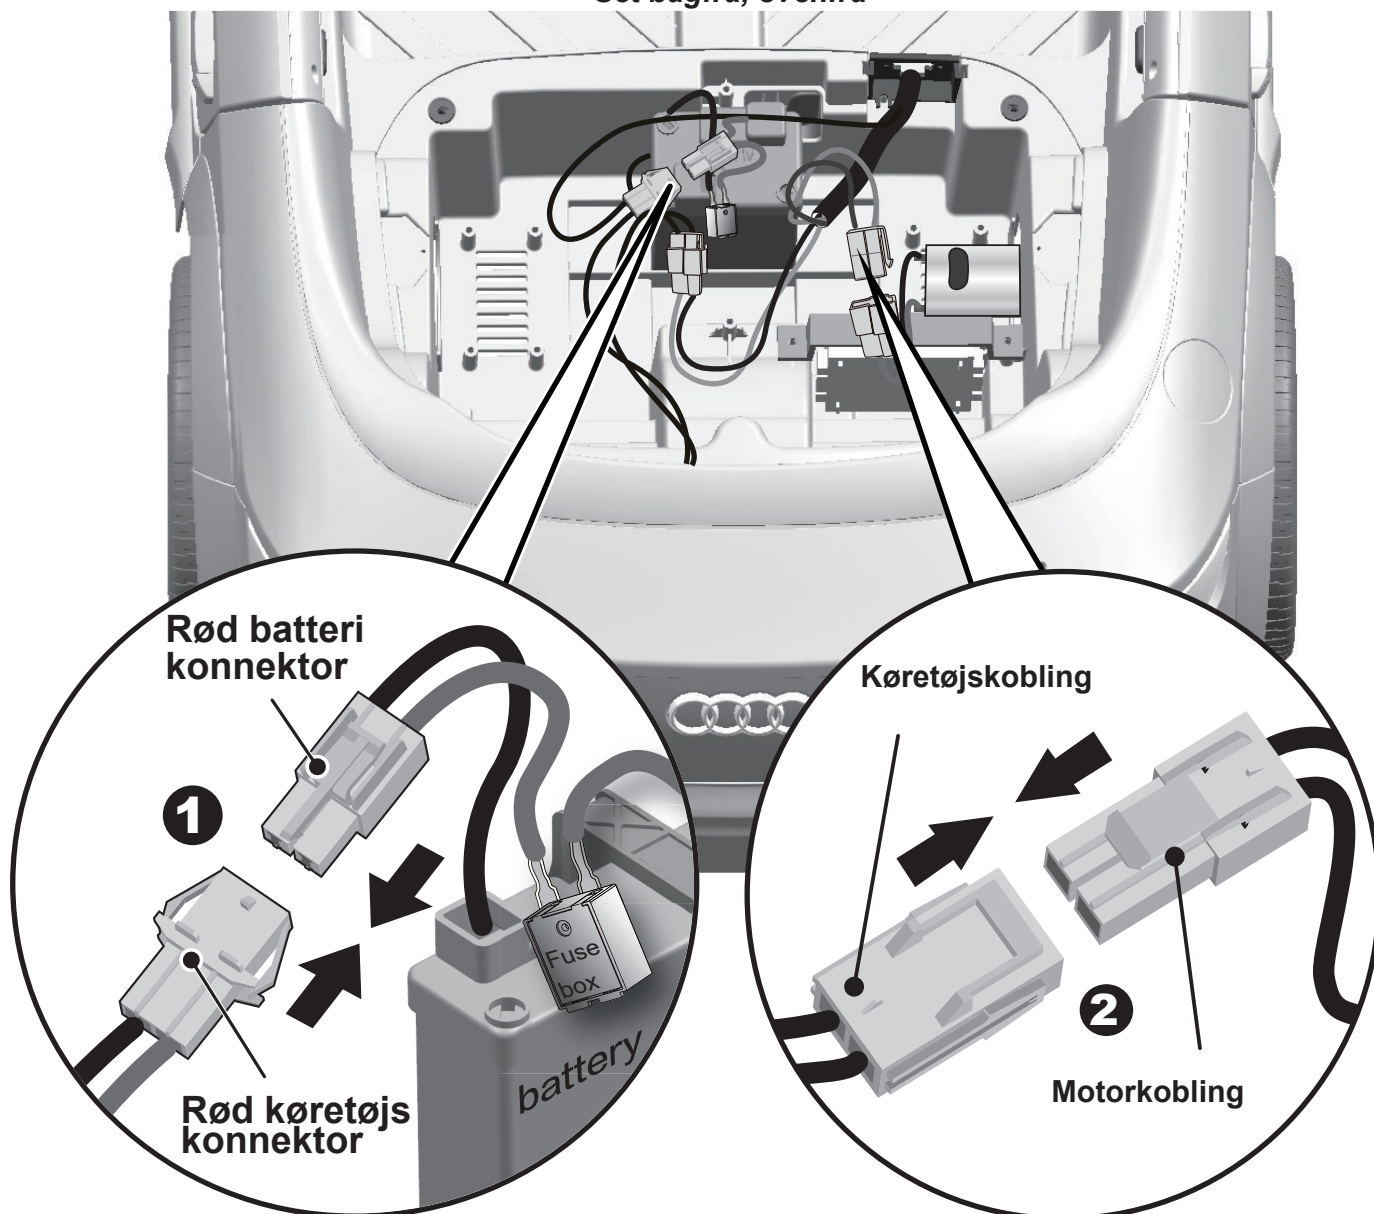


1WD

1. Indsæt køretøjskonnektoren i batteriets konnektor.
2. Indsæt køretøjskonnektoren i motorkonnektoren på køretøjets karrosseri som vist ovenfor.

2WD

1. Indsæt køretøjskonnektoren i batteriets stik.
2. Indsæt køretøjskonnektoren i motorsstikket på køretøjets karrosseri som vist ovenfor. Gentag for den anden side.

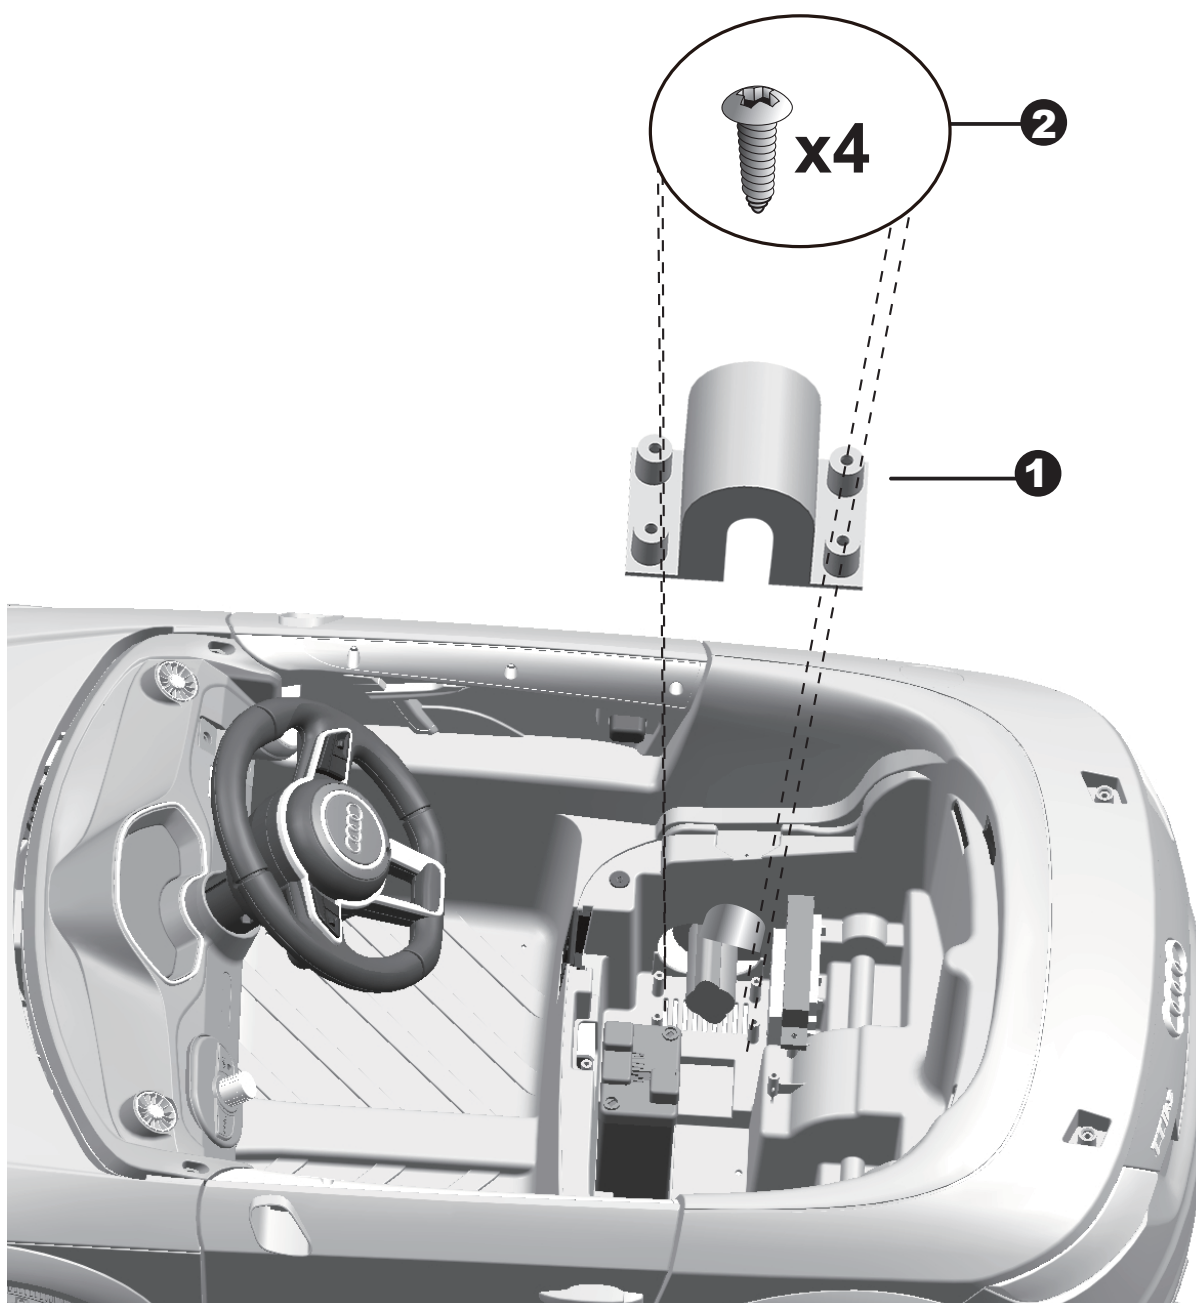



1WD

1. Placer motordækslet over motoren.
2. Stram fire Ø4x12 skruer med fladt hoved for at fastgøre det.

2WD

1. Placer motordækslet over motoren.
 2. Stram fire Ø4x12 skruer med fladt hoved for at fastgøre det.
- Gentag ovenstående trin for det andet motordæksel.**

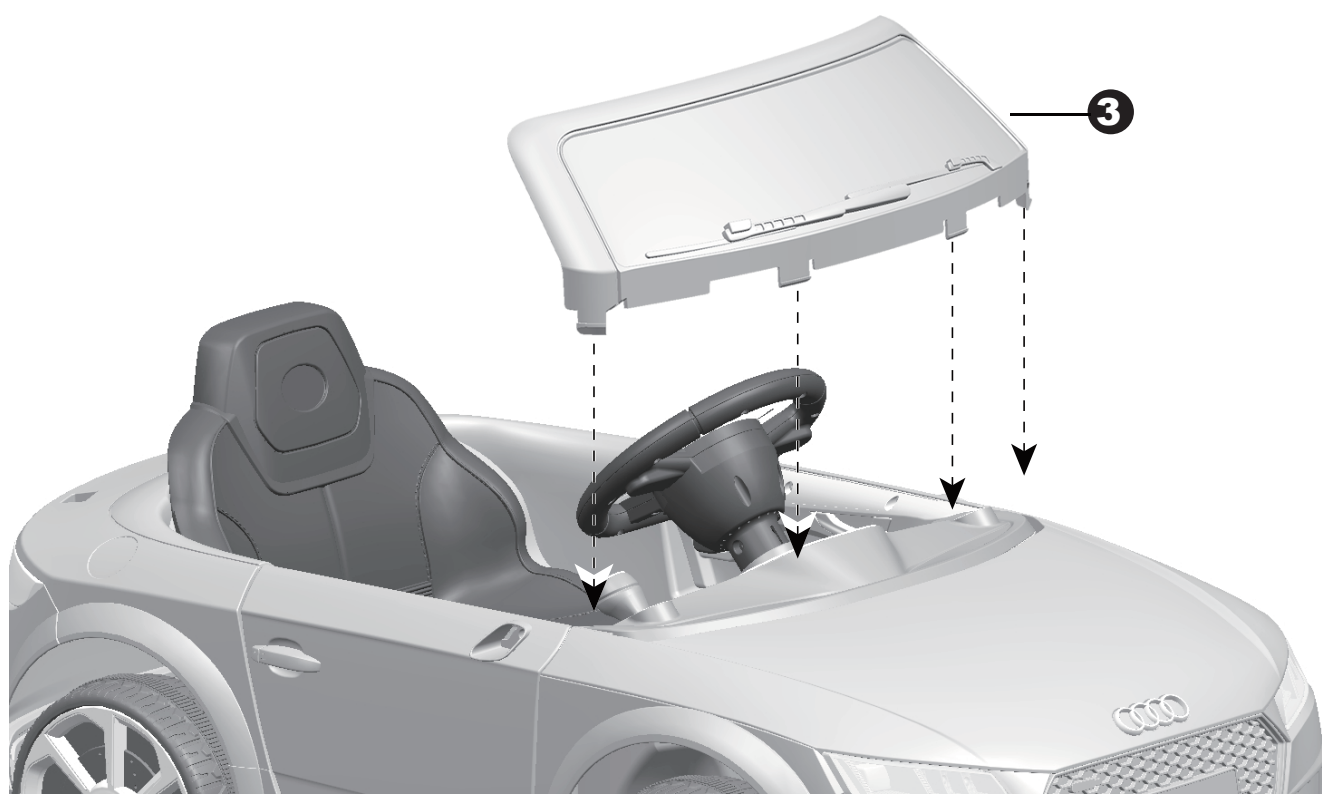

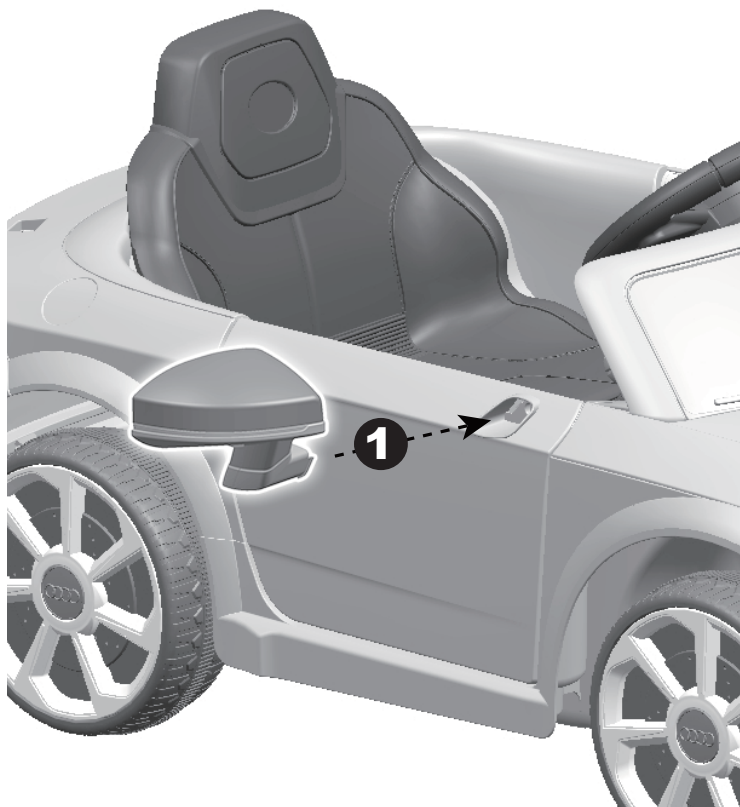

1. Sæt fligene på spejlet ind i hullerne på bilens sider, og tryk indtil du hører et "klik". Gentag på den anden side.
2. Sæt sæderyglænet på bilens bagende.
3. Sæt bagspoileret på bilens bagende.



 ADVARSEL**FOREBYG SKADER OG DØDSFALD**

- LAD ALDRIG BARNET VÆRE UDEN TILSYN. DIREKTE VOKSEN TILSYN ER PÅKRÆVET. Hold altid barnet under opsyn, når det er i køretøjet.
- Denne legetøjsbil skal bruges med forsigtighed, da færdigheder kræves for at undgå fald eller kollisioner, som kan forårsage skade på brugeren eller andre.
- Bær beskyttelsesudstyr.
- Må aldrig bruges på veje, tæt på biler, på eller nær stejle skråninger, trapper, svømmebassiner eller andre vandområder.
- Bær altid sko og sid altid på sædet.
- Må ikke bruges i trafikken.
- Dette legetøj er ikke egnet til børn under 36 måneder på grund af maksimal hastighed; maksimal brugervægt er 30 kg.
- Dette legetøj har ingen bremse.

Regler for sikker kørsel

- Hold børn inden for sikre køreområder:
- Må aldrig bruges på veje, tæt på motorkøretøjer, på græsarealer, på eller nær stejle skråninger, trapper, svømmebassiner eller andre vandområder.
- Brug legetøjet kun på flade overflader, f.eks. indendørs, i haven eller på legepladsen.
- Må aldrig bruges i mørke. Et barn kan støde på uventede forhindringer og komme til skade. Køretøjet må kun anvendes om dagen eller i et godt oplyst område.
- Det er forbudt at ændre kredsløbet eller tilføje andre elektriske dele.
- Undersøg regelmæssigt ledninger og forbindelser på køretøjet.
- Lad ingen børn røre hjulene eller opholde sig nær dem, mens bilen bevæger sig.
- Dette køretøj har justerbare legesikkerhedsseler. Lær børnene at spænde sikkerhedsselen korrekt, inden de bruger køretøjet, for at garantere sikkerheden.



Brug køretøjet kun på generelt jævnt terræn!




MÅ IKKE bruges på græsarealer!

Hvis køretøjet er udstyret med en lydafspiller – se næste side!



Vigtigt

Stop altid køretøjet, når du ændrer hastighed eller retning for at undgå skader på gear og motor.

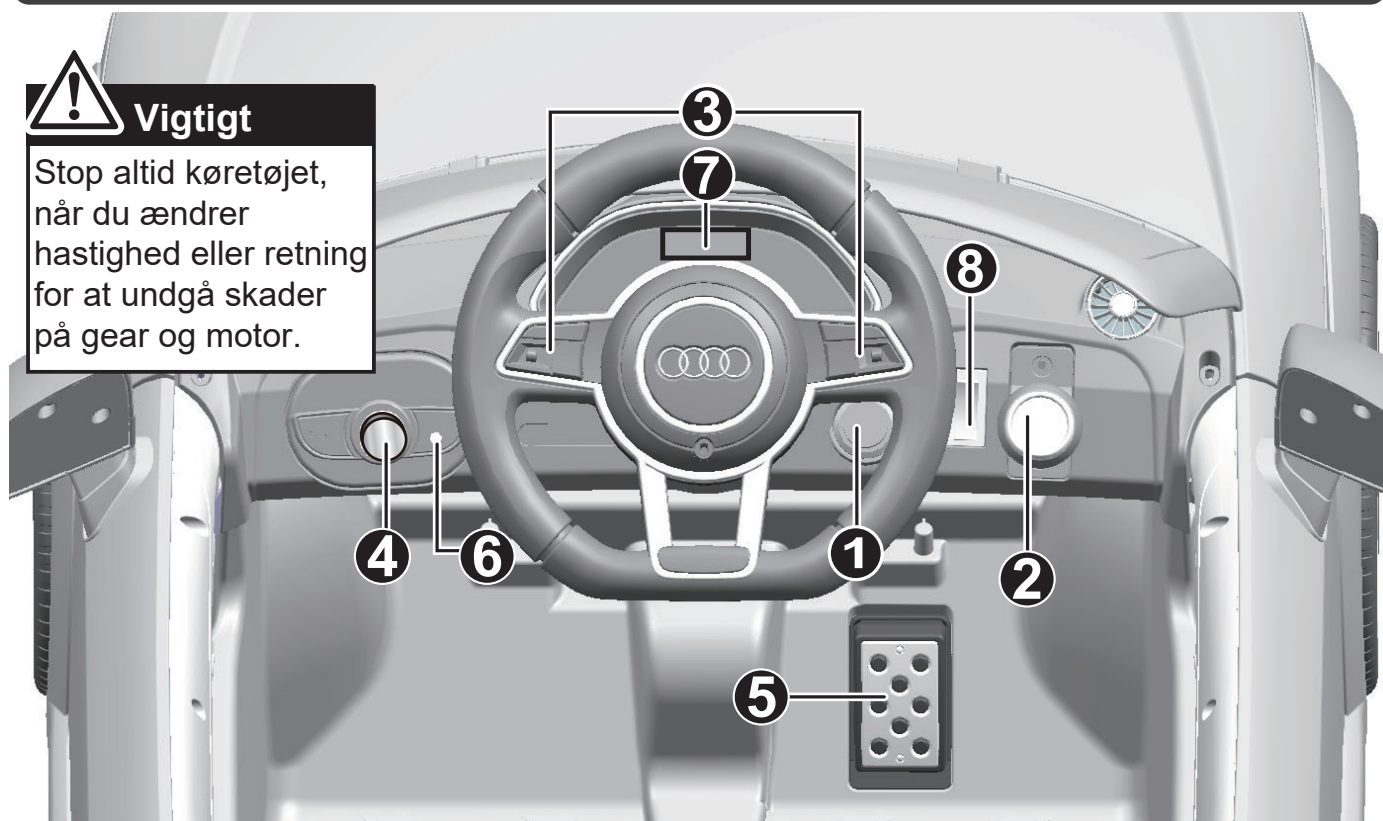

1. Tænd/sluk-knap: Tænder og slukker køretøjet.
2. Forlæns/baglæns-kontakt: Ændrer den retning, køretøjet bevæger sig i.
3. For at køre forlæns, sæt kontakten i “forlæns”-position.
4. For at køre baglæns, sæt kontakten i “baglæns”-position.
5. Lydknapper (hvis udstyret): Tryk for at afspille lyde.
6. Volumeknap (hvis udstyret): Drej med uret for at skrue op, mod uret for at skrue ned.
7. Fodpedal: Tilfører strøm (hastighed) til køretøjet.
8. For at køre, tryk pedalen ned.
9. For at bremse eller sænke hastigheden, slip pedalen.
10. AUX-indgang (hvis udstyret): Gør det muligt at afspille lyd fra en musikafspiller eller telefon gennem køretøjets højttalere.
11. Digital voltmeter (hvis udstyret): Se <Opladning>, side 21.
12. Høj/lav hastighedskontakt (hvis udstyret): Vælger om køretøjet skal køre fremad i lav eller høj hastighed.



AVANCERET BRUG – høj hastighed

Sørg for, at dit barn ved, hvordan man styrer, starter og stopper køretøjet, og kender reglerne for sikker kørsel. Køretøjet kan køres med en maksimal hastighed på 2,5–5 km/t.

⚠ IMPORTANT

- Beskyttelsesdækslet skal fjernes af voksne.
- De to kontakter må kun adskilles af voksne.



A. Fjern skruen på toppen af beskyttelsesdækslet med en skruetrækker.

B. Fjern beskyttelsesdækslet. (TIP: Gem beskyttelsesdækslet og skruen til fremtidig brug)

R/C - PEDAL kontakt:

Tryk kontakten til "R/C"-positionen, og produktet vil kun blive styret af fjernbetjeningen.

Tryk kontakten til "PEDAL"-positionen for at skifte produktet til manuel tilstand; produktet vil kun blive styret af føreren.


Høj - Lav hastighedskontakt:

Tryk kontakten til "Høj"-positionen. Nu vil produktet bevæge sig med høj hastighed (ca. 5 km/t). Tryk kontakten til "Lav"-positionen, og produktet vil bevæge sig med lav hastighed (ca. 2,5 km/t).



ADVARSEL:

KRÆVER VOKSEN BETJENING!

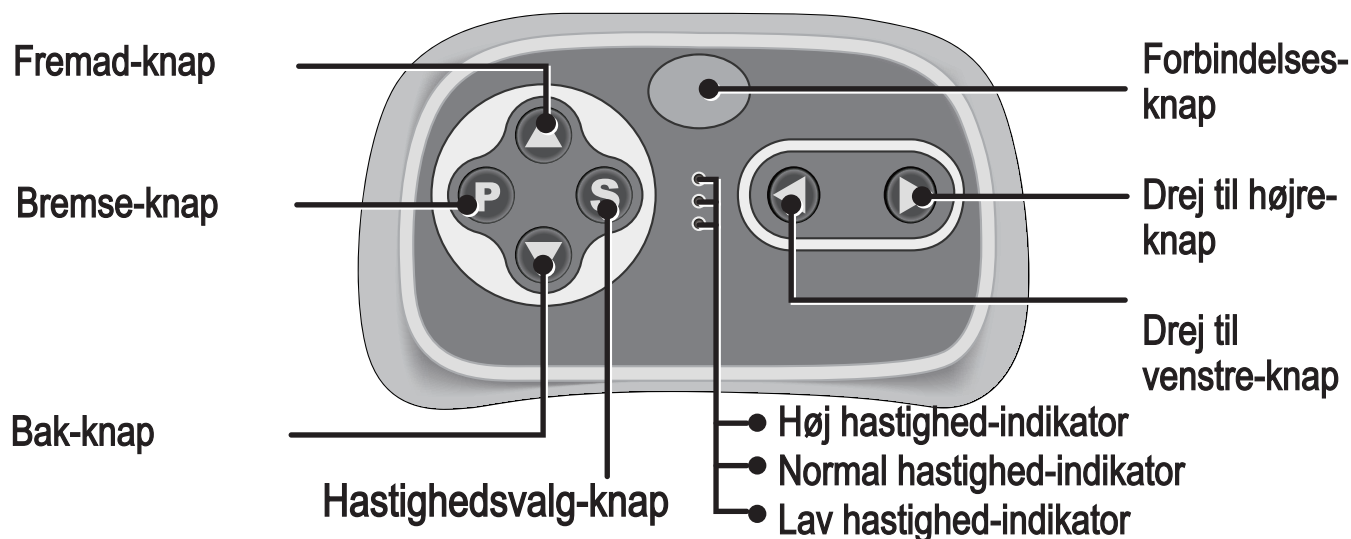

**Fjernbetjeningen har forrang frem for fodpedalen.
(Fodpedalen virker ikke, mens fjernbetjeningen benyttes)**

1. Forbindelsesknop (opret forbindelse)

Løft batteridækslet på bagsiden af fjernbetjeningen og indsæt to AAA (LR03) batterier.

Bemærk: Batterier medfølger ikke. Se batteriinformation på side 4.

Hold forbindelsesknappen nede i 3 sekunder – lavhastighedsindikatoren begynder at blinke, hvilket betyder, at fjernbetjeningen er i forbindelsestilstand. Tænd derefter for køretøjet:

Lavhastighedsindikatoren lyser konstant, hvilket betyder, at forbindelsen er oprettet.

Hvis lavhastighedsindikatoren ikke reagerer, er forbindelsen mislykket. Sluk fjernbetjeningen (fjern batterierne) og køretøjet, og prøv igen.

2. Bremseknop

Tryk på knappen for at stoppe køretøjet, tryk igen for at frigive bremsen.

3. Hastighedsvalg-knap

Knappen styrer køretøjets hastighed: lav, normal eller høj.

Bemærk: Køretøjet er kun designet til at køre i lav hastighed, når det bakker.

NOTE:

Lad fjernbetjeningen stå ubenyttet i ca. 10 sekunder; den slukker automatisk.


Efter udskiftning af batterierne i fjernbetjeningen, skal forbindelsen genoprettes (trin 1).

ADVARSEL!

- Kun en voksen må oplade og genoplade batteriet!
- Produktet har opladningsbeskyttelse: Når der oplades, afbrydes alle funktioner.

- KUN en voksen må oplade og genoplade batteriet!
- Denne opladningsbeskyttelse vil afbryde alle køretøjets funktioner under opladning.
- Brug kun batteri(er) og oplader, som er angivet af producenten. Brug af andre batterier eller opladere kan forårsage brand eller eksplosion. Brug ikke batteriet eller opladeren til andre produkter.
- Beskadigelse af batteriet kan forekomme, hvis det bliver helt afladet.
- Oplad batteriet i ca. 4–5 timer. Oplad ikke batteriet i mere end 10 timer.
- Oplad batteriet mindst én gang om måneden, selvom køretøjet ikke bruges i længere tid, for at forlænge batteriets levetid.
- Oplad eller opbevar ikke batteriet på hovedet.
- Hold opladeren og batteriet væk fra flammer, gnister eller andre brandfarlige materialer.

- Køretøjet skal være SLUKKET under opladning.
- Når køretøjet begynder at køre langsomt, skal batteriet oplades.
- Når batterispændingen er for lav, vil produktet udsende en alarms lyd. Oplad batteriet i tide for at undgå, at lavspændingsbeskyttelsen aktiveres. (Hvis lavspændingsbeskyttelsen aktiveres, vil produktet slukke, og på dette tidspunkt skal batteriet oplades.)
- Når produktet står stille, viser strømindikatoren, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet. Hvis kun én indikatorlampe er tændt, skal batteriet oplades.

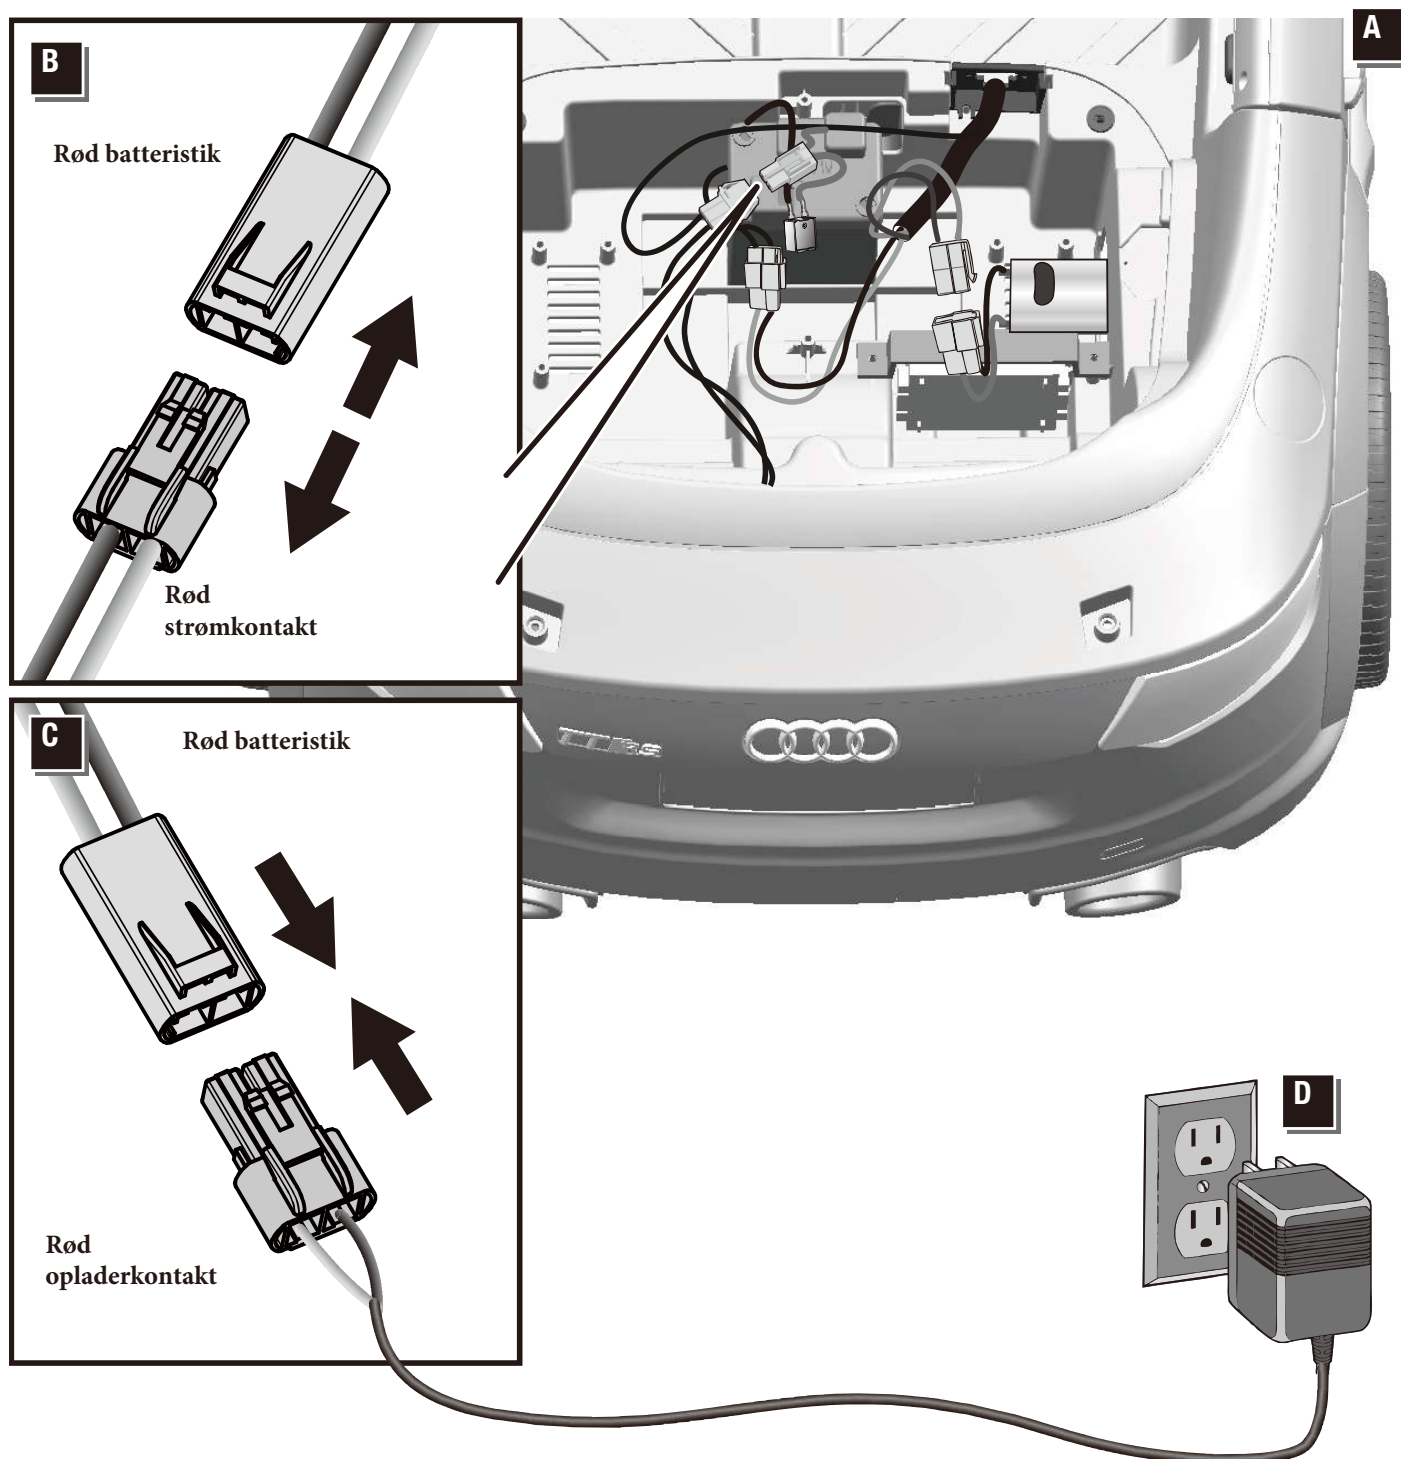

A: Brug en skruetrækker til at løsne skruerne på toppen af sædet og fjern sædet.

B: Tag de røde stik fra hinanden.

C: Tilslut den røde opladerstik til den røde batteristik på batteriet.

D: Sæt opladerstikket i en stikkontakt. Batteriet begynder at oplade.

Batteriet har en termisk sikring med en nulstillings-sikring, som automatisk afbryder al strøm til køretøjet, hvis motor, elsystem eller batteri overbelastes. Sikringen nulstilles, og strømmen genoprettes, når enheden slukkes i 20 sekunder og derefter tændes igen. Hvis den termiske sikring gentagne gange afbryder strømmen under normal brug, kan køretøjet have brug for reparation. Kontakt venligst din forhandler.

For at undgå strømtab, følg disse retningslinjer:

- Overbelast ikke køretøjet.
- Træk ikke noget efter køretøjet.
- Kør ikke op ad stejle bakker.
- Kør ikke ind i faste genstande, da hjulene kan spinne og få motoren til at overophede.
- Kør ikke i meget varmt vejr; komponenter kan overophede.
- Undgå, at vand eller andre væsker kommer i kontakt med batteriet eller andre elektriske komponenter.
- Rør ikke ved elsystemet; det kan skabe kortslutning og få sikringen til at springe.

Batteriudskiftning og Bortskaffelse



Batteriet vil med tiden miste evnen til at holde opladning. Afhængig af brug og forhold bør batteriet kunne holde i 1–3 år. Følg disse trin for at udskifte og bortskaffe batteriet:

1. Fjern bilsædet.
2. Frakobl batteristikkene.
3. Fjern batteribraketten.
4. Fjern batteridækslet.
5. Løft forsigtigt batteriet.
 - Afhængigt af batteriets tilstand (fx lækage) kan det være en god idé at bruge beskyttelseshandsker før fjernelse.
 - Løft ikke batteriet i dets stik eller kabler.
6. Læg det døde batteri i en plastpose.

Vigtigt! Genbrug det døde batteri ansvarligt. Batteriet indeholder blysyre (elektrolyt) og skal bortskaffes korrekt og lovligt. Det er ulovligt i de fleste områder at brænde blysyrebatterier eller smide dem i skraldespanden. Aflever det til en statsgodkendt blysyrebatteri-genbruger, fx en lokal bilbatteriforhandler. Smid ikke batteriet ud med almindeligt husholdningsaffald!

Indsæt batteriet igen og tilslut stikkene.

Sæt metalbatteribraketten på plads igen.

Sæt sædet på plads igen.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Køretøjet kører ikke	Batteriet har lav strøm	Genoplad batteriet.
	Den termiske sikring er udløst	Nulstil sikringen, se <Sikring>
	Batterikonnektor eller ledninger er løse	Kontrollér, at batterikonnektorerne er korrekt tilsluttet hinanden. Hvis ledningerne omkring motoren er løse, kontakt venligst vores kundeservice.
	Batteriet er dødt	Udskift batteriet, kontakt venligst vores kundeservice.
	Elektriske system er beskadiget	kontakt venligst vores kundeservice.
	Motoren er beskadiget	kontakt venligst vores kundeservice.
Køretøjet kører ikke særlig længe	Batteriet er underopladet	Kontrollér, at batterikonnektorerne er korrekt tilsluttet hinanden under opladning.
	Batteriet er gammelt	Udskift batteriet, kontakt venligst vores kundeservice.
Køretøjet kører langsomt	Batteriet har lav strøm	Udskift batteriet, kontakt venligst vores kundeservice.
	Batteriet er gammelt	Udskift batteriet, kontakt venligst vores kundeservice.
	Køretøjet er overbelastet	Reducer vægten på køretøjet.
	Køretøjet bruges under hårde forhold	Undgå at bruge køretøjet under hårde forhold, se <Sikkerhed>
Køretøjet skal skubbes for at køre frem	Dårlig kontakt i ledninger eller konnektorer	Kontrollér, at batterikonnektorerne er korrekt tilsluttet hinanden. Hvis ledningerne omkring motoren er løse, kontakt venligst vores kundeservice.
	“Død punkt” på motoren	Et dødt punkt betyder, at strømmen ikke når terminalforbindelsen, og køretøjet har brug for reparation. Kontakt venligst vores kundeservice.
Vanskelig at skifte mellem frem og bak	Forsøg på at skifte mens køretøjet bevæger sig	Stop køretøjet helt og skift gear, se <Brug dit køretøj>
Højlydt knasende eller kliklyde fra motor eller gearkasse	Motor eller gear er beskadiget	Kontakt venligst vores kundeservice
Batteriet kan ikke oplades	Batterikonnektor eller adapterkonnektor er løs	Kontrollér, at batterikonnektorerne er korrekt tilsluttet hinanden.
	Opladeren er ikke tilsluttet	Kontrollér, at batteriopladeren er tilsluttet en fungerende stikkontakt.
	Opladeren virker ikke	Kontakt venligst vores kundeservice.
Opladeren bliver varm under opladning	Dette er normalt og ikke noget at bekymre sig om	

Læs hele denne manual og fejlfindingstabellen grundigt igennem, inden du ringer efter hjælp. Hvis du stadig har brug for hjælp, kontakt venligst vores kundeservice

- Det er forældrenes ansvar at tjekke hoveddele af legetøjet inden brug. Man skal regelmæssigt undersøge for potentielle farer, såsom batteri, oplader, kabler, stik, skruer eller fastgørelse af andre dele. Hvis der konstateres skader, må legetøjet ikke bruges, før skaden er korrekt udbedret.
- Sørg for, at plastdelene på køretøjet ikke er revnede eller knækkede.
- Smør lejlighedsvis bevægelige dele som hjul med let olie.
- Parkér køretøjet indendørs eller dæk det med en presenning for at beskytte det mod fugtigt vejr.
- Hold køretøjet væk fra varmekilder som ovne og radiatorer, da plastdelene kan smelte.
- Oplad batteriet efter hver brug. Kun en voksen må håndtere batteriet. Oplad batteriet mindst én gang om måneden, hvis køretøjet ikke bruges regelmæssigt.
- Vask ikke køretøjet med haveslange eller sæbevand. Kør ikke køretøjet i regn eller sne. Vand vil beskadige motor, elsystem og batteri.
- Rengør køretøjet med en blød, tør klud. For at genskabe glansen på plastdelene kan der bruges møbelpolish uden voks. Brug ikke bilvoks eller slibende rengøringsmidler.
- Kør ikke køretøjet på løst jord, sand eller fint grus, da det kan beskadige bevægelige dele, motorer eller elsystem.
- Når køretøjet ikke er i brug, skal al elektrisk strøm slukkes. Sluk for kontakten og frakobl batteriet.

Vores produkter overholder standarderne
ASTM F963, GB6675, EN71 og EN62115