

Audi RS e-tron GT

Ride-on

QLS-6888



Elektrisk børnebil

Monterings- og betjeningsvejledning

Model med realistisk design

System styret via fjernbetjening

Fremad-, bak- og styrefunktioner via fjernbetjening

Fremad- og bakfunktion via manuel gearskift

Rat med musikfunktion

Mulighed for lydstyrkeregulering og MP3-afspilning

Batteriniveauindikator

***Max vægt: 25 kg.**

Officielt licenseret af AUDI AG



VIGTIGT – GEM TIL FREMTIDIG BRUG: LÆS OMHYGGELIGT

Samlevejledning

A x 1

Karrosseri

B x 2

Forhjul

C x 2

Baghjul

D x 4

Baghjul

E x 1

Rat

F x 1

Forrude

G x 1

Sæde

H x 2

Bakspejl

I x 1

Oplader

J x 1

Fjernbetjening

K x 2

Skruenøgle



Produkt specifikationer

Batteri: 10,8V 5AH

Drive motor: 12V 390*2 (18000 RPM)

Styremotor: 12V 380*1 (5600 RPM)

Anbefalet alder: 37-95 måneder

Maksimal vægt: 25 kg

Bilens størrelse: 103 × 58 × 41 cm

Hastighed: 3-5 km/t

Opladningstid: 5-6 timer


Oplader:

Input: 100V-240V 50/60Hz

Output: 12,6V 1A

Fjernbetjeningens batteri: AAA 1,5V × 2 (medfølger ikke)

Funktioner

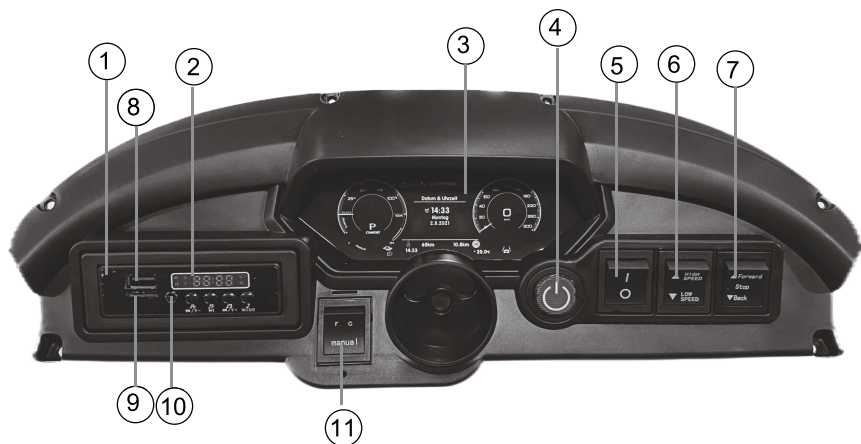

① Multimedie

② Spændingsindikator

③ Instrumentbræt

④ Tænd/sluk-knap

⑤ Lyskontakt

⑥ Hastighedskontakt

⑦ Fremad, stop, bak

⑧ USB-port

⑨ TF

⑩ MP3

⑪ Kontroltilstandskontakt

Beskrivelse og kontroltilstand



Skifte mellem kontroltilstande

Tilstand 1: Fjernbetjening

I denne tilstand kan kun voksne bruge fjernbetjeningen til at styre produktets fremad-, bak- og styrefunktioner. Fodkontakten kan ikke styre produktet.

Tilstand 2: Manuel kontrol

I denne tilstand kan produktets fremad-, bak- og styrefunktioner kun betjenes af børnene selv. Vælg fremad- eller bakgear, trød på fodkontakten for at køre frem eller tilbage, og brug manuelt rattet til at styre produktet.

Sådan skiftes tilstand

Find tilstandskontakten på instrumentbrættet under rattet. Den har et gennemsigtigt låg og er låst med en skrue, som forældre skal åbne med en skruetrækker. Drej kontakten til gear "RC" for fjernbetjeningsmode, og til gear "Manual" for manuel kontrolmode.

Fjernbetjeningsfunktion og instruktioner

Skift aldrig fremad- og baglænsfunktioner, mens bilen bevæger sig, ellers vil gearkassen og motoren blive beskadiget.

Brug fjernbetjeningen med batteri.

Kun barnets lovlige væрге kan bruge fjernbetjeningen.

Produktet betjenes primært med fjernbetjening.


Hold fremad- og bagud-knappen nede i 3 sekunder for at starte matchkode, den første LED blinker;

Tænd for bilens strøm nu, den første LED lyser,

matchkode succes. Tryk på "S"-knappen for at indstille hastighed: 1 LED lyser = lav hastighed, 2 LED'er lyser = medium hastighed, 3 LED'er lyser = høj hastighed

Bakning sker kun i lav hastighed. Tryk på "P"-knappen for at holde bremsen, alle LED'er blinker

Hvis fjernbetjeningen ikke bruges i 10 sekunder, går den i standby. Tryk på en vilkårlig knap for at vække den.

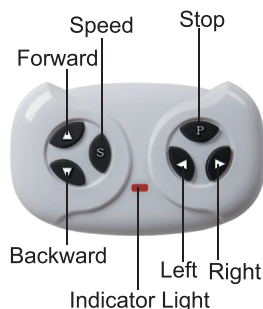

Forklaring af knapper (fra billedet):

S = Speed (Hastighed)

P = Stop (Bremse)

Frem = Forward

Tilbage = Backward

Venstre = Left

Højre = Right


LED = Indikatorlys

Batteri Driftsinstruktioner:

Bland aldrig nye og gamle batterier eller forskellige typer batterier. Forveksl aldrig positiv og negativ pol på batteriet, eller kortslutning vil ske. Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades. Installer batterier med korrekt polaritet. Kun voksne kan genoplade eller udskifte batterier. Lad aldrig strømporten kortslutte. Genoplad kun batteriet, når det er taget ud af legetøjsbilen. Tag udtømte batterier ud af bilen og hold dem utilgængeligt for børn. Fjern batteriskruer med en skruetrækker, åbn batteridækslet som pilene viser, og installer i 2,4G fjernbetjeningsmodellen to AAA 1,5V batterier med korrekt polaritet.

1. Installer forhjulene

Fjern først møtrik og pakning fra forakslen. Installer derefter hjulet, pakningen og møtrikken på forakslen i rækkefølge. Stram møtrikken med en skruenøgle, og monter til sidst hjulskjoldet. Installer forhjulene på den anden side på samme måde.

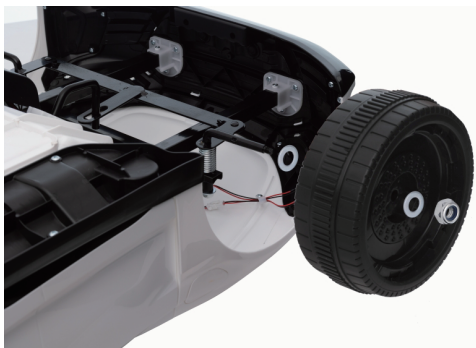

2. Monter baghjulene

Fjern først møtrikken og pakningen fra bagakslen, monter derefter hjulet, pakningen og møtrikken på bagakslen i rækkefølge. Stram møtrikken med en skruenøgle, og monter til sidst hjulkapslen på hjulet. Monter baghjulet på den anden side på samme måde.



2. Monter baghjulene

Forbind først ratkablet til instrumentbrættet, sæt derefter kablet i kabelhullet, og justér til sidst rattet med forbindelsen.



4. Monter forruden



Justér forruden i den rigtige position på karrosseriet, og fastgør clipsene i hullerne.



5. Tilslut strømkablet

Tilslut strømkablet til batteriet.

Tænd derefter for strømmen for at kontrollere kredsløbet.

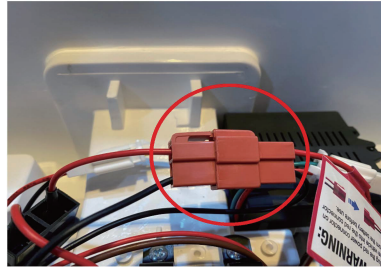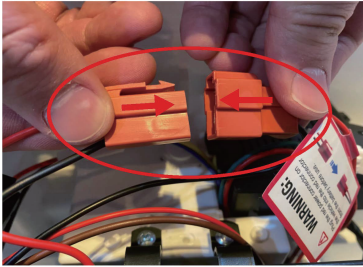

6. Monter sædet

Justér sædet i den rigtige position på karrosseriet, og fastgør det med skruer.



Montering af bakspejle

Skeln mellem venstre spejl og højre spejl.

Sæt spejlet ind i hullet på døren.





ADVARSEL

Legetøjet skal samles af en voksen. I usamlet tilstand kan det indeholde potentielt farlige skarpe punkter, skarpe kanter og små dele, så hold det uden for spædbørns rækkevidde. Må ikke bruges i trafikken. Kun voksne må installere dele og justere bilen samt holde bevægelige dele uden for børns rækkevidde. Børn under 36 måneder må ikke bruge bilen, da den indeholder mange små dele.

Børn skal bruge sikkerhedssele, når de bruger bilen, og bilen skal holdes væk fra ild. Børn må kun bruge produktet sammen med voksne, og den voksne må ikke forlade barnet under brug. Lad aldrig børn stå på eller lege med pedalen eller i bilen. Kun voksne må oplade batteriet, og bilen skal oplades inden første brug. Hold emballagematerialer som plastikposer væk fra børn, da de kan forårsage kvælning eller død. Brug aldrig dele, der ikke er leveret af producenten. Lad aldrig børn lege med opladeren. Strømtilslutningen til produktet må aldrig overstige det anbefalede antal.

Brugervejledning

Brug aldrig produktet i farlige områder som gader, veje, skråninger eller afløb. Ændr aldrig kredsløbet eller tilføj elektriske komponenter.

Brug aldrig fjernbetjeningen i regnvejr eller i vand, hæld aldrig vand eller anden væske i bilen, hold bilen væk fra ild – ellers vil den blive beskadiget. Kun ét barn må bruge bilen ad gangen, og vægten må ikke overstige 25 kg. Sluk for strømmen, når bilen ikke er i brug, og fjern batteristikken, hvis den ikke bruges i længere tid.

Da produktet har en batterioplader, skal du kontrollere, om ledningsskallen og andre dele er beskadigede, og udbedre dem om nødvendigt.

Produktet skal samles af en voksen! Før samling kan skruer og stifter være farligt skarpe.

Opladningsvejledning:

Ved opladning: Sæt DC-stikket i stikkontakten, sæt opladeren i strømskikket; brug aldrig produktet under opladning.

Produktet kan bruges i én time, og opladningstiden er 5-6 timer, men må ikke overstige 10 timer.

Det er normalt, at opladeren og batteriet ikke bliver varme (temperatur under 45 grader) under opladning.

Brug aldrig stikket med vand, da kortslutning kan opstå.

Brug kun produktets egen oplader, ellers kan oplader og batteri blive beskadiget eller kortslutte.


Oplad bilen, hvis den ikke har været brugt i lang tid.

Opladningstrin er som følger:

Trin 1: Find opladningsporten bag dækslet i venstre forskærm.

Trin 2: Sæt opladerstikket i opladningsporten.

Trin 3: Tilslut opladeren til stikkontakten.

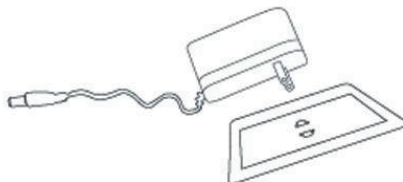

Relevante materialer: PP-plast, kappa-carrageenan, generator, batteri og jernstøbninger.

Fejlfinding

Type	Analysis	Solutions
Bilen kan ikke starte	Lav batterispænding Beskyttelse af elektriske dele Fejl ved at trykke på tænd/ sluk-knappen korrekt Strømsviklet er faldet ud Batteriet er defekt Elektriske dele er beskadiget Generatorfejl	Oplad batteriet helt. Brug bilen igen efter et par minutter. Brug bilen i henhold til instruktionerne. Tilslut stikket igen. Udskift batteriet. Udskift de elektriske dele. Udskift generatoren.
Batteriet kan ikke oplades	Batteristik er fald Ingen opladning til opladerenet ud Opladeren er defekt	Tilslut stikket igen. Sæt opladeren i igen. Udskift opladeren.
Bilen har kort rækkevidde	Batteriet er ikke fuldt opladet Batteriet er meget brugt/slidt	Oplad batteriet helt igen. Udskift batteriet.
Der forekommer lidt støj og varme under opladning	Kemiske reaktioner	Normalt fænomen.
Bilen har lav hastighed	Slidt batteri Ingen strøm på batteriet Overbelastning Ujævnt underlag	Udskift batteriet. Oplad batteriet helt igen. Reducer belastningen til under 25 kg. Kør på ujævnt underlag.

Vedligeholdelse og service

Før brug bør forældre kontrollere, om oplader, ledninger, stik, kabine og andre dele er beskadigede, og reparere eventuelle skadede dele.

Efter produktet har været brugt i en periode, bør forældre smøre jernstøbningsdele med olie, ellers kan delene ruste. Produktet bør holdes væk fra ild og placeres fladt på mørke steder. Det bør opbevares indenfor eller dækkes med et vandtæt klæde i fugtigt vejr.

Forældre bør holde produktet væk fra varme genstande som komfur og varmeapparater, ellers kan plastikdele smelte. Under opladning bør produktet holdes væk fra brandfarlige materialer, da der ellers kan opstå brand.

Forældre bør rengøre bilens overflade med en tør klud eller plastikdele med ikke-voksbaseeret møbelpolish. Plastikdele må ikke rengøres med kemikalier, og bilen må ikke vaskes med vand. Børn må ikke køre bilen i vådt eller regnvejr, da bilens generator, kredsløb og batteri kan blive beskadiget.

Når produktet ikke bruges, bør forældre slukke for strømmen og sætte alle kontakter i "STOP" eller "OFF"-stilling.

Forældre må ikke bruge sikringer, som ikke overholder de anbefalede specifikationer. Produktets struktur og kredsløb må ikke ændres, og reparationer bør foretages af professionelle eller under professionel vejledning.



Officially Licensed by AUDI AG

Licensee: Pinghu Qilishi Baby Carrier Co.,Ltd.

(Address:No.1698 Cangdong Road Xincang Town,Pinghu Jiaxing,Zhejiang Province,China).

