

Læs venligst manualen, før produktet tages i brug. Manualen og emballagen indeholder vigtig information, som bør gemmes til senere reference. Manglende overholdelse af instruktionerne i manualen kan være farligt for dit barn.

For at forbedre produktet og dets kvalitet forbeholder vi os ret til at ændre dele af produktets struktur, udseende, emballage, samlingsmetode og funktion uden forudgående varsel. Hvis der er forskelle mellem manualen og det faktiske produkt, gælder det faktiske produkt. Vi beklager eventuelle ulemper.



Hollicy

Samlingsmanual for
batteridrevet bil

Model: SX2418

Gældende standard:

EN71-1

EN71-2

EN71-3

EN62115


ASTM F963



WARNING:

Produktet skal samles af en voksen. Beskyttelsesudstyr bør anvendes. Må ikke bruges i trafikken. Ikke egnet til børn under 3 år. Kvælningsfare - små dele. I ubesamlet tilstand indeholder produktet potentielt farlige små dele. Hold det uden for små børns rækkevidde. Vær opmærksom på de potentielle farer ved at bruge legetøjet på andre områder end private områder.

NR.	Navn	Antal	Billede
①	Bilkarrosseri	1	
②	Ryglæn	1	
③	Sæde	1	
④	Forrude	1	
⑤	Rat	1	
⑥	Forhjul	2	
⑦	Baghjul	2	
⑧	Hjulskærm	4	
⑨	Spejl	2	
⑩	Styreaksel	1	
⑪	Skruenøgle	2	
⑫	Oplader	1	
⑬	Fjernbetjening	1	
⑭	Brugermanual	1	

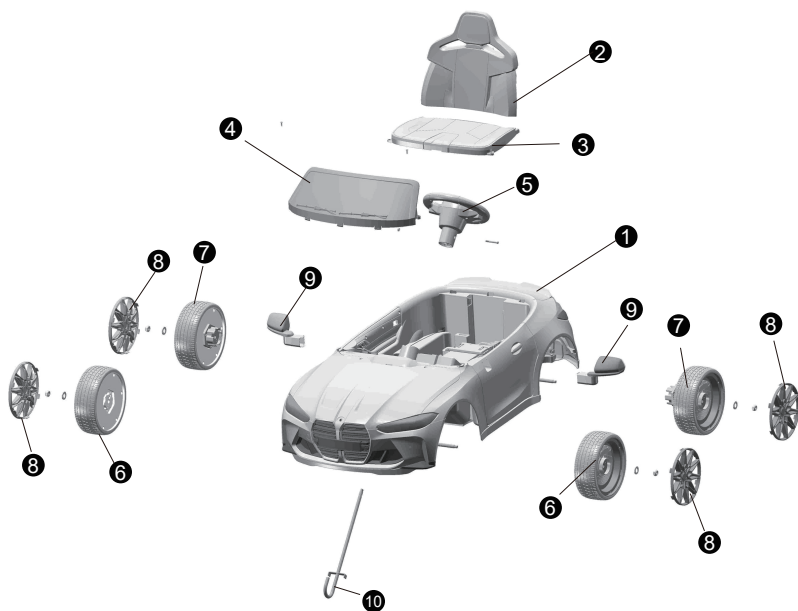

12



13



14

Værktøj
(ikke inkluderet)



11

Ansvarsfraskrivelse:

Billederne i denne vejledning er kun til reference ved samling. Se det faktiske produkt.

Advarsel:

Dette produkt er ikke et transportmiddel og bør kun bruges under opsyn af en voksen. Forældre skal sikre, at børn har taget de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, før produktet tages i brug. Legetøjet skal anvendes med forsigtighed, da færdigheder er nødvendige for at undgå fald eller kollisioner, som kan forårsage skader på brugeren eller tredjeparter.

PRODUKTSPECIFIKATIONER


Batteri	lithium battery 12.6V-3.1Ah
Hovedmateriale	PP
Egnet alder	3-8 år
Vægtgrænse	30kg
Størrelse	108*69.5*51CM
Hastighed	3-5K/H
Driftstid	45 minutters brug efter opladning på 8-12 timer, afhængigt af køretøjets anvendelse.
Oplader	Indgang: AC 100-240V Udgang: DC 13,3V 0,9A
Sikring	Automatisk nulstillende sikring

Samlingsvejledning

Samlingsarbejdet skal udføres af voksne.


Vær opmærksom på små dele. For at undgå kvælningsfare, hold børn væk under samling. Børn under 36 måneder må ikke bruge produktet.

Tæl alle dele omhyggeligt, inden samlingen påbegyndes, og bortskaff plastposer korrekt. For at undgå kvælningsfare må børn ikke lege med posen.

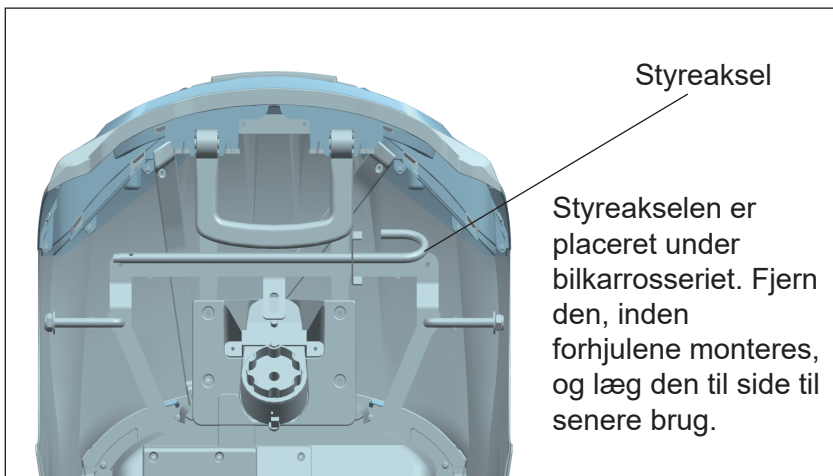


1. Montering af forhjul

Der er to låsemøtrikker, to 8 mm skiver og to 10 mm skiver på hver side af forakslen. Vend bilkarrosseriet **1**, brug skruenøglen **11** til at fjerne låsemøtrikkerne fra forakslen, og fjern derefter de to 8 mm skiver. Gem dem til senere brug. De to 10 mm skiver skal ikke fjernes. Sæt de to forhjul **6** og de to 8 mm skiver på forakslen på hver side, og brug skruenøglen **11** til at fastgøre dem med låsemøtrikkerne. Tryk forsigtigt hjulskærmene **8** ned i rillerne på forhjulene **6**.

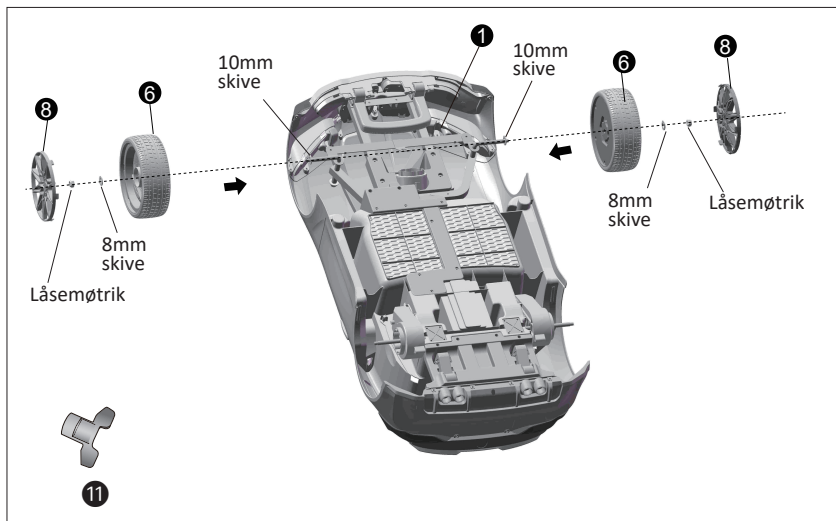


2. Montering af baghjul

Brug skruenøglen **11** til at fjerne låsemøtrikkerne fra bagakslen, og fjern derefter de to 8 mm skiver. Gem dem til senere brug. Sæt de to baghjul **7** og de to 8 mm skiver på bagakslen på hver side, og brug skruenøglen **11** til at fastgøre dem med møtrikkerne. Tryk forsigtigt hjulskærmene **8** ned i rillerne på baghjulene **7**.

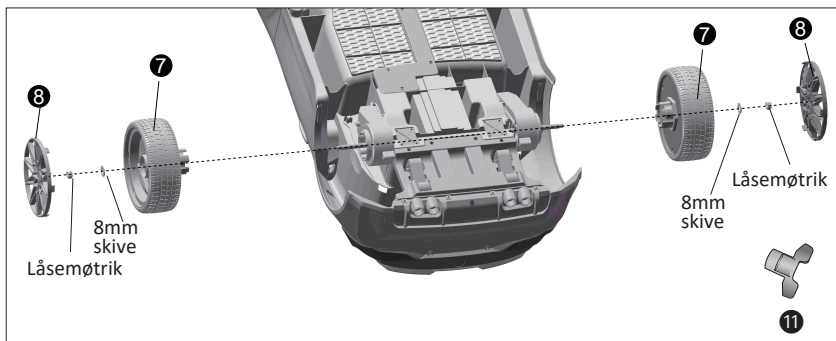

3. Montering af spejle


Sæt de to spejle 9 på de tilsvarende positioner på bilkarrosseriet, og tryk dem på plads.

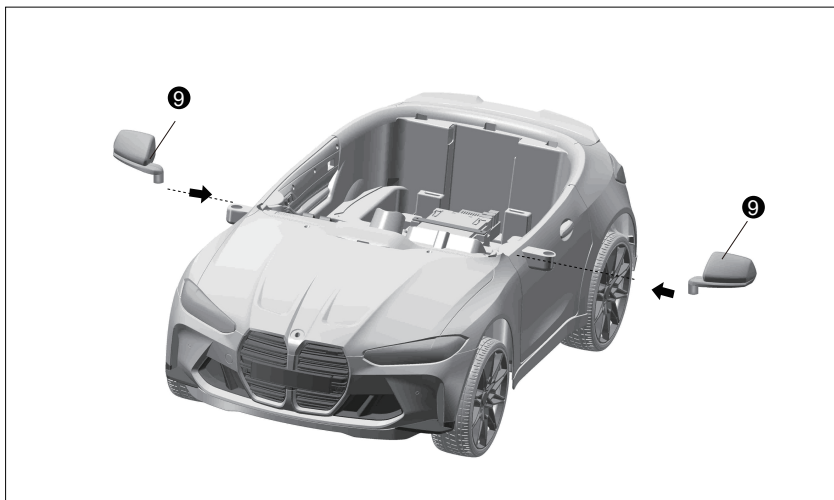

4. Montering af styreaksel

A. Sæt styreakselen 10 ind i bilkarrosseriet, og sørg for, at krogen på styreakselen 10 går gennem hullet på forakslen, som vist på billede (a).


B. Brug en skruetrækker til at fjerne skruen og låsemøtrikken fra rattet 5, og gem dem til senere brug. Tilslut rattets kabel til kablet, der kommer ud af styresøjlen, og forbind stikkene korrekt. Juster rattet 5 med styreakselen 10, så hullerne på rattet 5 passer med hullerne på styreakselen 10, og fastgør dem med skruen og møtrikken ved hjælp af en skruetrækker.

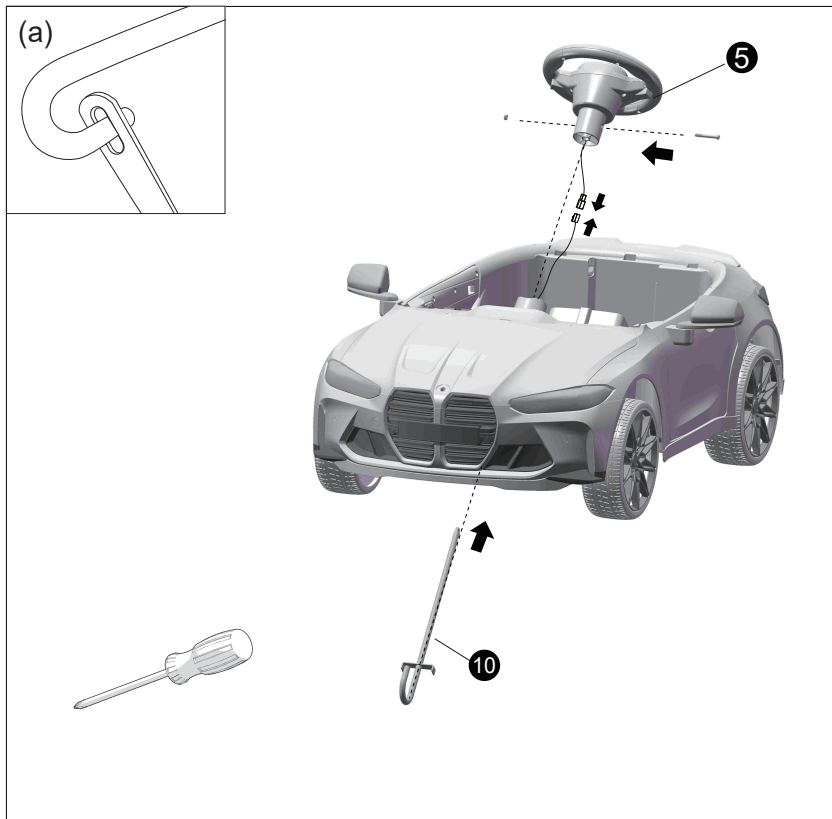

5. Montering af forrude


Brug en skruetrækker til at fjerne de to M4*16 skruer fra bilkarrosseriet, og læg dem til side til senere brug.

Sæt forruden **4** på den tilsvarende position på bilkarrosseriet, tryk den på plads, og fastgør den med de to M4*16 skruer ved hjælp af skruetrækkeren.

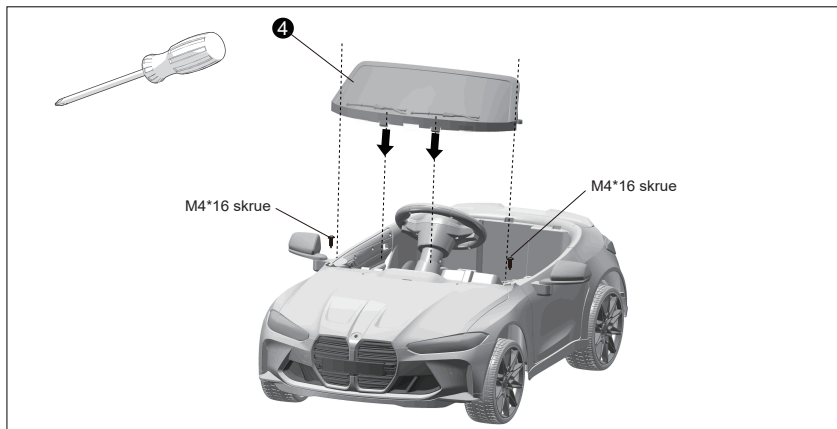


6. Tilslutning af batteri

Forbind de to røde stik for at tilslutte strømmen

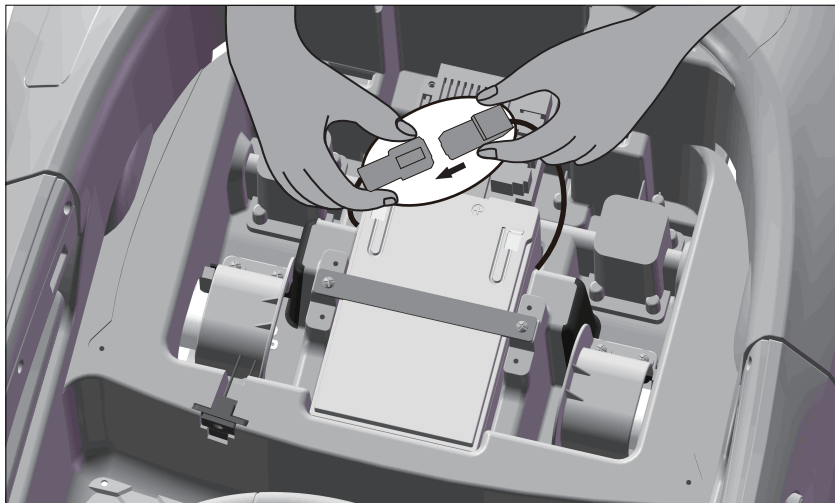

7. Montering af sæde

Der er to M4*16 skrue på sædet. Sæt ryglænet **2** på den tilsvarende position på bilkarrosseriet, fastgør sædet **3** til bilkarrosseriet, og stram de to M4*16 skrue med en skruetrækker.

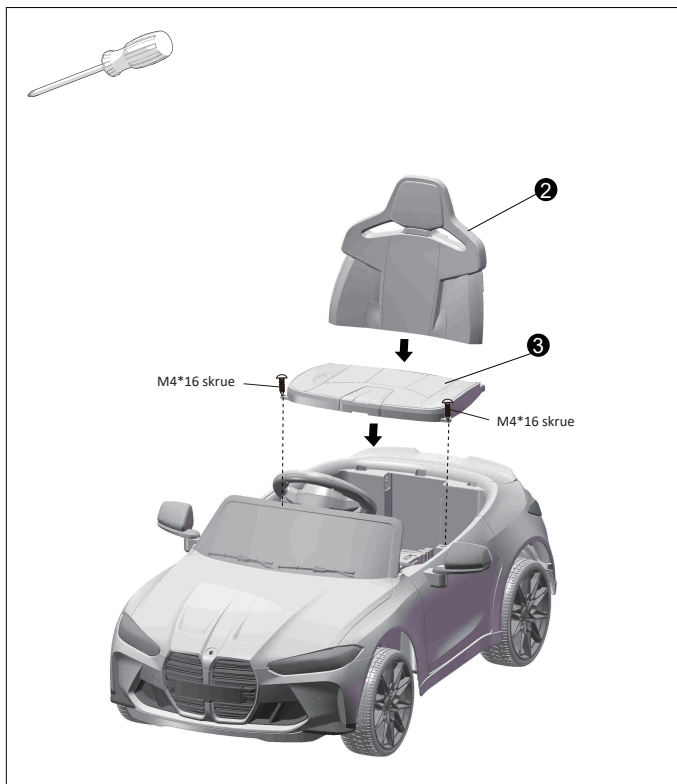

Sikkerhedsadvarsel

1. Installation og opladning af køretøjet skal altid foregå under voksenopsyn.
 2. Dette produkt er kun egnet til børn fra 3-8 år med en vægtgrænse på 30 kg.
 3. Produktet er bedst egnet til kørsel på en hård, flad overflade.
 4. Kørsel på gader, veje, huller i underlaget eller skråninger er strengt forbudt
 5. Undgå at køre i sand, græs eller på ujævnt terræn.
 6. Børn skal have grundig instruktion i, hvordan bilen betjenes.
- Forkert brug kan forårsage skader eller ulykker.

7. Når børn kører, er det forældrenes ansvar at overvåge hele tiden for at undgå ulykker.
8. Undgå at køre i regn eller på oversvømmede stier, da det kan beskadige motoren, kredsløbet og andre elektriske komponenter.
9. Batteriopladeren bør regelmæssigt inspiceres af forældre for at sikre, at ledninger, stik, hylstre og andre komponenter ikke er beskadiget. Stop brugen, hvis der findes skader, indtil de er fuldstændigt udbedret.
10. For at sikre produktets levetid og sikkerhed og undgå skader på oplader, batteri eller elektrisk kredsløb, skal bilen bruge den medfølgende oplader og strømkilde som standardkonfiguration.
11. Genopladelige batterier bør fjernes fra legetøjet, inden opladning påbegyndes.
12. Når produktet ikke er i brug, skal strømmen afbrydes, og alle kontakter sættes i "stop" eller "off"-position.
13. Den medfølgende oplader er ikke et legetøj og skal holdes uden for børns rækkevidde.
14. Det er strengt forbudt at bruge dele, der ikke er leveret af producenten.

Brugsanvisning

1. Før brug skal du sikre dig, at alle følgende punkter er udført.
 - Følg trinnene i henhold til instruktionerne for at færdiggøre montering af bilen. Sørg for, at batteriet er tilsluttet, og at strømforsyningen er tændt.
 - Kontroller, at alle steder, hvor der skal bruges skruer, er fastgjort korrekt.
 - Forældre eller værger skal sikre, at barnet har taget de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, før bilen bruges.

For at reducere risikoen under brug, skal følgende overholdes:

- Når barnet kører bilen, skal det sidde på bilsædet.
- Voksne eller forældre bør udvise ekstra opmærksomhed og vejledning, når barnet kører, og må ikke forlade barnet alene.
- Vær opmærksom på kørselsmiljøet og kør kun på en hård, jævn overflade – undgå usikre områder.

For eksempel:

- a. Grøfter, flodbreder, skråninger eller ujævnt terræn
- b. Veje eller andre steder beregnet til kørsel og færdsel
- c. Forhindringer, der nemt kan rammes og forårsage skader
- d. Andre usikre områder

SIKRING

Denne bil har en automatisk nulstil-sikring. Hvis bilen pludselig stopper under kørsel, skyldes det typisk, at den øjeblikkelige strøm overskrider, hvilket får sikringen til at springe. Stop blot brugen i ca. 8 sekunder, og sikringen vil nulstille sig automatisk. Tænd derefter for strømafbryderen igen.

For at undgå, at sikringen springer og afbryder strømforsyningen, skal du være opmærksom på følgende:


Produktet må ikke overbelastes; den maksimale belastning er 30 kg.

Træk ikke noget efter produktet.

Lad ikke vand eller andre væsker komme i batterierne eller andre elektriske komponenter.

Ændr ikke produktets kredsløbssystem eller struktur.


2. Betjening (henvisning til funktionsdiagram)

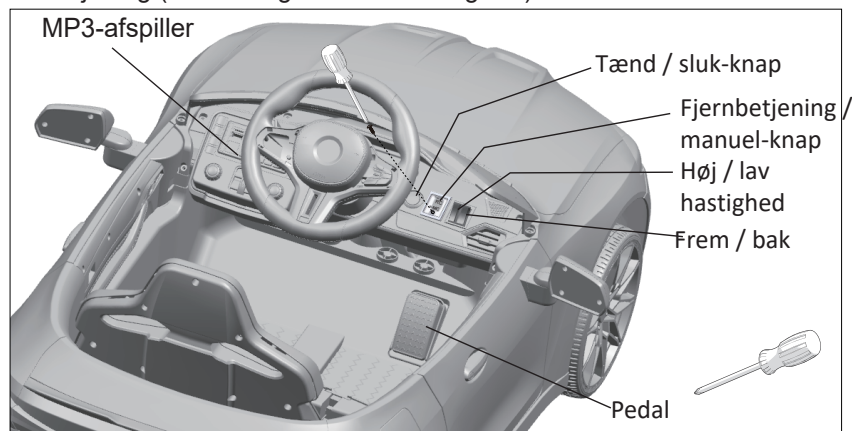

Fjernbetjening / manuel-knap instruktion:

Der er en skrue på dækslet af fjernbetjening / manuel-knappen. Brug en skruetrækker til at fjerne skruen og åbne dækslet.

Denne knap kan skifte mellem fjernbetjening og manuel funktion. Drej knappen til "I"-positionen, fjernbetjeningsfunktionen kan bruges, og bilen kan kun betjenes med fjernbetjeningen; pedalen kan ikke bruges. Drej knappen til "O"-positionen, manuel funktion kan bruges, og bilen kan kun betjenes med pedalen; fjernbetjeningen kan ikke bruges. Denne knap skal altid betjenes af en voksen.

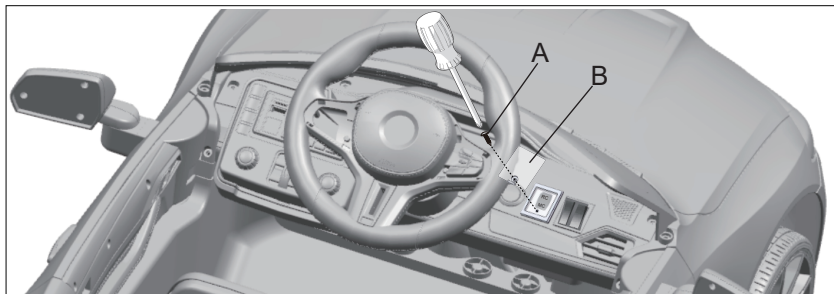

A. Fjern skruen på beskyttelsesdækslet (på instrumentpanelet) med en skruetrækker.

B. Fjern beskyttelsesdækslet (TIP: Gem beskyttelsesdækslet og skruerne til fremtidig brug).


Fjernbetjening / manuel kontakt instruktion:

Tryk kontakten til "Fjernbetjening" positionen, produktets styring og bevægelse vil blive kontrolleret af fjernbetjeningen, og pedalen kan ikke bruges.

Tryk kontakten til "Manuel" positionen for at slukke for fjernbetjeningsfunktionen. Produktets styring vil herefter blive kontrolleret af rattet, og bevægelse af pedalen.

Fjernbetjening

Manuel betjening

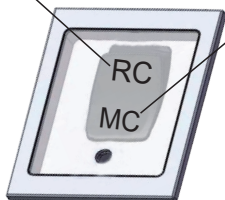


Fjernbetjening / Manuel kontakt:
styr produktet via fjernbetjening
eller fodpedal.


ADVARSEL:

"Fjernbetjening / Manuel" beskyttelsesdæksel skal fjernes af voksne. Denne kontakt må kun betjenes af voksne.

MP3 afspiller

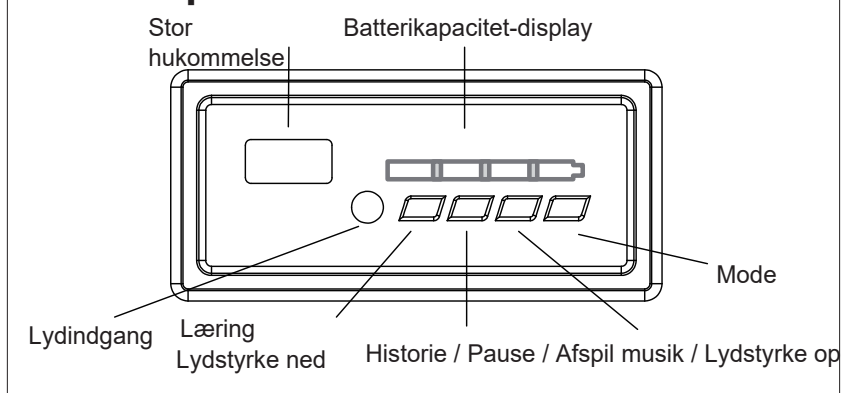

Fjernbetjeningsinstruktion

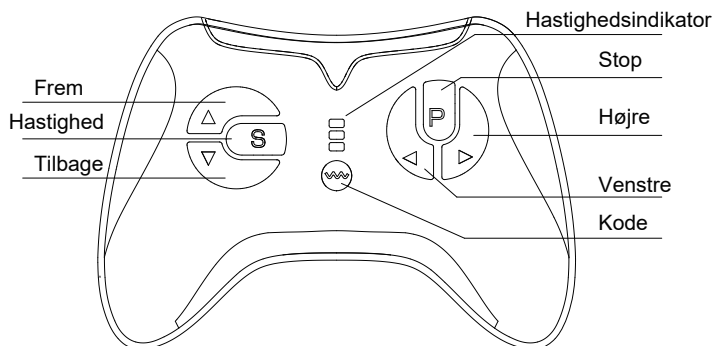

2,4G Fjernbetjeningsinstruktioner

Ved første brug skal der kodes. Dette produkt har en hukommelsesfunktion, så ved udskiftning af batteri næste gang behøver du ikke matche koden igen.

①. Hold "M"-knappen nede i mere end tre sekunder, indtil den første LED blinker.

②. Tænd for bilens strøm; når den første LED lyser konstant, er kodningen gennemført.

③. Fjernbetjeningen går automatisk i standby efter 10 sekunder uden brug; tryk på en vilkårlig knap for at aktivere den igen.

④. Knapbeskrivelse: "△" Frem, "▽" Tilbage, "◁" Venstre, "▷" Hjre, "S" Hastighed, "P" Stop.


Tryk på "S"-knappen for at indstille hastigheden: én LED = lav, to LED = medium, tre LED = høj; bilen bakker kun med medium hastighed.

Tryk på "P"-knappen for at holde bremsen; indikator-LED blinker fuldt. Tryk på bremsen igen for at frigøre.

ADVARSEL:

1. Når bilen køres, må afstanden mellem bilen, som barnet sidder i, og fjernbetjeningen, der betjenes af en voksen, ikke være mere end 10 meter.
2. Fjernbetjeningen er kun til brug for voksne og skal holdes væk fra børn.
3. Før brug af fjernbetjeningen, læs venligst manualen grundigt, og prøv først at betjene bilen uden barn; først når du kender betjeningen, kan fjernbetjeningen bruges med barn i bilen.
4. Dette produkt må ikke bruges på trafikerede veje eller steder med vand og forhindringer.
5. For at undgå skader på kredsløbet, skal fjernbetjeningen holdes tør og må ikke bruges i regn.
6. Bland ikke gamle og nye batterier eller batterier af forskellige mærker.

7. For at undgå skader på fjernbetjeningen, skal batterierne tages ud, hvis fjernbetjeningen ikke bruges i længere tid, for at undgå batterilækage og korrosion af kredsløbet.
8. Undgå at tabe fjernbetjeningen under brug.
9. Installer batterier med korrekt polaritet for at undgå kortslutning.
10. Opladning skal udføres af voksne. Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades.
11. Brugte batterier skal fjernes korrekt fra legetøjet og holdes væk fra børn.
12. Tag batterierne ud, hvis produktet ikke bruges i længere tid, håndter batterierne korrekt og hold dem væk fra børn.
13. Hvis fjernbetjeningsafstand er mindre end 3 meter, kan batterierne i fjernbetjeningen være tomme; skift da 2 stk. AAA alkaline-batterier.




Sådan indsættes batterier: Brug en skruetrækker til at løsne skruen på bagsiden af fjernbetjeningen, åbn batteridækslet, og indsæt to AAA 1,5V alkaline-batterier i henhold til diagrammet (batterier medfølger ikke). Luk derefter batteridækslet og fastgør det med skruen.

OPLADNING

- Af sikkerhedsmæssige årsager skal opladning udføres af voksne.
 - Før første brug skal de to røde stik under sædet forbindes, og bilen må kun bruges efter 8-12 timers opladning.
 - Opladningsstikket er placeret nær sædet – følg instruktionerne nøje for at oplade batteriet.
 - Hvis bilen er gået langsommere, skal den oplades i 8-12 timer, maks. 20 timer.
- Først indsættes opladerens stik i opladningsporten. (Bilen kan ikke bruges under opladning.)

Derefter tilsluttes opladeren til stikkontakten.

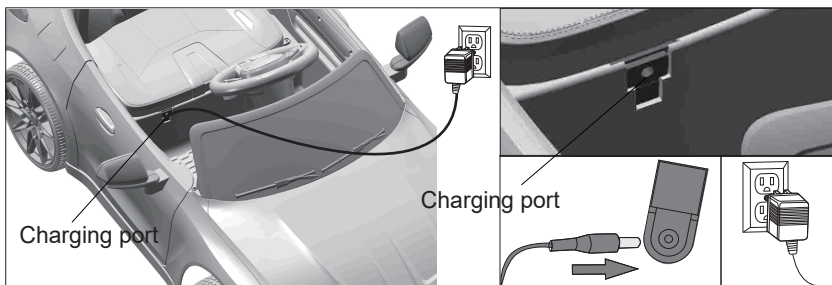

ADVARSEL

1. Legetøjet skal samles af en voksen. I ubesamlet tilstand indeholder det potentielt farlige skarpe kanter og små dele, så hold det uden for små børns rækkevidde.
2. Kvælningssfare – Små dele.
3. Ikke egnet til børn under 3 år.
4. Brug altid sko.
5. **BRANDFARE.** Må ikke omgås. Udskift kun med korrekt sikringsanordning.
6. Beskyttelsesudstyr skal anvendes. Må ikke bruges i trafikken.

Bemærk:

- Batteri og oplader må kun anvendes i henhold til producentens anvisninger.
- Bland ikke gamle og nye batterier eller batterier af forskellige typer.
- Batteripolerne må ikke kortsluttes.
- Åbn ikke batteriet eller opladeren.
- Vend ikke batteriet forkert.
- Før opladning, kontroller om oplader, batteri og stik er intakte. Hvis nogen dele er beskadigede, skal brugen stoppes straks og må ikke genoptages, før alt er fuldt repareret.

- Batteriet kan blive lidt varmt under opladning, det er normalt. Hvis ikke, kan det skyldes kortslutning i opladeren eller kredsløbskortet.
- Batteriet skal fastgøres med trykpladen.
- Brugte batterier skal håndteres af voksne; fjern det brugte batteri fra legetøjet og sørg for korrekt genbrug. Det må ikke smides væk efter forgodtbefindende.
- Hvis produktet skal opbevares ubenyttet i længere tid, skal batteriet være fuldt opladet, og det skal genoplades hver 3. måned for at sikre batteriets levetid.
- Oplader og batteri er ikke legetøj. Hold dem væk fra børn.

VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE

1. Før brug skal forældre kontrollere, om alle dele såsom batterier, oplader, ledninger, stik, ydre karrosseri og andre dele er i god stand, tjekke om skruer er løse, og om der er potentielle sikkerhedsrisici. Eventuelle beskadigede dele skal reparerer, før produktet tages i brug.
2. Efter produktet har været brugt i en periode, påfør en lille mængde smørelse på bevægelige dele for at forhindre slid og rust.
3. Hold bilen væk fra ild og direkte sollys. Placer den stabilt, ikke på hovedet. Bilen skal opbevares indendørs eller udendørs under tag.
4. Bilen skal holdes væk fra varme genstande, såsom ovne eller varmeapparater, da plastikdele ellers kan smelte. Under opladning skal bilen holdes væk fra brandfarlige materialer for at forhindre brand.
5. Oplad i tide efter brug. Opladning skal udføres af voksne. Hvis produktet ikke skal bruges i længere tid, skal det være fuldt opladet. Oplad det hver måned for at forlænge batteriets levetid.
6. Brug en blød klud til rengøring af bilen. Brug ikke kemiske opløsningsmidler på plastdele. Brug ikke sæbe eller vand til at rengøre bilen. Kørsel i regnvejrs eller sne kan skade motor, batteri og kredsløbssystem.

7. Når bilen stoppes eller opbevares, skal strømmen slukkes, og alle kontakter skal være i "STOP" eller "OFF"-position.
 8. Brug ikke sikringer, der afviger fra produktets specifikationer.
 9. Ændr ikke produktets struktur eller kredsløbssystem.
- Vedligeholdelses- og reparationsarbejde skal udføres under vejledning af fagpersonale eller teknisk personale.
10. Brug ikke produktet til andre formål. Sæt batteriet i korrekt polaritet.
 11. Kortslutning af batteriets minuspol er forbudt. Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades.
 12. Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af voksne.
 13. Bland ikke gamle og nye batterier eller forskellige typer batterier.
 14. Batterier, der er løbet tør for strøm, skal fjernes korrekt fra bilen og må ikke leges med af børn.
 15. Frakobl batterierne helt, når de ikke er i brug, og lad ikke børn lege med dem.

TROUBLESHOOTING

Bilen bevæger sig ikke eller tænder ikke	Hvis "power"-kontakten står på OFF
	Hvis sikringen ikke fungerer korrekt
	Hvis batteriet ikke er tilsluttet, tjek de røde og sorte ledninger.
	Hvis opladeren er tilsluttet, vil bilen ikke tænde. Tag opladeren ud.
	Hvis pedal-kontakten ikke fungerer korrekt
	Hvis hjulene sidder fast og ikke kan bevæge sig
Bilen bevæger sig langsomt	Hvis batteriet ikke er fuldt opladet. Skal oplades rettidigt
	Hvis der er et problem med hjulene
	Hvis førervægten overstiger specifikationerne
Batteriet oplades ikke	Hvis opladeren ikke fungerer korrekt
	Hvis batteriet har mistet kapacitet
	Hvis forbindelsen mellem oplader og batteri ikke er korrekt opladt

**ADVARSEL:**

Dette legetøj indeholder batterier, der ikke kan udskiftes.
Voksentsyn anbefales for små børn.

**ADVARSEL:**

For at reducere risikoen for skader kræves voksentsyn.
Brug aldrig på veje, nær motorkøretøjer, på eller nær stejle skråninger eller trapper, ved svømmebassiner eller andre vandområder. Brug altid sko, og tillad aldrig mere end én rytter ad gangen.

Brug kun de batterier, som producenten har angivet.
Brug kun den oplader, som producenten har angivet.

**ADVARSEL:**

For at reducere risikoen for skader kræves voksentsyn.
Brug aldrig på veje, nær motorkøretøjer, på eller nær stejle skråninger eller trapper, ved svømmebassiner eller andre vandområder; brug altid sko, og tillad aldrig mere end én rytter.

**ADVARSEL:**

For at reducere risikoen for skader kræves voksentsyn.
Brug aldrig på veje, nær motorkøretøjer, på eller nær stejle skråninger eller trapper, ved svømmebassiner eller andre vandområder; brug altid sko, og tillad aldrig mere end 1 rytter.

**ADVARSEL:**

Montering skal udføres af en voksen

Maksimal kapacitet: 30 kg (66 lbs)

- * Dette legetøj indeholder batterier, der ikke kan udskiftes.
- * Genopladelige batterier må kun oplades af voksne.
- * Børn skal instrueres i korrekt brug af legetøjet, især brugen af bremsesystemet.
- * Legetøjet bør bruges med forsigtighed, da færdigheder kræves for at undgå fald eller sammenstød, som kan forårsage skader på brugeren eller tredjepart.
- * Batteriet må kun oplades af personer på mindst 8 år.
- * Udløbne batterier skal fjernes fra legetøjet.

-

PINGHU SHUANGXI BABY CARRIER MANUFACTURE CO.,LTD. PINGHU BABY
CARRIER INDUSTRY CITY, ZHEJIANG, CHINA