


TA-Technix PU-Buchsen VA+HA-Kit / Poly bushkit front+rear axle BMW Z1
85BM001-321M3Z1

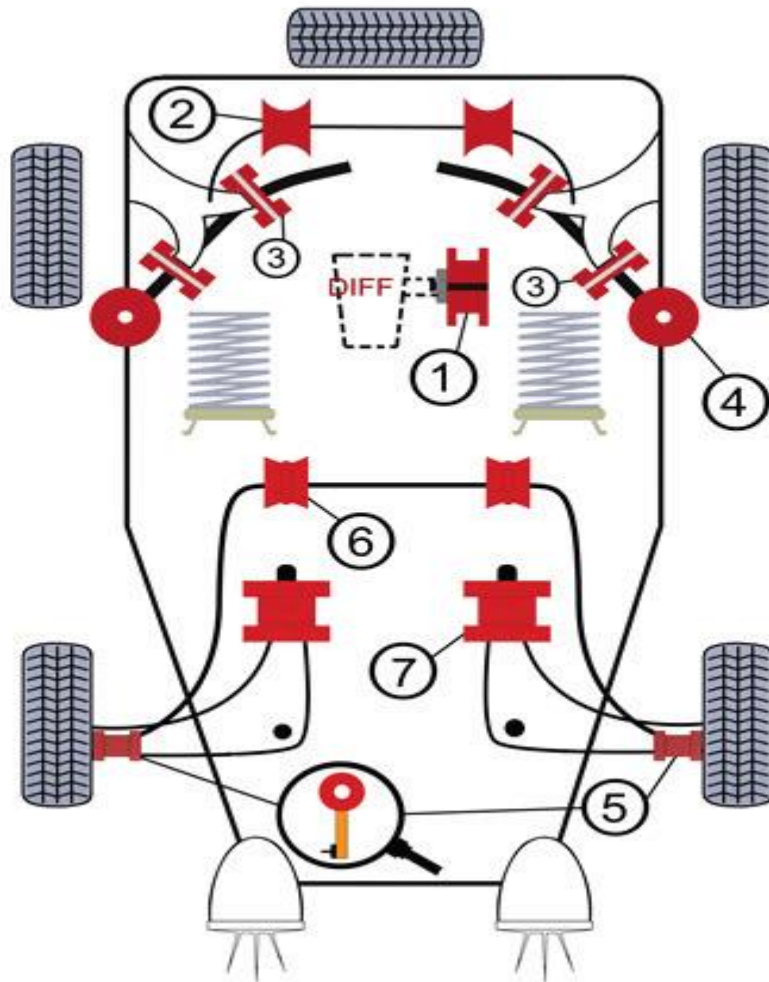

Stabilisatorlager HA Ø14mm / rear roll bar mounting bush Ø14mm

(Bildnummer 2 / picture 2)

unterer Aufnahmepunkt der Koppelstange / anti roll bar link rod bush

(Bildnummer 5 / picture 5)

VA-Stabilisatorlager innen Ø21mm / front anti roll bar mounting bush with Ø21mm

(Bildnummer 6 / picture 6)

VA-Querlenker unten h. m. Exzenter / front lower wishbone eccentr. rear bush

(Bildnummer 7 / picture 7)