


Street Pro Side Skirts Assembly Instruction

Before assembly

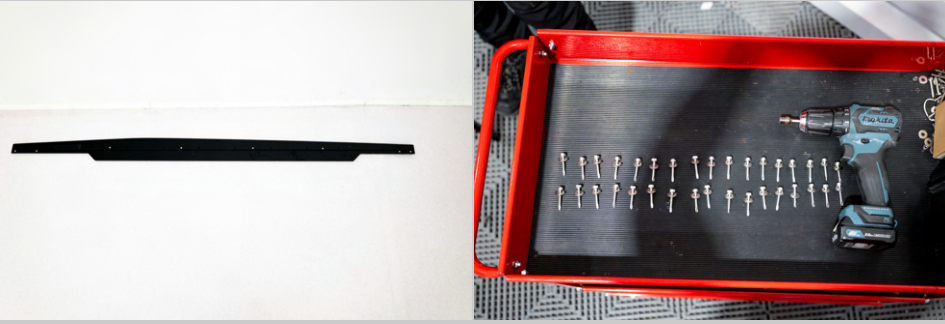

Prepare the side skirts, assembly kit and necessary tools before assembly. We recommend using jacks and working with two people. The car should be clean and dry.

Step 1



Step 1

Place the side skirts against the car's sills. Check the fit. Then, use two screws to secure the side skirts to the car's sills so that they don't move.


Step 2



Step 2

Use screws to secure the side skirts to the car. The screws should be screwed through the original holes in the side skirts.

Side Flaps Assembly Instruction

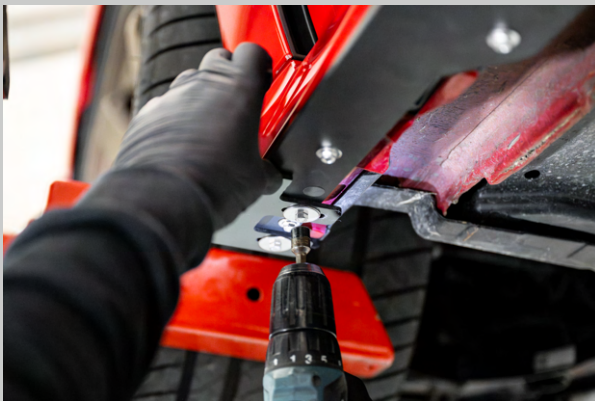

Place the side flaps against the side skirts where the thread is visible. Screw the side flaps in lightly so that you can move them. Then determine how much the side flaps will stick out from the side skirts. Then tighten the screws holding the side flaps securely. Done.

(PL) Polski

Instrukcja montażu dokładek progów Street Pro

Pzed montażem

Przed montażem przygotuj dokładki progów oraz zestaw montażowy i niezbędne narzędzia. Zalecamy użycie podnośników i pracę w dwie osoby. Samochód powinien być czysty i suchy.

Step 1

Przyłóż dokładki progów do progów samochodu. Sprawdź dopasowanie. Następnie za pomocą dwóch wkrętów przytwierdź dokładki do progów samochodu tak, by się nie poruszały.

Step 2

Za pomocą wkrętów przykręć dokładki progów do samochodu. Wkręty należy wkręcać przez oryginalne otwory w dokładkach.

Instrukcja montażu bocznych flapsów

Przyłóż boczne flapsy do dokładek progów w miejscu, gdzie widoczny jest gwint. Przykręć lekko flapsy tak, by móc nimi poruszać. Następnie ustal, jak bardzo flapsy będą wystawać od dokładek progów. Następnie mocno dokręć śruby mocujące boczne flapsy. Gotowe.

(BG) Bŭlgarski

Instruktsii za montazh na stranichni pragove Street Pro

Predi montazh

Podgotvete stranichnite pragove, komplekta za montazh i neobkhodimite instrumenti predi montazha. Preporŭchvame izpolzvaneto na krikove i rabota s dvama dushi. Kolata tryabva da e chista i sukha.

Stŭpka 1

Postavete stranichnite pragove kŭm pragovete na kolata. Proverete prilyaganeto. Sled tova izpolzvaŭte dva vinta, za da zakrepite stranichnite pragove kŭm pragovete na kolata, taka che da ne se dvizhat.

Stŭpka 2

Izpolzvaŭte vintove, za da zakrepite stranichnite pragove kŭm kolata. Vintovete tryabva da se zavintvat prez originalnite otvori v stranichnite pragove.

Instruktsii za montazh na stranichni kapatsi

Postavete stranichnite kapatsi kŭm stranichnite pragove, kŭdeto se vizhda rezbata. Zavŭŭte leko stranichnite kapatsi, taka che da mozhetete da gi mestite. Sled tova opredelete dokolko stranichnite kapatsi shte stŭrchat ot stranichnite pragove. Sled tova zategnete boltovete, koito zdravo dŭrzhat stranichnite kapatsi. Gotovo.

(HR) Hrvatski

Upute za sastavljanje bočnih pragova Street Pro

Prije sastavljanja

Pripremite bočne pragove, komplet za sastavljanje i potreban alat prije sastavljanja. Preporučujemo korištenje dizalica i rad s dvije osobe. Automobil treba biti čist i suh.

Korak 1

Postavite bočne pragove na pragove automobila. Provjerite prijanjanje. Zatim pomoću dva vijka pričvrstite bočne pragove na pragove automobila kako se ne bi pomicali.

Korak 2

Koristite vijke za pričvršćivanje bočnih pragova na automobil. Vijke treba uvrnuti kroz originalne rupe u bočnim pragovima.

Upute za sastavljanje bočnih zaklopki

Postavite bočne zaklopke na bočne pragove tamo gdje je navoj vidljiv. Lagano zavrnite bočne zaklopke kako biste ih mogli pomicati. Zatim odredite koliko će bočne zaklopke stršiti iz bočnih pragova. Zatim zategnite vijke koji čvrsto drže bočne zaklopke. Gotovo.

(CZ) Čeština

Návod k montáži bočních prahů Street Pro

Před montáží

Před montáží si připravte boční prahy, montážní sadu a potřebné nářadí. Doporučujeme použít zvedáky a pracovat ve dvou osobách. Auto by mělo být čisté a suché.

Krok 1

Umístěte boční prahy na prahy vozu. Zkontrolujte, zda sedí. Poté je pomocí dvou šroubů připevněte k prahům vozu, aby se nepohybovaly.

Krok 2

Upevněte boční prahy k vozu pomocí šroubů. Šrouby by měly být zašroubovány do původních otvorů v bočních prahech.

Návod k montáži bočních chlopní

Umístěte boční prahy na boční prahy tam, kde je viditelný závit. Boční prahy lehce zašroubujte, abyste je mohli pohnout. Poté určete, jak moc budou boční prahy vyčnívat z bočních prahů. Poté utáhněte šrouby, které boční prahy bezpečně drží. Hotovo.

(DK) Dansk
Street Pro Sideskørter Samlevejledning

Før montering

Forbered sideskørterne, samlesættet og det nødvendige værktøj før montering. Vi anbefaler at bruge donkrafte og arbejde med to personer. Bilen skal være ren og tør.

Trin 1

Placer sideskørterne mod bilens paneler. Kontroller pasformen. Brug derefter to skruer til at fastgøre sideskørterne til bilens paneler, så de ikke bevæger sig.

Trin 2

Brug skruer til at fastgøre sideskørterne til bilen. Skruerne skal skrues gennem de originale huller i sideskørterne.

Sideklapper Samlevejledning

Placer sideklapperne mod sideskørterne, hvor gevindet er synligt. Skru sideklapperne let ind, så du kan bevæge dem. Bestem derefter, hvor meget sideklapperne vil stikke ud fra sideskørterne. Spænd derefter boltene, der holder sideklapperne fast. Færdig.

(EE) Eesti keel

Street Pro küljespoilerite kokkupanekujuhend

Enne kokkupanekut

Enne kokkupanekut valmistage ette küljespoilerid, kokkupanekukomplekt ja vajalikud tööriistad. Soovitame kasutada tungraudu ja töötada kahe inimesega. Auto peaks olema puhas ja kuiv.

1. samm

Asetage küljespoilerid auto lävepakkude vastu. Kontrollige sobivust. Seejärel kinnitage küljespoilerid kahe kruviga auto lävepakkude külge nii, et need ei liiguks.

2. samm

Kinnitage küljespoilerid auto külge kruvidega. Kruvid tuleks keerata läbi küljespoilerite originaalavade.

Külglappide kokkupanekujuhend

Asetage küljespoilerid küljespoilerite vastu kohta, kus keere on nähtav. Kruvige küljespoilerid kergelt sisse, et saaksite neid liigutada. Seejärel määrake, kui palju küljespoilerid küljespoileritest välja ulatuvad. Seejärel pingutage küljespoilereid kindlalt kinnitavad poldid. Valmis.

(FI) Suomalainen Street Pro -sivuhelmien kokoamisohjeet

Ennen kokoamista

Valmistele sivuhelmat, kokoamissarja ja tarvittavat työkalut ennen kokoamista. Suosittelemme tunkkien käyttöä ja kahden henkilön työskentelyä. Auton tulee olla puhdas ja kuiva.

Vaihe 1

Aseta sivuhelmat auton helmoja vasten. Tarkista istuvuus. Kiinnitä sitten sivuhelmat kahdella ruuvilla auton helmoihin niin, etteivät ne liiku.

Vaihe 2

Kiinnitä sivuhelmat autoon ruuveilla. Ruuvit tulee kiertää sivuhelmojen alkuperäisten reikien läpi.

Sivuläppien kokoamisohjeet

Aseta sivuläpät sivuhelmoja vasten siten, että kierteet näkyvät. Kierrä sivuläpät kevyesti kiinni, jotta voit liikuttaa niitä. Määritä sitten, kuinka paljon sivuläpät työntyvät ulos sivuhelmoista. Kiristä sitten sivuläppiä pitävät pultit tiukasti kiinni. Valmis.

(FR) Français

Instructions de montage des jupes latérales Street Pro

Avant le montage

Préparez les jupes latérales, le kit de montage et les outils nécessaires avant le montage. Nous vous recommandons d'utiliser des crics et de travailler à deux. La voiture doit être propre et sèche.

Étape 1

Placez les jupes latérales contre les bas de caisse. Vérifiez l'ajustement. Fixez ensuite les jupes latérales aux bas de caisse à l'aide de deux vis afin qu'elles ne bougent pas.

Étape 2

Fixez les jupes latérales à la voiture à l'aide de vis. Les vis doivent être vissées dans les trous d'origine des jupes latérales.

Instructions de montage des bavettes latérales

Placez les bavettes latérales contre les jupes latérales, là où le filetage est visible. Vissez-les légèrement pour pouvoir les déplacer. Déterminez ensuite la distance entre les bavettes latérales et les bas de caisse. Serrez ensuite les boulons qui les maintiennent fermement. Terminé.

(EL) Elliniká

Odigíes Synarmológis Plevrikón Podión Street Pro

Prin apó ti Synarmológisi

Proetoimáste tis plainés podiés, to kit synarmológisis kai ta aparaítita ergaleía prin apó ti synarmológisi. Synistoúme ti chrísi grýlon kai tin ergasía dýo atómon. To aftokínito prépei na eínai katharó kai stegnó.

Víma 1

Topothesíste tis plainés podiés sta marspié tou aftokinítou. Elénxte tin efarmogí. Sti synécheia, chrisimopoiíste dýo vídes gia na stereósete tis plainés podiés sta marspié tou aftokinítou, óste na min metakinoúntai.

Víma 2

Chrisimopoiíste vídes gia na stereósete tis plainés podiés sto aftokínito. Oí vídes prépei na vidothoún mésa apó tis archikés trýpes stis plainés podiés.

Odigíes Synarmológis Plevrikón Pterygíon

Topothesíste tis plainés podiés stis plainés podiés, ópou to speíroma eínai orató. Vidóste elafrá tis plainés podiés, óste na boreíte na tis metakinísete. Sti synécheia, prosdioríste póso tha proexéchoun oi plainés podiés apó tis plainés podiés. Sti synécheia, sfíxte tis vídes pou synkratoún tis plainés podiés statherá. Télos.

(ES) Español

Instrucciones de montaje de los faldones laterales Street Pro

Antes del montaje

Prepare los faldones laterales, el kit de montaje y las herramientas necesarias antes del montaje. Recomendamos usar gatos y trabajar con dos personas. El vehículo debe estar limpio y seco.

Paso 1

Coloque los faldones laterales contra los umbrales del vehículo. Compruebe que encajen bien. A continuación, utilice dos tornillos para fijar los faldones laterales a los umbrales del vehículo y evitar que se muevan.

Paso 2

Utilice tornillos para fijar los faldones laterales al vehículo. Los tornillos deben introducirse en los orificios originales de los faldones laterales.

Instrucciones de montaje de las aletas laterales

Coloque las aletas laterales contra los faldones laterales donde la rosca sea visible. Atorníllelas ligeramente para poder moverlas. A continuación, determine cuánto sobresaldrán las aletas laterales de los faldones laterales. Apriete los pernos que las sujetan firmemente. Listo.

(IE) Gaeilge

Treoir Tionóil Sciortaí Taobh Street Pro

Roimh an Tionól

Ullmhaigh na sciortaí taobh, an trealamh tionóil agus na huirlisí riachtanacha roimh an tionól. Molaimid seaiceanna a úsáid agus oibriú le beirt. Ba chóir go mbeadh an carr glan agus tirim.

Céim 1

Cuir na sciortaí taobh i gcoinne sillí an ghluaisteáin. Seiceáil an fheistiú. Ansin, bain úsáid as dhá scriú chun na sciortaí taobh a dhaingniú le sillí an ghluaisteáin ionas nach mbogann siad.

Céim 2

Bain úsáid as scriúnnas chun na sciortaí taobh a dhaingniú leis an gcarr. Ba chóir na scriúnnas a scriú trí na poill bhunaidh sna sciortaí taobh.

Treoir Tionóil Flapaí Taobh

Cuir na flapaí taobh i gcoinne na sciortaí taobh san áit a bhfuil an snáithe le feiceáil. Scriú na flapaí taobh isteach go héadrom ionas gur féidir leat iad a bhogadh. Ansin cinntigh cé mhéad a bheidh na flapaí taobh ag gobadh amach ó na sciortaí taobh. Ansin teannaigh na boltaí a choinníonn na flapaí taobh go daingean. Déanta.

(LI) Lietuvių

„Street Pro“ šoninių slenksčių surinkimo instrukcija

Prieš surinkimą

Prieš surinkimą paruoškite šoninius slenksčius, surinkimo rinkinį ir reikiamus įrankius. Rekomenduojame naudoti domkratus ir dirbti dviem žmonėms. Automobilis turi būti švarus ir sausas.

1 veiksmas

Pritvirtinkite šoninius slenksčius prie automobilio slenksčių. Patikrinkite, ar jie tinka. Tada dviem varžtais pritvirtinkite šoninius slenksčius prie automobilio slenksčių, kad jie nejudėtų.

2 veiksmas

Pritvirtinkite šoninius slenksčius prie automobilio varžtais. Varžtai turi būti įsukami per originalias skyles šoniniuose slenksčiuose.

Šoninių atvartų surinkimo instrukcija

Pritvirtinkite šoninius atvartus prie šoninių slenksčių ten, kur matomas sriegis. Lengvai įsukite šoninius atvartus, kad galėtumėte juos pajudinti. Tada nustatykite, kiek šoniniai atvartai išsikiš iš šoninių slenksčių. Tada tvirtai priveržkite varžtus, laikančius šoninius atvartus. Atlikta.

(LV) Latviski

Street Pro sānu sliekšņu montāžas instrukcija

Pirms montāžas

Pirms montāžas sagatavojiet sānu sliekšņus, montāžas komplektu un nepieciešamos instrumentus. Iesakām izmantot domkratus un strādāt diviem cilvēkiem. Automašīnai jābūt tīrai un sausai.

1. darbība

Novietojiet sānu sliekšņus pret automašīnas sliekšņiem. Pārbaudiet to atbilstību. Pēc tam ar divām skrūvēm piestipriniet sānu sliekšņus pie automašīnas sliekšņiem, lai tie nekustētos.

2. darbība

Izmantojiet skrūves, lai piestiprinātu sānu sliekšņus pie automašīnas. Skrūves jāieskrūvē caur oriģinālajiem caurumiem sānu sliekšņos.

Sānu atloku montāžas instrukcija

Novietojiet sānu atlokus pret sānu sliekšņiem tur, kur ir redzama vītne. Viegli ieskrūvējiet sānu atlokus, lai tos varētu pakustināt. Pēc tam nosakiet, cik tālu sānu atloki izvirzīsies no sānu sliekšņiem. Pēc tam pievelciet skrūves, kas stingri nostiprina sānu atlokus. Gatavs.

(MT) Malti

Istruzzjonijiet għall-Immuntar tad-Dbielet tal-Ġenb Street Pro

Qabel l-Immuntar

Ipprepara d-dbielet tal-ġenb, il-kit tal-immuntar u l-għodda meħtieġa qabel l-immuntar. Nirrakkomandaw li tuża ġakkijiet u taħdem ma' żewġ persuni. Il-karozza għandha tkun nadifa u niexfa.

Pass 1

Poġġi d-dbielet tal-ġenb mal-ħitan tal-karozza. Iċċekkja jekk jaqblux. Imbagħad, uża żewġ viti biex twaħħal id-dbielet tal-ġenb mal-ħitan tal-karozza sabiex ma jiċċaqalqux.

Pass 2

Uża viti biex twaħħal id-dbielet tal-ġenb mal-karozza. Il-viti għandhom jiġu invitati mit-toqob oriġinali fid-dbielet tal-ġenb.

Istruzzjonijiet għall-Immuntar tal-Flaps tal-Ġenb

Poġġi l-flaps tal-ġenb mal-ħitan tal-ġenb fejn il-ħajta tkun viżibbli. Invita l-flaps tal-ġenb ħafif sabiex tkun tista' ċċaqlaqhom. Imbagħad iddetermina kemm il-flaps tal-ġenb se joħroġu mill-ħitan tal-ġenb. Imbagħad issikka l-boltijiet li jżommu l-flaps tal-ġenb sew. Lest.

(NL) Nederlands

Montage-instructies voor Street Pro Side Skirts

Voor montage

Bereid de side skirts, de montageset en het benodigde gereedschap voor vóór de montage. We raden aan om krikken te gebruiken en met twee personen te werken. De auto moet schoon en droog zijn.

Stap 1

Plaats de side skirts tegen de dorpels van de auto. Controleer de pasvorm. Bevestig de side skirts vervolgens met twee schroeven aan de dorpels van de auto, zodat ze niet kunnen verschuiven.

Stap 2

Gebruik schroeven om de side skirts aan de auto te bevestigen. De schroeven moeten door de originele gaten in de side skirts worden geschroefd.

Montage-instructies voor side flaps

Plaats de side flaps tegen de side skirts waar de schroefdraad zichtbaar is. Schroef de side flaps lichtjes vast, zodat u ze kunt verschuiven. Bepaal vervolgens hoeveel de side flaps uit de side skirts zullen steken. Draai vervolgens de bouten vast waarmee de side flaps stevig vastzitten. Klaar.

(DE) Deutsch

Montageanleitung für Street Pro Seitenschweller

Vor der Montage

Bereiten Sie die Seitenschweller, den Montagesatz und das benötigte Werkzeug vor. Wir empfehlen die Verwendung von Wagenhebern und die Montage durch zwei Personen. Das Fahrzeug sollte sauber und trocken sein.

Schritt 1

Legen Sie die Seitenschweller an die Schweller. Prüfen Sie die Passform. Befestigen Sie die Seitenschweller anschließend mit zwei Schrauben am Schweller, damit sie sich nicht bewegen.

Schritt 2

Befestigen Sie die Seitenschweller mit Schrauben am Fahrzeug. Die Schrauben sollten durch die Originallöcher in den Seitenschwellern geschraubt werden.

Montageanleitung für die Seitenklappen

Legen Sie die Seitenklappen an der sichtbaren Gewindebohrung an die Seitenschweller. Schrauben Sie die Seitenklappen leicht an, sodass Sie sie bewegen können. Bestimmen Sie anschließend, wie weit die Seitenklappen über die Seitenschweller hinausragen. Ziehen Sie anschließend die Schrauben fest, die die Seitenklappen festhalten. Fertig.

(PT) Português

Instruções de Montagem das Saias Laterais Street Pro

Antes da Montagem

Prepare as saias laterais, o kit de montagem e as ferramentas necessárias antes da montagem.

Recomendamos o uso de macacos e o trabalho em dupla. O carro deve estar limpo e seco.

Passo 1

Coloque as saias laterais contra as soleiras do carro.

Verifique o encaixe. De seguida, utilize dois parafusos para fixar as saias laterais às soleiras do carro, evitando que se movam.

Passo 2

Utilize parafusos para fixar as saias laterais ao carro. Os parafusos devem ser aparafusados aos furos originais das saias laterais.

Instruções de Montagem das Abas Laterais

Coloque as patilhas laterais contra as saias laterais onde a rosca é visível. Rosqueie as abas laterais ligeiramente para que as possa mover. Em seguida, determine o quanto as abas laterais se projetarão das saias laterais. Em seguida, aperte os parafusos que fixam as patilhas laterais com firmeza. Pronto.

(RO) Romanesc

Instrucțiuni de asamblare a pragurilor laterale Street Pro

Înainte de asamblare

Pregătiți pragurile laterale, kitul de asamblare și uneltele necesare înainte de asamblare. Recomandăm utilizarea cricurilor și lucrul cu două persoane. Mașina trebuie să fie curată și uscată.

Pasul 1

Așezați pragurile laterale pe pragurile mașinii. Verificați potrivirea. Apoi, utilizați două șuruburi pentru a fixa pragurile laterale pe pragurile mașinii, astfel încât să nu se miște.

Pasul 2

Utilizați șuruburi pentru a fixa pragurile laterale pe mașină. Șuruburile trebuie înșurubate prin găurile originale din pragurile laterale.

Instrucțiuni de asamblare a clapetelor laterale

Așezați clapetele laterale pe pragurile laterale unde filetul este vizibil. Înșurubați ușor clapetele laterale, astfel încât să le puteți mișca. Apoi, determinați cât de mult vor ieși clapetele laterale din pragurile laterale. Strângeți apoi șuruburile care fixează clapetele laterale în siguranță. Gata.

(SK) Slovenský

Návod na montáž bočných prahov Street Pro

Pred montážou

Pred montážou si pripravte bočné prahy, montážnu sadu a potrebné nástroje. Odporúčame použiť zdviháky a pracovať s dvoma ľuďmi. Auto by malo byť čisté a suché.

Krok 1

Priložte bočné prahy k prahom auta. Skontrolujte ich uloženie. Potom pomocou dvoch skrutiek pripevnite bočné prahy k prahom auta tak, aby sa nepohybovali.

Krok 2

Pripevnite bočné prahy k autu pomocou skrutiek. Skrutky by mali byť zaskrutkované cez pôvodné otvory v bočných prahoch.

Návod na montáž bočných chlopní

Priložte bočné prahy k bočným prahom tam, kde je viditeľný závit. Ľahko zaskrutkujte bočné prahy, aby ste ich mohli posúvať. Potom zistíte, o koľko budú bočné prahy vyčnievať z bočných prahov. Potom utiahnite skrutky, ktoré bezpečne držia bočné prahy. Hotovo.

(SI) Slovenski

Navodila za montažo stranskih obrob Street Pro

Pred montažo

Pred montažo pripravite stranske obrobe, komplet za montažo in potrebno orodje. Priporočamo uporabo dvigalk in delo z dvema osebama. Avtomobil mora biti čist in suh.

1. korak

Stranske obrobe namestite ob pragove avtomobila. Preverite prileganje. Nato z dvema vijakoma pritrdite stranske obrobe na pragove avtomobila, da se ne premikajo.

2. korak

Stranske obrobe pritrdite na avtomobil z vijaki. Vijake je treba priviti skozi originalne luknje v stranskih obrobah.

Navodila za montažo stranskih zavihkov

Stranske obrobe namestite ob stranske obrobe, kjer je viden navoj. Stranske zavihke rahlo privijte, da jih lahko premaknete. Nato določite, koliko bodo stranske obrobe štrlele iz stranskih obrob. Nato privijte vijake, ki varno držijo stranske zavihke. Končano.

(SE) Svenska

Monteringsanvisning för Street Pro Sidokjolar

Före montering

Förbered sidokjolarna, monteringssetet och nödvändiga verktyg före montering. Vi rekommenderar att använda domkrafter och arbeta med två personer. Bilen ska vara ren och torr.

Steg 1

Placera sidokjolarna mot bilens trösklar. Kontrollera passformen. Använd sedan två skruvar för att fästa sidokjolarna i bilens trösklar så att de inte rör sig.

Steg 2

Använd skruvar för att fästa sidokjolarna i bilen. Skruvarna ska skruvas genom de ursprungliga hålen i sidokjolarna.

Monteringsanvisning för Sidokläppar

Placera sidokjolarna mot sidokjolarna där gängen är synlig. Skruva in sidokjolarna lätt så att du kan flytta dem. Bestäm sedan hur mycket sidokjolarna kommer att sticka ut från sidokjolarna. Dra sedan åt bultarna som håller sidokjolarna ordentligt. Klart.

(HU) Magyar

Street Pro oldalsó szoknyák összeszerelési útmutató

Összeszerelés előtt

Összeszerelés előtt készítse elő az oldalsó szoknyákat, az összeszerelő készletet és a szükséges szerszámokat. Emelők használatát és két ember bevonását javasoljuk. Az autónak tisztának és száraznak kell lennie.

1. lépés

Helyezze az oldalsó szoknyákat az autó küszöbeire. Ellenőrizze az illeszkedést. Ezután két csavarral rögzítse az oldalsó szoknyákat az autó küszöbeire úgy, hogy ne mozduljanak el.

2. lépés

Csavarokkal rögzítse az oldalsó szoknyákat az autóhoz. A csavarokat az oldalsó szoknyák eredeti furatain keresztül kell becsavarni.

Oldalsó szárnyak összeszerelési útmutató

Helyezze az oldalsó szárnyakat az oldalsó szoknyákhoz ott, ahol a menet látható. Csavarja be finoman az oldalsó szárnyakat, hogy el tudja mozgatni őket. Ezután határozza meg, hogy mennyire állnak ki az oldalsó szárnyak az oldalsó szoknyákból. Ezután húzza meg biztonságosan az oldalsó szárnyakat rögzítő csavarokat. Kész.

(IT) Italiano

Istruzioni di montaggio delle minigonne laterali Street Pro

Prima del montaggio

Preparare le minigonne laterali, il kit di montaggio e gli attrezzi necessari prima del montaggio. Si consiglia di utilizzare dei martinetti e di lavorare in due persone. L'auto deve essere pulita e asciutta.

Fase 1

Posizionare le minigonne laterali contro i longheroni dell'auto. Verificare la tenuta. Quindi, utilizzare due viti per fissare le minigonne laterali ai longheroni dell'auto in modo che non si muovano.

Fase 2

Utilizzare le viti per fissare le minigonne laterali all'auto. Le viti devono essere avvitate attraverso i fori originali delle minigonne.

Istruzioni di montaggio dei flap laterali

Posizionare i flap laterali contro le minigonne laterali dove la filettatura è visibile. Avvitare leggermente i flap laterali in modo da poterli muovere. Quindi determinare di quanto i flap laterali sporgono dalle minigonne. Quindi serrare saldamente i bulloni che fissano i flap laterali. Fatto.